



AVENTOS HK-XS



Planning 計劃

H = 137 + D + K + SOB
 SOB Top panel thickness 頂板厚度
 D = Mounting plate spacing 鉸底墊高尺寸
 K = Cranking of hinge arm 鉸臂彎曲值

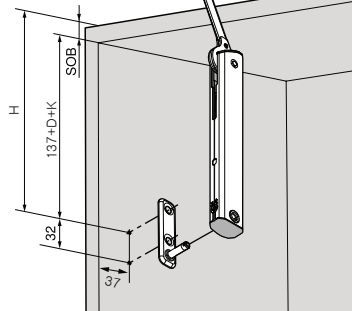


overlay
直臂門鉸
門蓋3-5分用
K = 0 mm




dual
小彎門鉸
門蓋1-2分用
K = 9.5 mm



inset
大彎門鉸
內掩門用
K = 18 mm

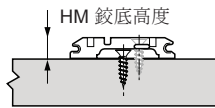


Spacing 墊高 (D)	Height 高度 (HM)	Part no. 編號
0 mm	8.5 mm	173L6100
3 mm	11.5 mm	173L6130

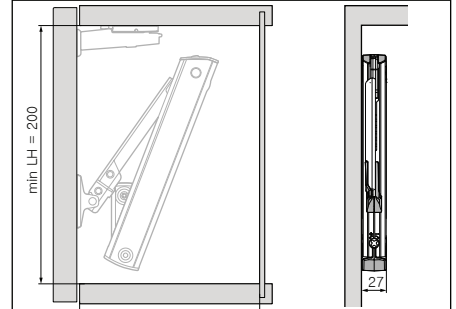


* min. 200 mm with visible wall hanging bracket
 如使用可見式櫃體吊碼，櫃體內深度需要最少200 mm

LH Internal height 櫃體內高度


Space requirement 所需空間

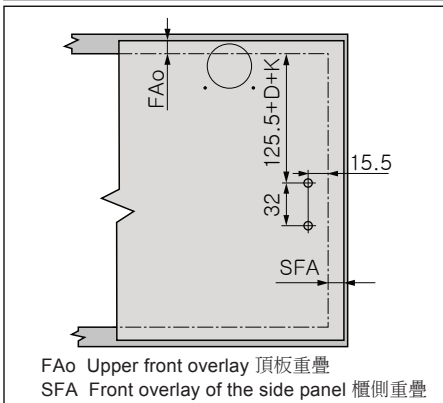

FH Front height 面板高度

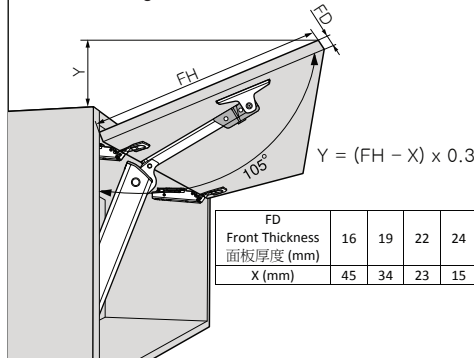


FD Front Thickness 面板厚度 (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

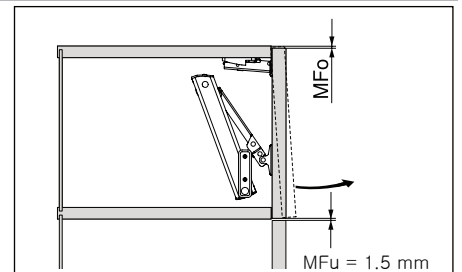


MFO Minimum gap at the top depending on the 110° hinge used
 上方最少間隙，但根據使用的110°門鉸而定
 MFu Minimum gap at the bottom 下方最少間隙

Assembly - Hinges 組裝 - 門鉸





Overlay application
直臂門鉸 71B3550
(門蓋3-5分用)

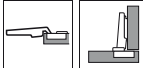

Dual application
小彎門鉸 71B3650
(門蓋1-2分用)

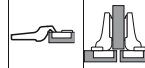

Inset application
大彎門鉸 71B3750
(內掩門用)

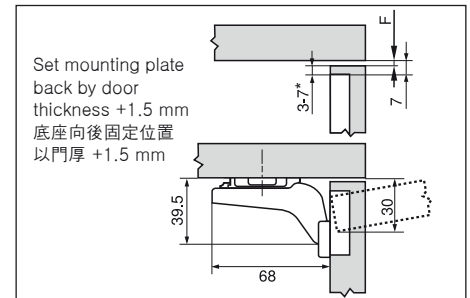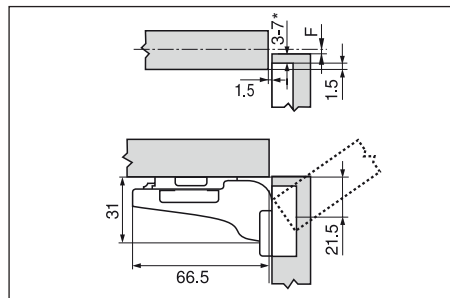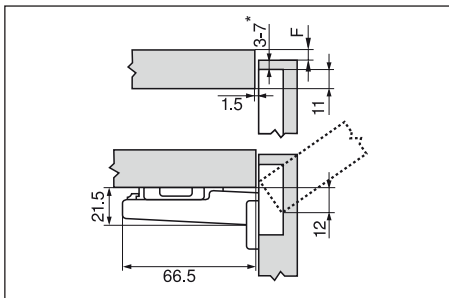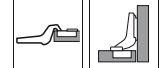

F Gap 間隙

*TB Drilling distance 鉸杯鑽孔距離

Drilling distance 鉸杯鑽孔距離

FA Front overlay 門板重疊 (mm)	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0															
3									3	4	5	6	7		

Mounting plate 底座墊高0或3 mm

FA Front overlay 門板重疊 (mm)	-	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0															
3									3	4	5	6	7		

Mounting plate 底座墊高0或3 mm


FA Front overlay 門板重疊 (mm)	-4	-3	-2	-1	0
0					
3					

Mounting plate 底座墊高0或3 mm

Minimum gap (F) for fronts 門板最少間隙

		Front thickness FS 門板厚度 (mm)									
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Drilling distance TB	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0
		Additional for + 2 mm height adjustment + 2 mm 上下調節外加									
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5





Hinge boss assembly dimension 鉸杯安裝尺寸

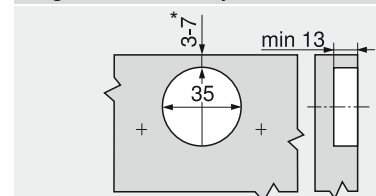

Remarks: Please refer to the installation manual of 110° CtB for the assembly of opening angle stop
 備註：有關角度限制器的安裝，請參閱110°內置緩衝門鉸的安裝說明

AVENTOS HK-XS




Assembly - Lift mechanism and front 組裝 - 省力裝置及門板

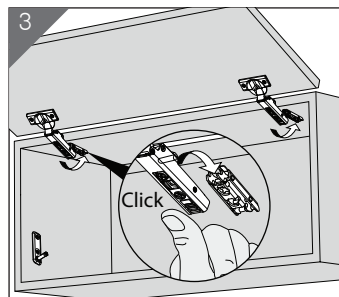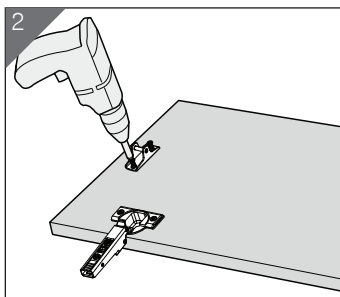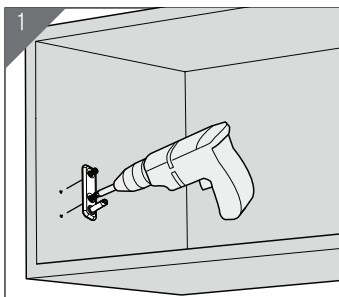






WARNING
警告

Lever could spring up and cause injury
伸縮臂上彈會引致受傷


Do not push down on lever
未安裝面板時，請勿壓下伸縮臂

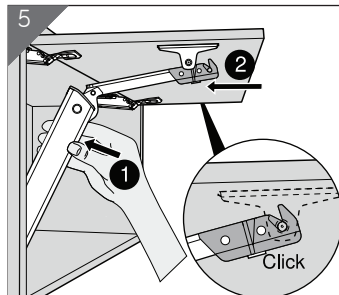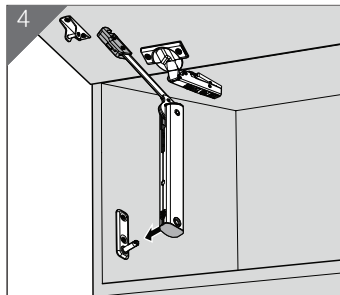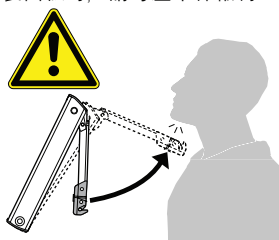

Adjustment - Lift mechanism 調節 - 省力裝置

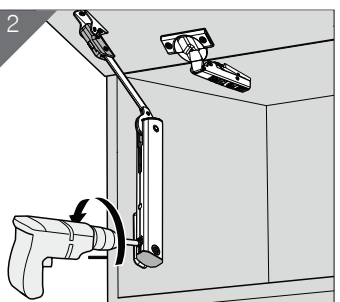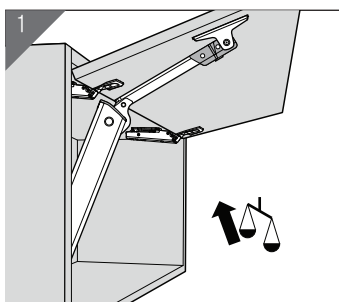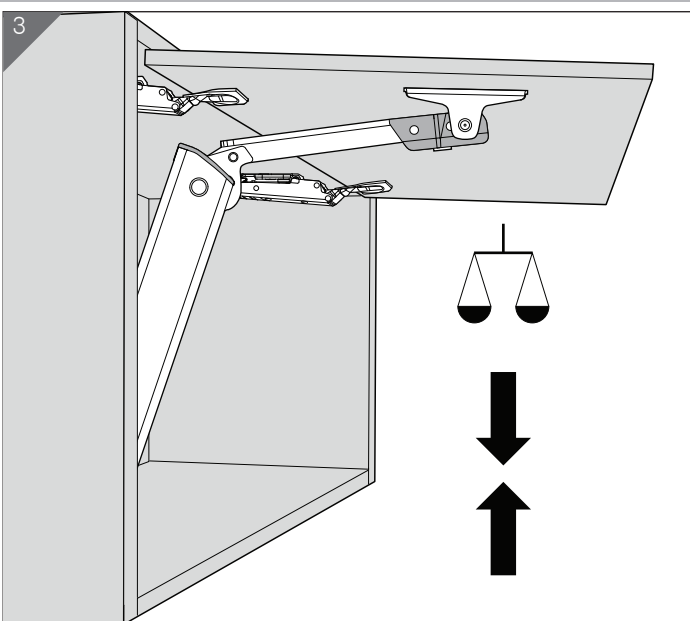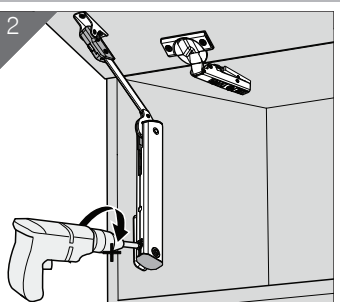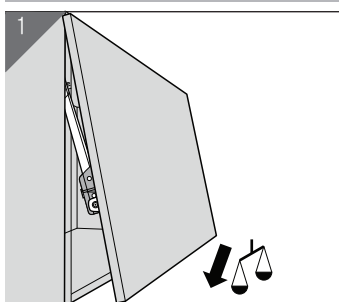



Adjustment - Front 調節 - 面板

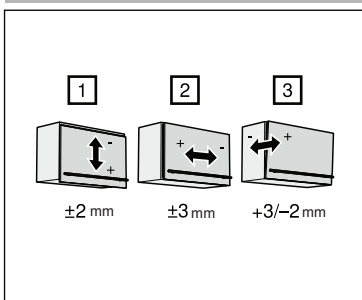


Remarks:
Please refer to the installation manual of
110°CtB for the front adjustment

備註：
有關面板的調節，請參閱110°內置緩衝門鉸的
安裝說明

Removal 拆卸

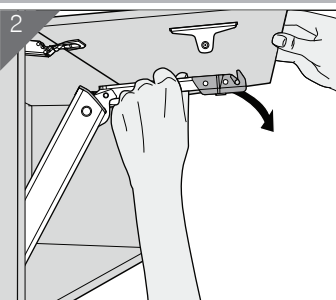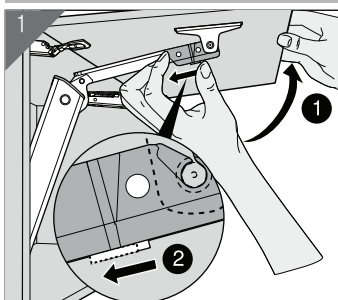

Do not push down on lever
未安裝面板時，請勿壓下伸縮臂

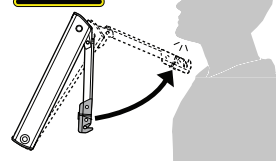

Cleaning Instructions 清潔指引

- Wipe using lightly damp soft cloth 用微濕的軟布抹擦
- Only use clean water, do not use chemical cleaners
使用清水便可，請勿使用化學清潔劑

Blum Furniture Hardware
Hongkong Limited
Tel.: 852-2572 2816
Fax: 852-2572 2817
E-Mail: info.hk@blum.com
www.blum.com.hk

