



REVEGO

Pocketsystemet för
helt nya rum

Beställningsinformation och planering

www.blum.com

 **blum**[®]



reddot winner 2022



Fler och fler vill förena kök, matrum, vardagsrum och hemmakontor i harmoni. En trend som höjer kraven på moderna rumskoncept. Blums pocketsystem möjliggör snabb, smidig och intuitiv öppning och när utrymmet inte längre används döljs möblemanget effektivt av de stängda dörrarna. Helt nya designmöjligheter öppnas för olika användningsområden.

Det nytvecklade produktkonceptet pocketsystem använder utrymmet på bästa möjliga sätt: REVEGO är ett unikt skjutdörrssystem med helintegrerad teknik där allt är samlat i ett eget litet, smalt skåp - en så kallad pocket.



Innehåll

- 06 Sortimentsöversikt
- 10 Planeringsmetod och produkturval
- 12 REVEGO duo, dubbeldörr
- 24 REVEGO uno, enkeldörr
- 34 REVEGO uno + duo,
enkeldörr och dubbeldörr kombinerade
- 50 REVEGO duo + duo,
två dubbeldörrar kombinerade
- 62 Beräkning och bearbetning av profilerna
- 67 EXPANDO T – för tunna fronter
- 68 Monteringshjälpmedel
- 69 Test- och kontrollföreskrifter
- 70 moving ideas



Effektiv tillverkning

Tack vare den unika pocketkonstruktionen med helt integrerade beslag innehåller REVEGO redan alla nödvändiga komponenter. Smidigt och rationellt förmonteras pocketsystemet i ditt snickeri för vidare transport noggrant förpackade till kunden. Det förenklar och effektiviserar hela monteringsprocessen.



Upplev REVEGO i full storlek.
Ladda ner AR-appen i App Store
och sätt igång:

www.blum.com/revarapp



Snabbt installerat

Den slutliga monteringen på plats är enkel: placera, rikta in och montera pocketenheterna, installera dörrar och styrskena, justera fogbilden – klart! De 3-dimensionella justeringsmöjligheterna är lättillgängliga och intuitiva. Demontering av beslagen, även i de inbyggda möblerna, är mycket enkel tack vare den sinnrika integrerade konstruktionen.



Enkel planering

De fasta pocketbredderna på 100 mm för enkeldörr REVEGO uno och 150 mm för dubbeldörr REVEGO duo gör att du runtom pocketenheterna kan utforma dina möbler precis som du vill. Enkeldörrar och dubbeldörrar kan kombineras fritt.



Användarvänligt och ergonomiskt

Inga handtag behövs tack vare öppningsfunktionen TIP-ON, enkelt trycker möbelanvändaren lätt på dörren som därefter helt skjuts in i pocketen. Vid stängning räcker det återigen med ett lätt tryck på dörren och den skjuts ut ur pocketen och med ytterligare ett tryck är hela möblemanget elegant dolt igen.



REVEGO - en överblick

- Snabb, enkel och tydlig installation tack vare förmonterade beslagsdelar
- Helintegrerade beslag i unik pocketkonstruktion
- Enkel planering med fasta pocketbredder
- Imponerande enkel och bekväm öppning och stängning
- Individuella designmöjligheter med kombinationer av REVEGO uno (1) och REVEGO duo (2)
- Olika nominella längder bidrar till flexibel anpassning för olika inbyggnadssituationer
- Smidig öppning och stängning utan handtag tack vare integrerad TIP-ON-funktion
- Konstrueras med eller utan sockel
- Exakta och lättillgängliga 3-dimensionella justeringsmöjligheter
- Heltäckande fronter döljer pocketenheten i stängt läge och bidrar till en perfekt fogbild
- Pocketsystem kan monteras i hela hemmet
- Invändiga skåpkonstruktioner eller walk-in-lösningar som klädkammare, skafferier etc. är enkla att implementera
- Enkel demontering av beslagen, även i den inbyggda möbeln, tack vare den sinnrika integrerade konstruktionen

Översikt över monteringsituationer och planeringsinformation

REVEGO duo

Dubbeldörr, höger eller vänster



Sida 12

- Antal fronter: 2
- Inbyggnadsbredd 900 till 1500 mm
- Invändig bredd i monteringsituationen upp till 1350 mm
- Frontbredd 442–748 mm

REVEGO uno

Enkeldörr, höger eller vänster



Sida 24

- Antal fronter: 1
- Inbyggnadsbredd 450 till 900 mm
- Invändig bredd i monteringsituationen upp till 800 mm
- Frontbredd 442–898 mm

REVEGO uno + duo

Enkeldörr och dubbeldörr kombinerade



Sida 34

- Antal fronter: 3
- Inbyggnadsbredd 1350 till 2400 mm
- Invändig bredd i monteringsituationen upp till 2150 mm
- Frontbredd 442–748 mm resp. 442–898 mm

REVEGO duo + duo

Två dubbeldörrar kombinerade



Sida 50

- Antal fronter: 4
- Inbyggnadsbredd 1800 till 3000 mm
- Invändig bredd i monteringsituationen upp till 2700 mm
- Frontbredd 442–748 mm



Se monteringsfilmer på:
www.blum.com/revmv

Smidiga produktval

Produktkonfiguratorn underlättar dina produktval och levererar kollisionstestade artikellistor, planeringsinformation samt CAD-data.



www.blum.com/revpc

Våra tjänster

Med anpassade servicefunktioner hjälper vi dig hela vägen – från planering och konstruktion till produktion. Välkommen att använda våra beprövade och användarvänliga tjänster för alla dina REVEGO-projekt.



Skissförslag, planering, produktval

I Produktkonfiguratorn väljer du snabbt och bekvämt önskade produkter. Då genereras kollisionstestade artikellistor, planeringsinformation samt exakta tillverkningsritningar.



Konstruktion

Dina REVEGO-projekt kan enkelt exporteras i olika CAD-format för vidarebearbetning i ditt konstruktionsprogram. Tillsammans med utvalda mjukvarutillverkare har vi dessutom utvecklat gränssnitt för smidig överföring och slutförande av dina projekt i ditt konstruktionsprogram.



Beställning

För smidigt över artikellistorna från Produktkonfiguratorn direkt till din återförsäljares webbshop. REVEGO-planeringarna sparar du i "Mina projekt" för en enkel hantering av alla kundprojekt.



Tillverkning

Snabba på din produktionsprocess med vår Produktkonfigurator. För över planeringsresultatet till MINIPRESS top med EASYSTICK (via BXF) eller direkt till din CNC-maskin. I Produktkonfiguratorn får du speciellt förberedd CAM-data (CAM-DXF eller kompletta WOP-borrprogram) för överföringen till CNC-maskinen. Det gör CNC-processen ännu enklare och snabbare.




Mer information om
E-SERVICES:
www.blum.com/configurator



Registrera dig kostnadsfritt
och nyttja alla fördelarna med
E-SERVICES.
e-services.blum.com

Planeringsmetoder och produkturval

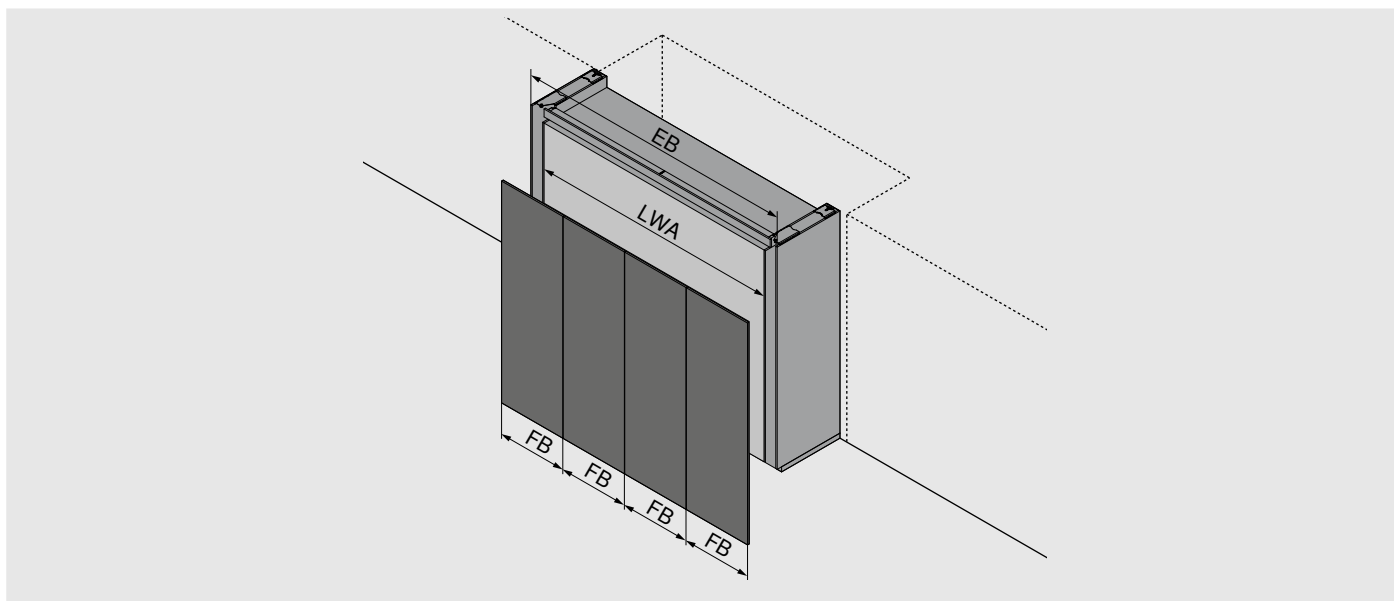

EB	Inbyggnadsbredd
LWA	Invändig bredd för hela monteringssituationen
FB	Frontbredd

Nischinbyggnad

Planering utifrån och in med fast inbyggnadsbredd för hela monteringssituationen. Det tillgängliga utrymmet bestämmer inbyggnadsbredden och är avgörande för antalet fronter, frontbredder och val av monteringssituation. I nästa steg beräknas respektive beslagsdelar och skåpdimensionen för monteringssituationen.

1. Vilken nischbredd finns tillgänglig?
Nischbredden motsvarar inbyggnadsbredden för monteringssituationen.
2. Bestäm möjligt antal fronter och frontbredder beroende på inbyggnadsbredden. Detta avgör typen av applikation.
3. Nu kan pocketdimensioner, frontens utskjutande del samt det invändiga måttet i monteringssituationen definieras på respektive applikations planeringssidor och ytterligare val av beslag kan göras.

Fristående installation

Planering inifrån och ut med fokus på skåpbredden och konstruktionen inuti applikationen. Skåpet som ska täckas är avgörande för möjligt antal fronter, frontbredder och val av monteringssituation. I nästa steg beräknas dimensionen för installationen och respektive beslagsdelar.

1. Vilken skåpbredd ska täckas in i monteringssituationen? Skåpbredden motsvarar den invändiga bredden i monteringssituationen.
2. Bestäm möjligt antal fronter och frontbredder beroende på den invändiga bredden. Detta avgör typen av applikation och dess inbyggnadsbredd.
3. Nu kan pocketdimensioner och frontens utskjutande del definieras på respektive applikations planeringssidor och ytterligare val av beslag kan göras.

Antal fronter


Planering med fördefinierat antal fronter samt fasta frontbredder. Antalet fronter avgör de möjliga valen av monteringssituation. De fördefinierade frontbredderna bestämmer den totala inbyggnadsbredden i monteringssituationen. I nästa steg beräknas respektive beslagsdelar och skåpdimensionen för monteringssituationen.

1. Hur många fronter valdes? Antalet fronter definierar typen av applikation.
2. Önskade frontbredder inklusive fogar bestämmer inbyggnadsbredden.
3. Nu kan pocketdimensioner, frontens utskjutande del samt det invändiga måttet i monteringssituationen definieras på respektive applikations planeringssidor och ytterligare val av beslag kan göras.


Planeringsmetoder och produkturval

Funktionsområde

REVEGO uno

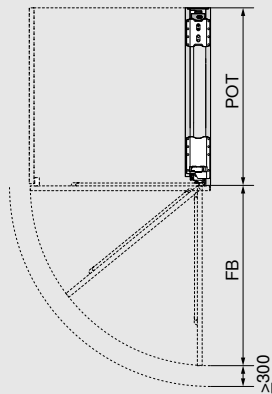

REVEGO duo

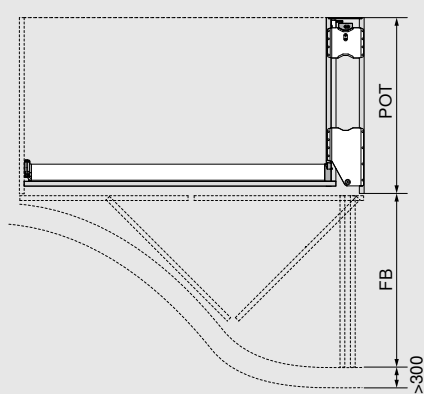


Av säkerhetsskäl ska ett minsta avstånd hållas fritt framför pocketinstallationen:
Frontbredd + minst 300 mm

FB Frontbredd

POT Pocketdjup

Nominell längd, frontbredd, frontens utskjutande del och platsbehov på djupet

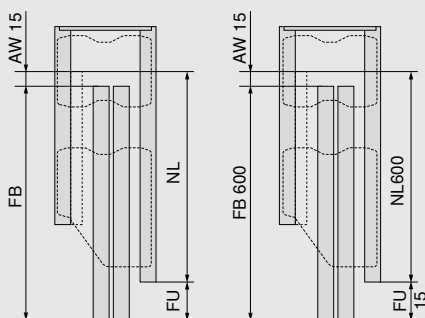

Minsta måttet för frontens utskjutande del avgörs av kombinationen mellan nominell längd, frontbredd och TIP-ON-öppningsimpuls (AW) när nominella standardskenlängder används. Genom att kapa profilerna kan frontens utskjutande del (FU) anpassas individuellt (min. FU = 7 mm).


$$FU = FB - NL + AW$$

AW TIP-ON-öppningsimpuls

FB Frontbredd

FU Frontens utskjutande del

NL Nominell längd

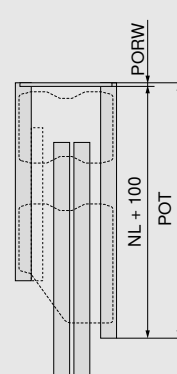

Platsbehovet på djupet motsvarar pocketdjupet (POT) och avgörs av nominell längd + 100 mm + pocketskåpryggen.

NL Nominell längd

POT Pocketdjup

PORW Pocketskåprygg

Observera

- De invändiga måtten i monteringssituationen (bredd x höjd x djup) avgör det maximala utrymmet som kan planeras för den invändiga konstruktionen.
- Planera den bredaste fronten först i kombinerade applikationer.
- Certifierad hållbarhet på 40.000 öppningar och stängningar.
- Den manuella manöverkraften är mindre än 70 N enligt hållbarhetstest.
- Borrbilder, kapningsmått och detaljerade artikellistor skapas i Produktkonfiguratoren.

Bearbetning

- Vid bearbetningen av trädetaljerna krävs en CNC-maskin eller MINIPRESS top med EASYSTICK från Blum. Observera att det även krävs horisontella borrar och ett urtag för styrskenan.
- Om de horisontella borrar utförs manuellt rekommenderar vi bormallen för REVEGO pocketbeslag.
- Se bilaga för beräkning och rekommendationer för bearbetning gällande kapning av profilerna.




Fler säkerhetsinstruktioner hittar du på:

www.blum.com/revsd



Inbyggningssituation	Dubbeldörr höger eller vänster (mm)		
	Bredd	Höjd	Djup
Inbyggningssituation	900 – 1500	1820 – 3012	från 574
Invändiga mått i monteringssituationen	Invändig bredd upp till 1350	Höjd upp till 2884	Djup från 483
Pocketmått	Bredd 150	Höjd 1807 – 2999	Djup från 553
Frontmått	Bredd 442 – 748	Höjd 1800 – 2980	Tjocklek 18 – 26
Frontvikt	35 kg per front		

Översikt

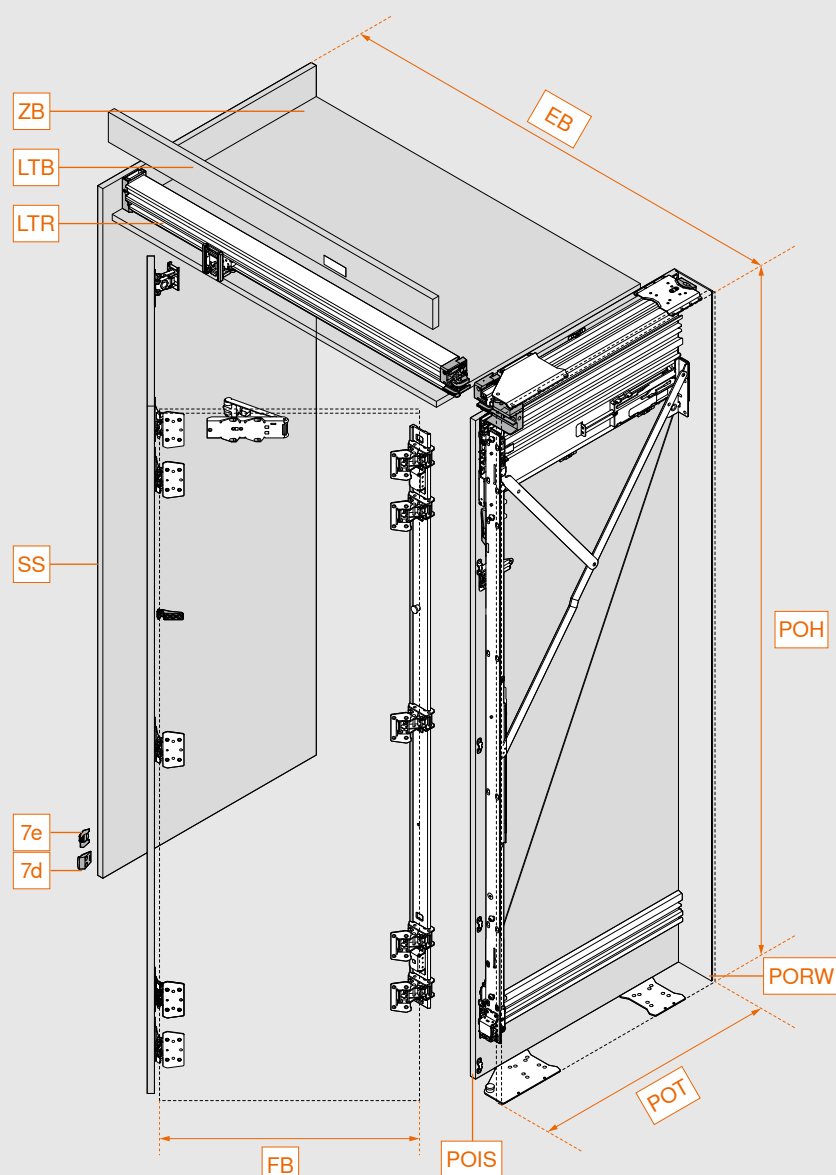

EB	Inbyggningssituation
FB	Frontbredd
LTR	Styrskena
LTB	Täckfront till styrskena
POH	Pockethöjd
POIS	Pocketinsida
PORW	Pocketskåpprygg
POT	Pocketdjup
SS	Stödsida (tillval)
ZB	Mellanbotten
7d	Dörrstöd för stödsida
7e	Dörrstöd för täck-/skåpsida



Välj beslag snabbt och smidigt

Enkelt får du fram rätt beslag och borrpositioner med vår Produktkonfigurator. Scanna QR-koden, ange webbkoder i Produktkonfiguratorn eller klicka på en short-URL. Har du ingen behörighet till E-SERVICES än? Registrera dig kostnadsfritt här.

Webbkod **DQITIM**

Länk www.blum.com/DQITIM




Produktkonfiguratorn



Montering och justering
www.blum.com/rev2md

Komponentöversikt

Pocket

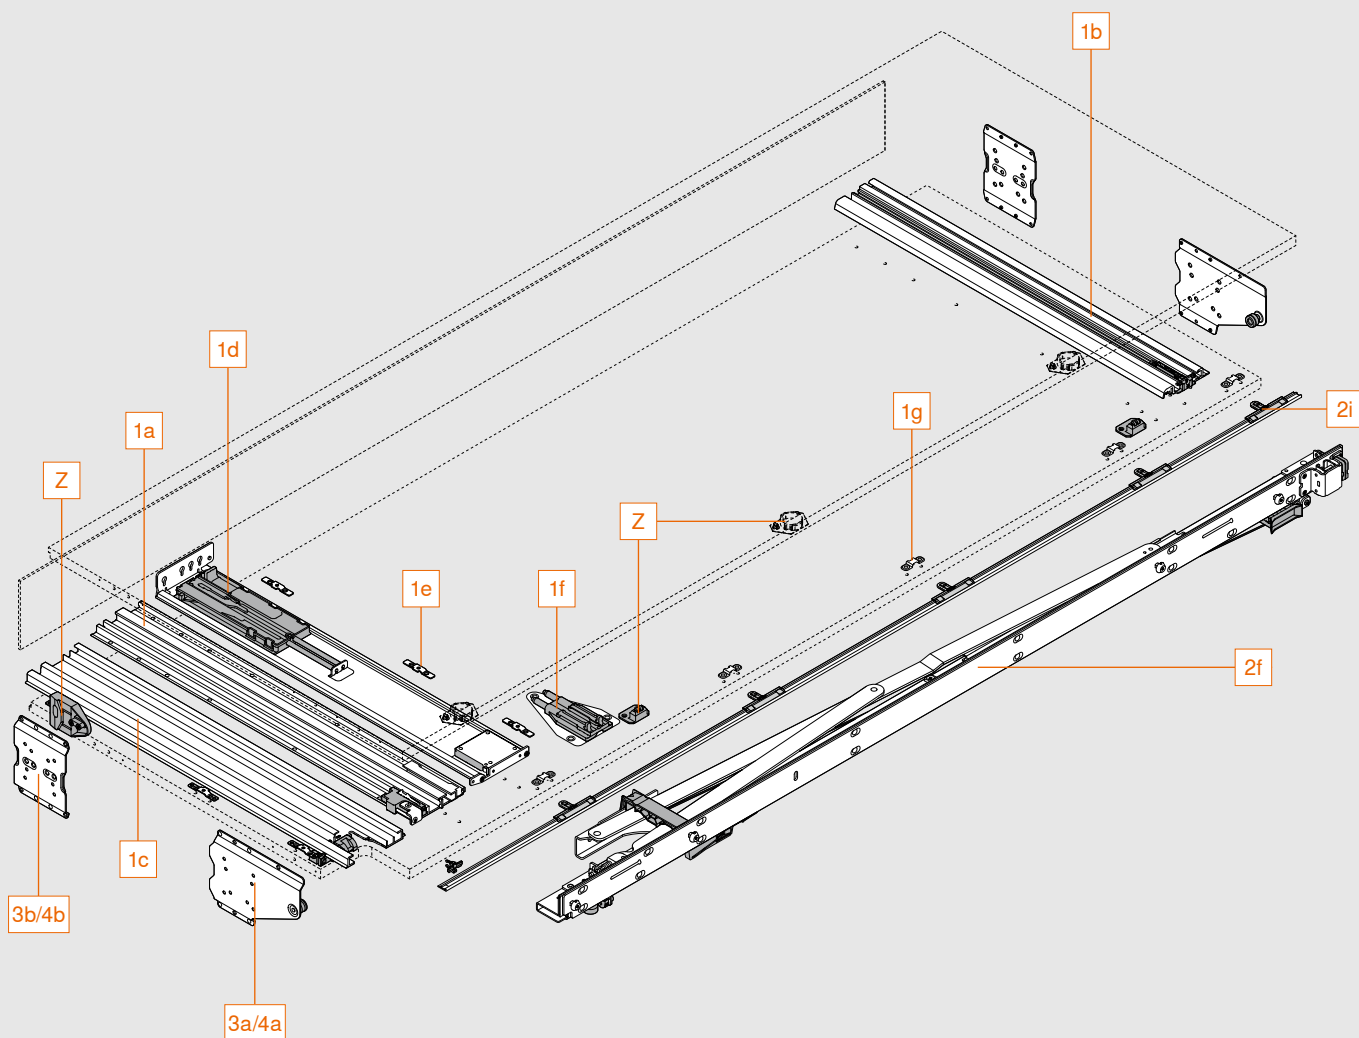


Innehåll:

1a	Pocketskena övre
1b	Pocketskena undre
1c	Rullskena
1d	TIP-ON-enhet pocket
1e	Monteringsfästen
1f	BLUMOTION-enhet pocket
1g	Fästen för pockettäcklist
2f	Pocketmekanism
2i	Pockettäcklist inkl. fästen
3a/4a	Pocketbeslag främre
3b/4b	Pocketbeslag bakre
Z	Adapter för strömbrytare för elektronik
	Skavskydd

Komponentöversikt

Front

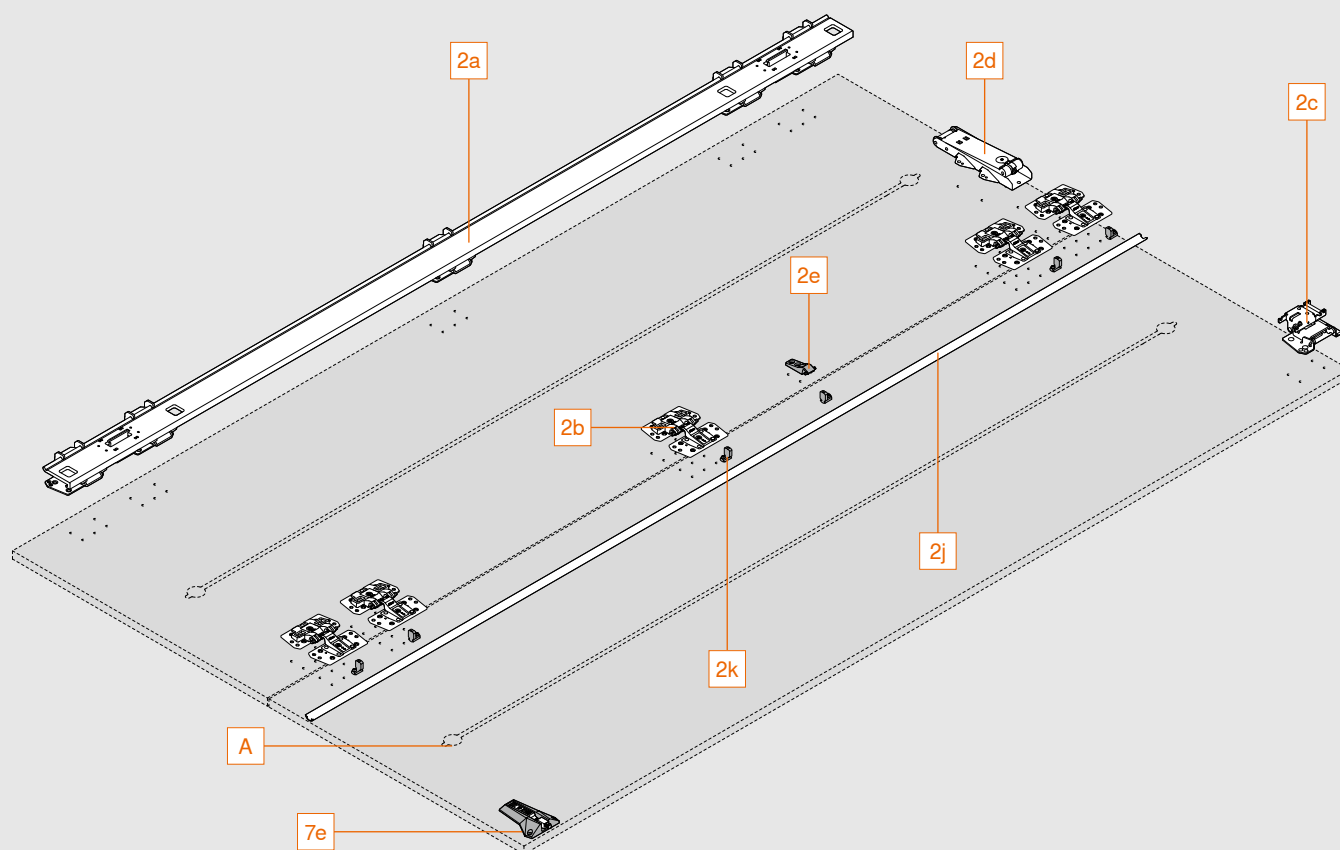


Innehåll:

2a	Gångjärnslist
2b	Mellangångjärn
2c	Rullvagnsgångjärn
2d	TIP-ON-enhet dörr
2e	Stöd för dörrtäcklist
2j	Dörrtäcklist
2k	Fäste för dörrtäcklist
7e	Dörrstöd för täck-/skåpsida

A Vi rekommenderar minst ett riktbeslag per front, med en maxhöjd på 20 mm.
Det tillgängliga utrymmet mellan de ihopfällda fronterna är 20 mm.

Komponentöversikt

Styrskena

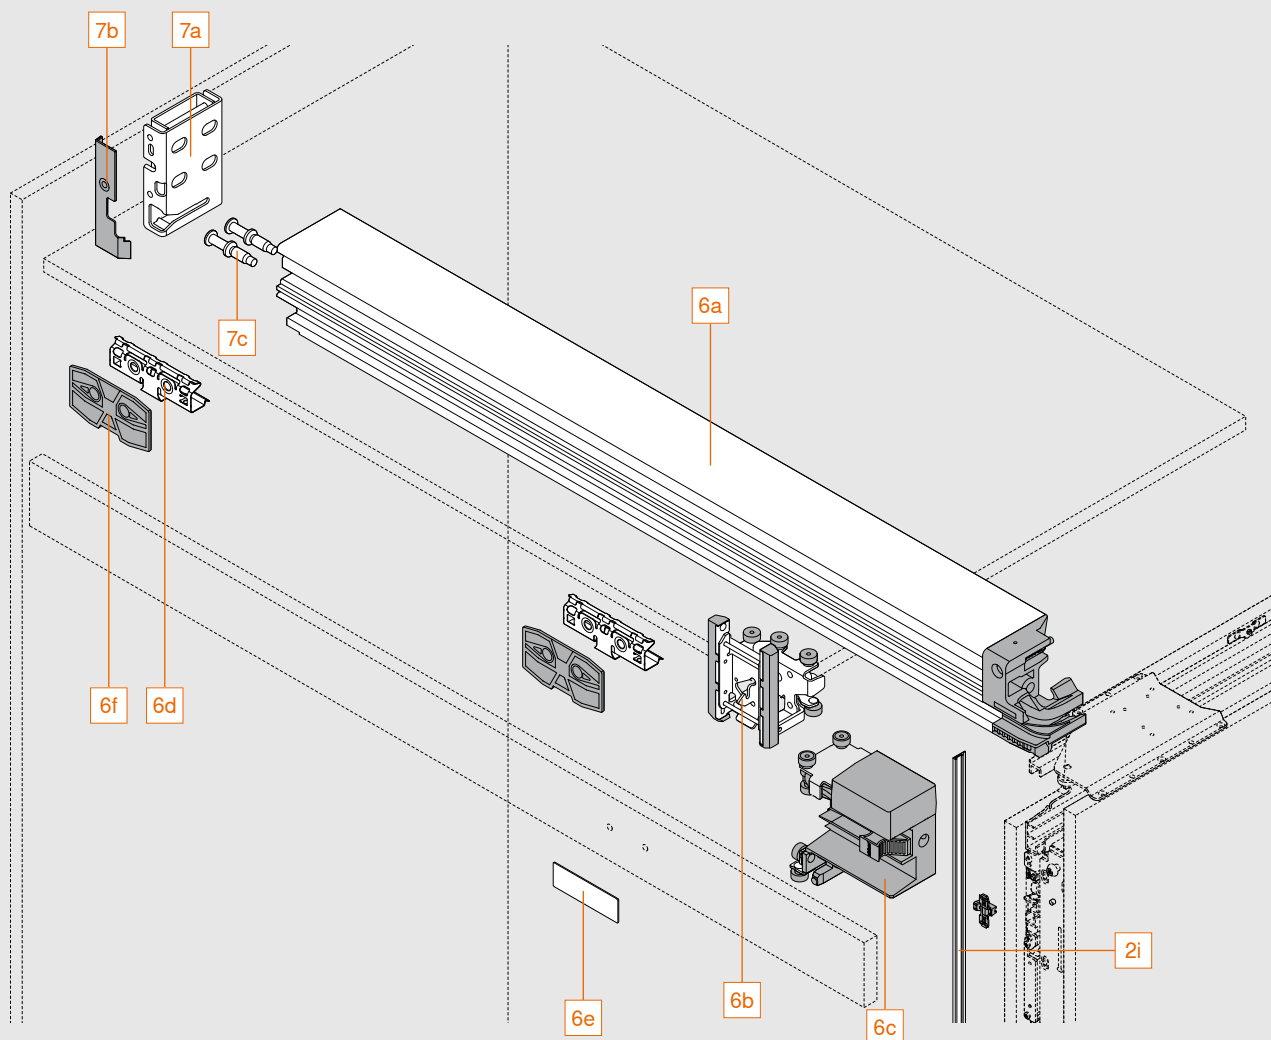

Innehåll:

2i	Pockettäcklist inkl. fästen
6a	Styrskena
6b	Rullvagn
6c	Rullvagnsfäste
6d	Frontbeslag för täckfront till styrskena
6e	Magnetplatta
6f	Distansplatta
7a	Fäste för styrskena
7b	Täckbricka för styrskenas fäste
7c	Monteringssprintar för styrskena

Beställningsinformation

1	Sats med pocketskenor med TIP-ON			
	Nominell längd NL (mm)	Min. pocketdjup POT* (mm)	Vänster	Höger
	450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
	525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
	600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
	675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
	750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Mått utan pocketskåprygg. Skåpryggen måste ha en tjocklek på minst 3 mm.
Pocket- och rullskenor samt TIP-ON-enhet pocket kan kapas till önskad nominell längd.

Innehåll:

1a	1 x	Pocketskena övre
1b	1 x	Pocketskena undre
1c	1 x	Rullskena
1d	1 x	TIP-ON-enhet pocket
1e	6 x	Monteringsfästen
1f	1 x	BLUMOTION-enhet pocket
1g	5 x	Fästen för pockettäcklist

2	Sats med pocketmekanism TIP-ON		
	Pockethöjd (mm)	Vänster	Höger
	1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
	1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
	2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
	2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
	2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
	2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
	2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
	2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

Täcklisterna måste kapas till rätt längder

Innehåll:

2a	1 x	Gångjärnslist
2b	5 x	Mellangångjärn
2c	1 x	Rullvagnsgångjärn
2d	1 x	TIP-ON-enhet dörr
2e	1 x	Stöd för dörrtäcklist
2f	1 x	Pocketmekanism
2i	1 x	Pockettäcklist inkl. 5 x fästen, svarteloxerad
2j	1 x	Dörrtäcklist, svarteloxerad
2k	6 x	Fäste för dörrtäcklist

Beställningsinformation

Sats med pocketbeslag

3	Monteringssituation med sockel			
	Pocketsidans tjocklek (mm)		Färg	
	15 – 17		Svart	802V560B
	18 – 19		Svart	802V580B
Pocketbeslag upptill + nedtill: POVH 10 mm för fog 0 – 6 mm				
POVH Pocketbeslagets höjd				
Innehåll:				
3a	2 x	Pocketbeslag främre		
3b	2 x	Pocketbeslag bakre		

Sats med pocketbeslag

4	Monteringssituation utan sockel				
	Pocketsidans tjocklek (mm)		Färg	Vänster	Höger
	15 – 17		Svart	802V660B.L1	802V660B.R1
	18 – 19		Svart	802V680B.L1	802V680B.R1
Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0 – 6 mm					
Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 7 – 13 mm					
POVH Pocketbeslagets höjd					
Innehåll:					
4a	2 x	Pocketbeslag främre			
4b	2 x	Pocketbeslag bakre			

6

Sats med styrskena

	LWA dubbeldörr (mm)		Färg	Vänster	Höger
	1050		Svarteloxerad	802L1050DL1	802L1050DR1
	1200		Svarteloxerad	802L1200DL1	802L1200DR1
	1250		Svarteloxerad	802L1250DL1	802L1250DR1
	1350		Svarteloxerad	802L1350DL1	802L1350DR1
Styrskenan kan kapas till rätt längd.					
LWA Invändig bredd för hela monteringssituationen					
Innehåll:					
6a	1 x	Styrskena			
6b	1 x	Rullvagn			
6c	1 x	Rullvagnsfäste			
6d	2 x	Frontbeslag för täckfront till styrskena			
6e	1 x	Magnetplatta, svart			
6f	2 x	Distansplatta			

7


Monteringssats för en dubbeldörr

	Färg		Vänster	Höger
	Svart		802M0002.L2	802M0002.R2
Innehåll:				
7a	1 x	Fäste för styrskena		
7b	1 x	Täckbricka för styrskenans fäste		
7c	2 x	Monteringssprintar för styrskena		
7d	1 x	Dörrstöd för stödsida (väljs beroende på inbyggnadssituation)		
7e	1 x	Dörrstöd för täck-/skåpsida inkl. fäste (väljs beroende på inbyggnadssituation)		

Beställningsinformation

Z	Tillbehör
Adapter för strömbrytare för elektronik	
	802ZG0CS
	Passar endast för strömbrytare för elektronik med magnetkontakt art.nr. 3623011 från Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Ansvarsbegränsning: Blum påtar sig inget ansvar för funktionen hos strömbrytaren för elektroniken
Innehåll:	
1 x	Fäste för strömbrytare
1 x	Ringmagnet med platta
4 x	Skruv med försänkt huvud M4x12 för fäste för strömbrytare
2 x	Skruv med runt huvud M4x5 för fäste för strömbrytare
Skavskydd	
	För frontjocklek från 23 mm
	För frontjocklekar mindre än 23 mm kan skavskydden användas som ett extra skydd för fronterna
Innehåll:	
3 x	Skavskydd pocketutsida
2 x	Skavskydd pocketinsida
Skrudar	
	Systemskruvar 6 x 14.5 mm, förnicklade
	661.1450.HG
	Spånplatteskrudar 4 x 35 mm, förnicklade
	664.3500
Pocketbeslag	
	Pocketbeslag bakre, pocketbeslagets höjd (POVH) 10 mm
	802V5002
Ytterligare pocketbeslag krävs vid indragna sockelben	
EXPANDO T – för tunna fronter	
	EXPANDO T - som separat del
	70T4532T
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 67	
Vid frontjocklekar under 18 mm rekommenderar vi en provmontering	
Skrudar ingår inte	

Planering

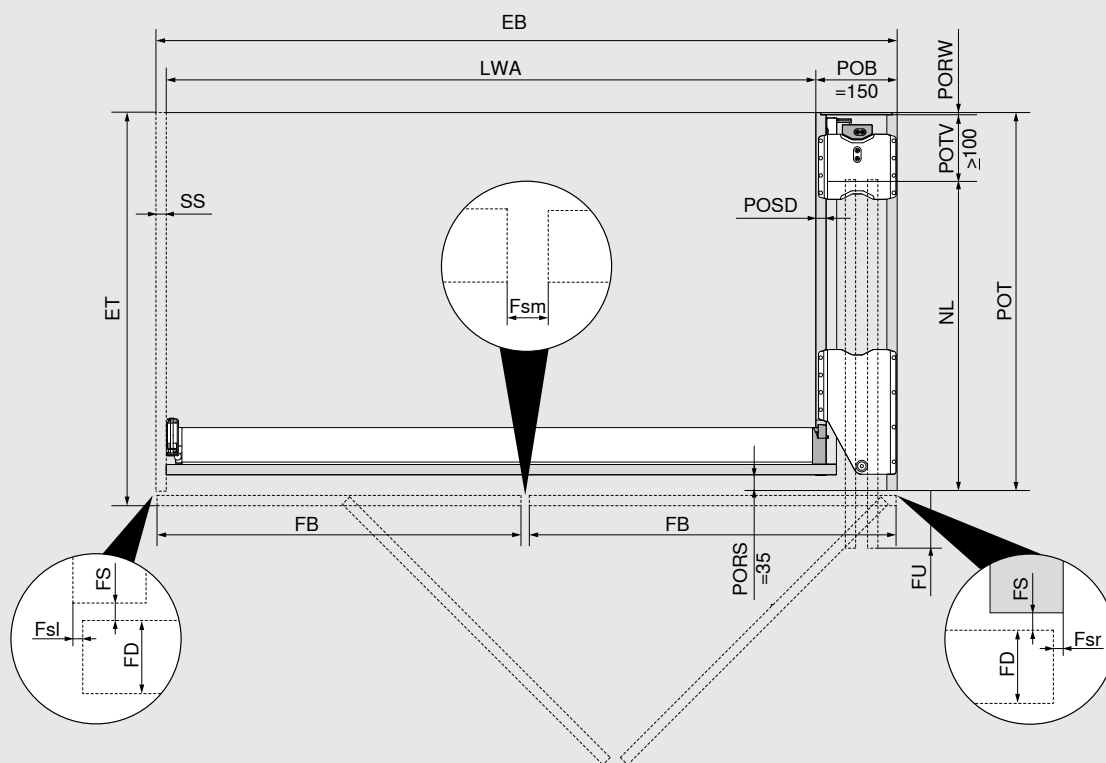

Inbyggadsbredd/Invändig bredd i monteringssituationen

Utan stödsida: $EB = LWA + POB$ (150 mm)

Med stödsida: $EB = LWA + POB$ (150 mm) + SS

Frontbredd/Frontens utskjutande del

$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$ (fronter)

$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0$ mm; $Fsm = 2.0 - 8.0$ mm

Max. $NL = FB + 8$ mm

$FU = FB - NL + 15$ mm
(Min. $FU = 7$ mm)

Inbyggadsdjup/Pocketdjup

$ET = POT + FS$ (2 mm) + FD

$FD = 18 - 26$ mm

Min. $POT = NL + POTV$ (≥ 100 mm) + $PORW$ (≥ 3 mm)

$POSD = 15 - 19$ mm


- Genom att kapa profilerna kan frontens utskjutande del (FU) anpassas individuellt.
- För att säkerställa en optimal funktion lutar fronterna något inuti poken.
- Den invändiga bredden i monteringssituationen avgör den maximala bredden som kan planeras för den invändiga konstruktionen.
- Vid fronttjocklekar (FD) över 23 mm måste fog sida (pocketsida), yttre frontradie och innerradie på pocketutsidan vara minst 3 mm vardera.
- Fronttjocklekar (FD) under 18 mm kan vara möjliga beroende på material/stabilitet, vi rekommenderar en provmontering.

EB	Inbyggadsbredd
ET	Inbyggadsdjup
Fsl	Fog vänster sida
Fsr	Fog höger sida
Fsm	Fog i mitten (mellan fronterna)
FB	Frontbredd
FD	Fronttjocklek
FS	Frontspalt
FU	Frontens utskjutande del
LWA	Invändig bredd för hela monteringssituationen
NL	Nominell längd
POB	Pocketbredd
POT	Pocketdjup
PORS	Pocketindrag
PORW	Pocketskåprygg
POSD	Pocketsidans tjocklek
POTV	Pocketplatsbehov
SS	Stödsida (tillval)

Planering

Inbyggnadshöjd, fronthöjd

Monteringssituation med sockel

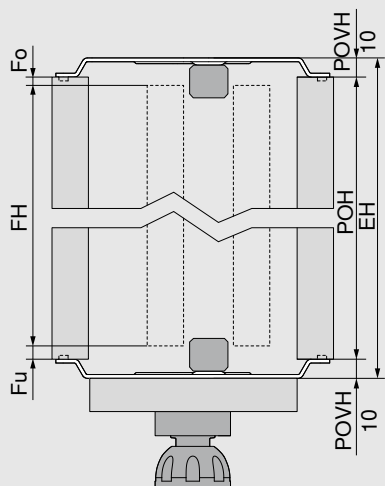

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ upptill och nedtill}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH 10 mm: fog 0 – 6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet är 10 mm och 6 mm till ovan- och underliggande element
- Lägsta sockelhöjd är 80 mm

EH Inbyggnadshöjd

FO Fog övre

FU Fog undre


FH Fronthöjd

POH Pockethöjd

POVH Pocketbeslagets höjd

Inbyggnadshöjd, fronthöjd

Monteringssituation utan sockel

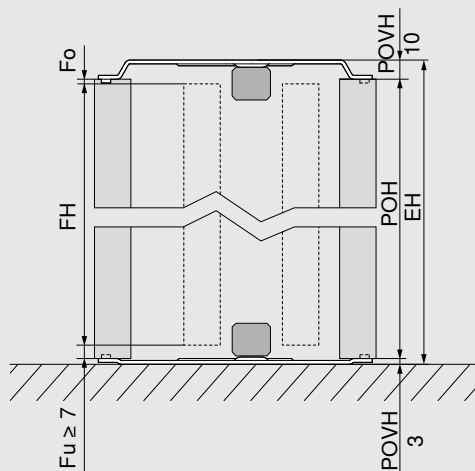

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ upptill och nedtill}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH upptill 10 mm: fog 0 – 6 mm

POVH nedtill 3 mm: fog från 7 – 13 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet är 10 mm och 6 mm till ovan- och underliggande element

EH Inbyggnadshöjd

FO Fog övre

FU Fog undre


FH Fronthöjd

POH Pockethöjd

POVH Pocketbeslagets höjd


Monteringssituation med indragen sockel

Ytterligare pocketbeslag krävs baktill

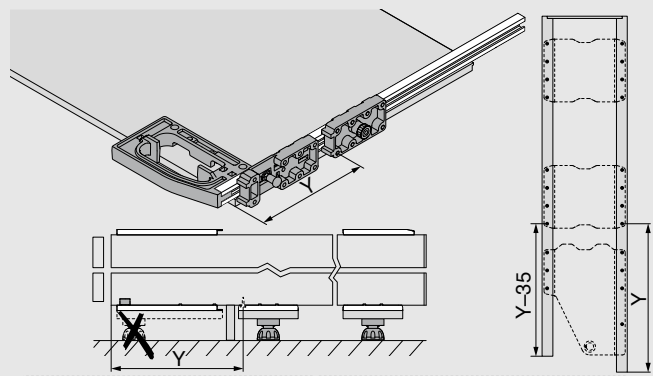

Planering

Dörrstöd för stödsida

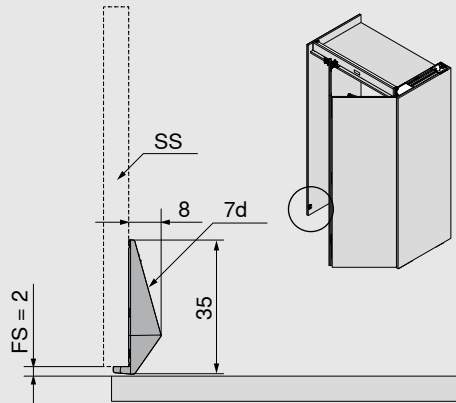


- Monteringshöjd: Placera dörrstöden så lågt som möjligt för optimal funktion, dock på en maxhöjd upp till 1.000 mm från frontens underkant
- Säkerställ en kollisionsfri inbyggnad

FS Frontspalt

SS Stödsida

7d Dörrstöd för stödsida

Dörrstöd för täck-/skåpsida

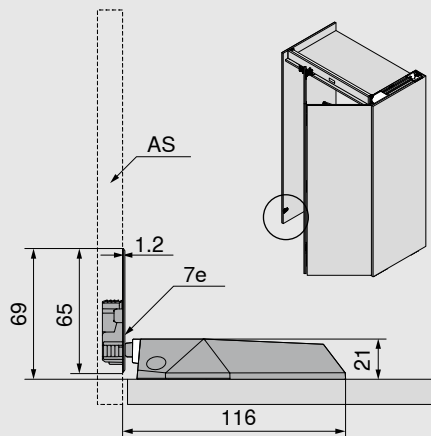

- Monteringshöjd AS: 64 mm + Fu från underkanten på täck-/skåpsidan
- Monteringshöjd på front: 64 mm från frontens underkant
- Säkerställ en kollisionsfri inbyggnad


AS Täck-/skåpsida

Fu Fog undre

7e Dörrstöd för täck-/skåpsida

Planering

Inbyggnadsmått styrskena

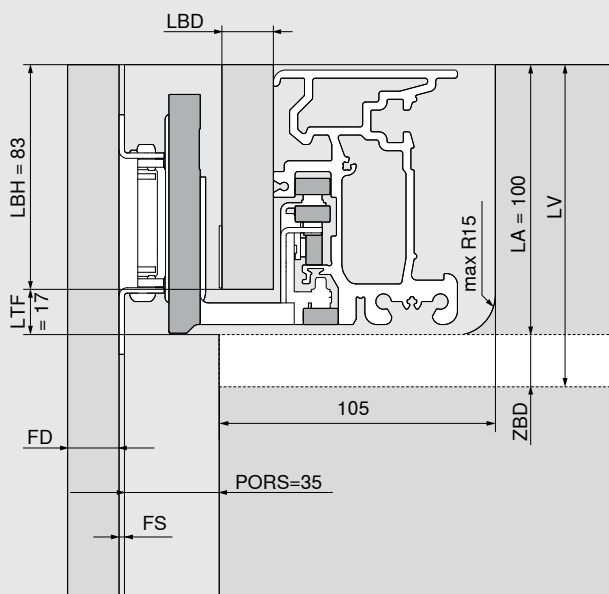

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(vid ≤ 17 mm ska distansplatta användas)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- För stabilisering av mellanbotten rekommenderar vi montering av en regel, med minsta avstånd till framkant av pocketinsidan = 170 mm
- En stabil förbindning av mellanbotten och pocketen rekommenderas för en jämn och exakt fogbild
- Inga delar får monteras direkt på styrskenan

FD Fronttjocklek

LA Urtag för styrskena

LV Inbyggnad av styrskena

LBD Tjocklek på täckfront till styrskena

LBH Höjd på täckfront till styrskena


LTF Styrskenans fog

PORS Pocketindrag

ZBD Mellanbottens tjocklek

Planering

Invändig höjd och invändigt djup i monteringssituationen

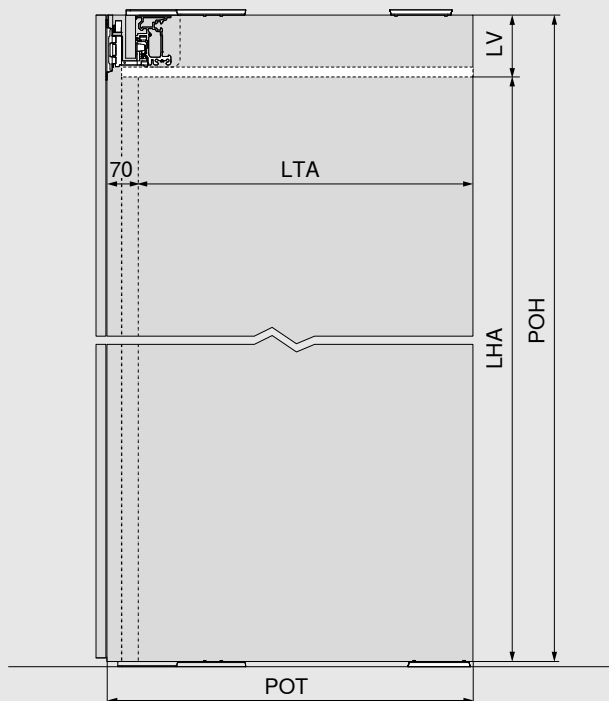

$$LHA = POH - LV$$

$$LTA = POT - 70 \text{ mm}$$

- Den invändiga höjden/djupet i monteringssituationen avgör den maximala höjden/djupet som kan planeras för den invändiga konstruktionen

LHA Invändig höjd i monteringssituationen

LTA Invändigt djup i monteringssituationen

LV Inbyggnad av styrskena


POH Pockethöjd

POT Pocketdjup



Inbyggnadsposition	Enkeldörr höger eller vänster (mm)		
	Bredd	Höjd	Djup
Inbyggnadsmått	450 – 900	1820 – 3012	från 574
Invändiga mått i monteringssituationen	Invändig bredd upp till 800	Höjd upp till 2999	Djup från 518
Pocketmått	Bredd 100	Höjd 1807 – 2999	Djup från 553
Frontmått	Bredd 442 – 898	Höjd 1800 – 2980	Tjocklek 18 – 26
Frontvikt	35 kg per front		

Översikt

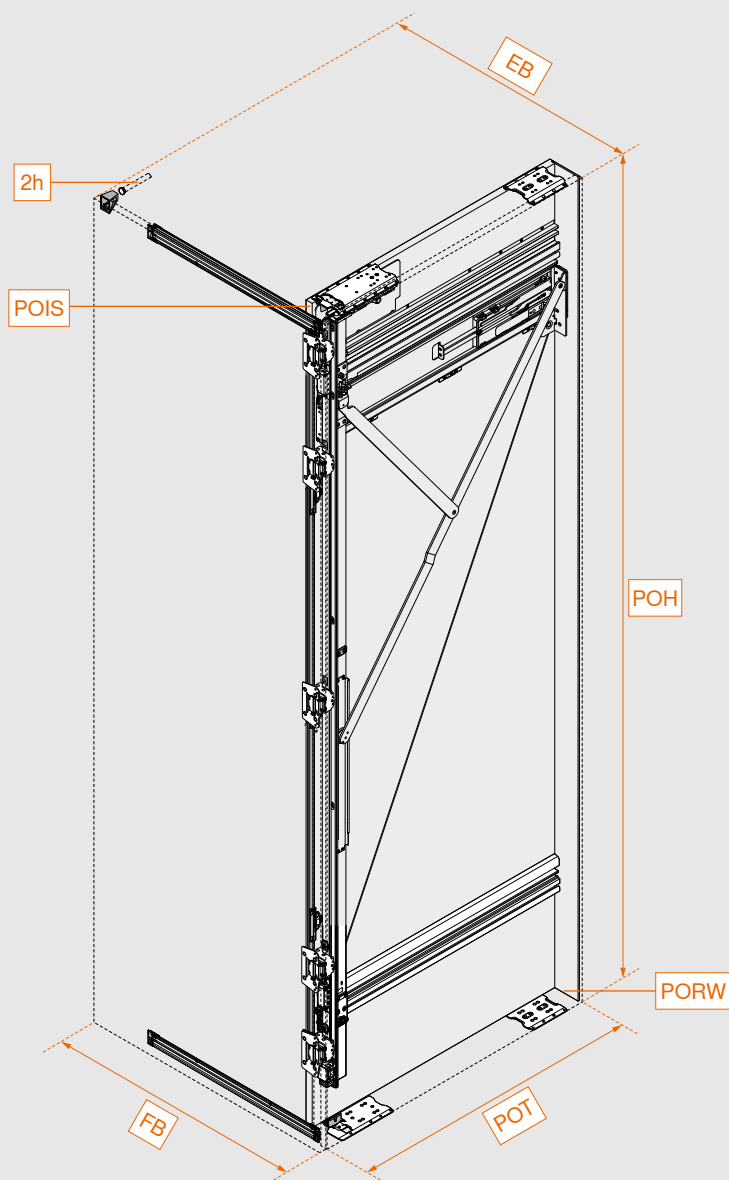

EB	Inbyggnadsbredd
FB	Frontbredd
POH	Pockethöjd
POIS	Pocketinsida
PORW	Pocketskåpbygg
POT	Pocketdjup
2h	TIP-ON inkl. platta



Välj beslag snabbt och smidigt

Enkelt får du fram rätt beslag och borrpositioner med vår Produktkonfigurator. Scanna QR-koden, ange webbkoder i Produktkonfiguratorn eller klicka på en short-URL. Har du ingen behörighet till E-SERVICES än? Registrera dig kostnadsfritt här.

Webbkod

DQIU7Y

Länk


www.blum.com/DQIU7Y


Produktkonfiguratorn


Montering och justering
www.blum.com/rev1md

Komponentöversikt

Pocket

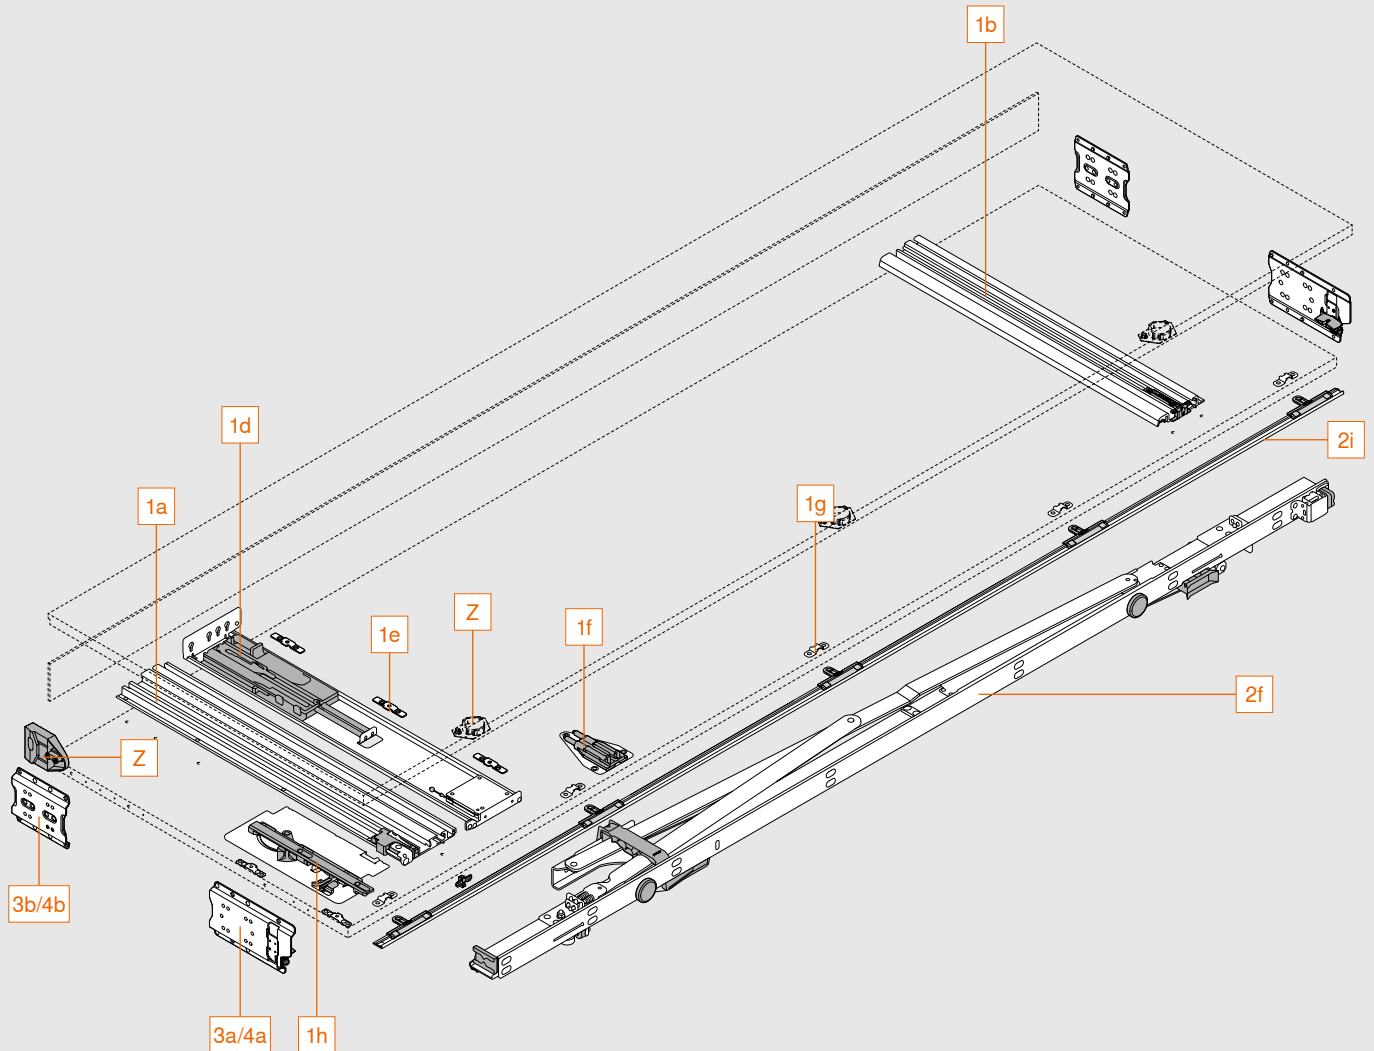


Innehåll:

1a	Pocketskena övre
1b	Pocketskena undre
1d	TIP-ON-enhet pocket
1e	Monteringsfästen
1f	BLUMOTION-enhet pocket
1g	Fästen för pockettäcklist
1h	BLUMATIC-enhet
2f	Pocketmekanism
2i	Pockettäcklist inkl. fästen
3a/4a	Pocketbeslag främre
3b/4b	Pocketbeslag bakre
Z	Adapter för strömbrytare för elektronik
	Skavskydd

Komponentöversikt

Front

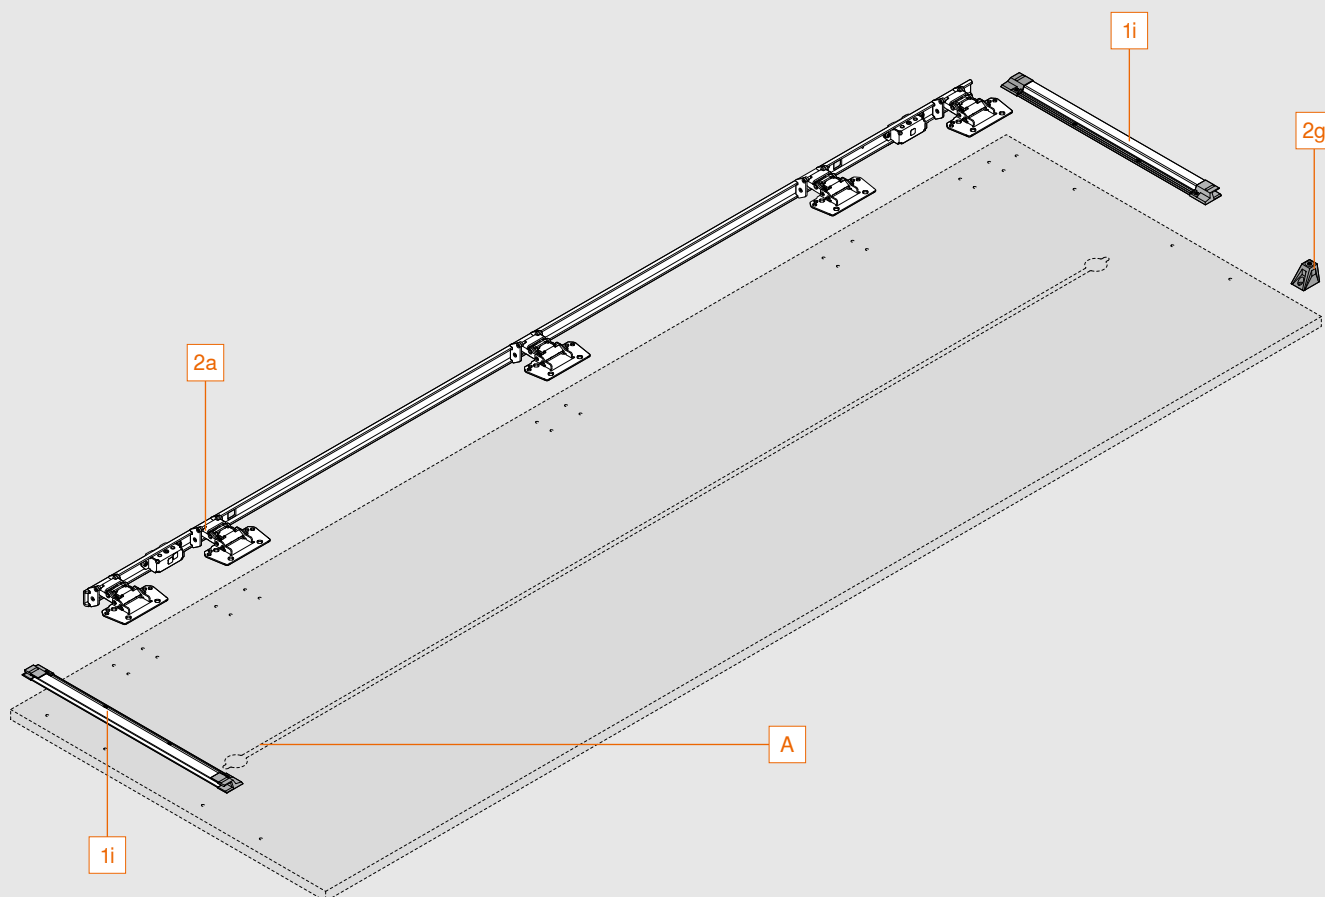

Innehåll:

1i	Dörrstabilisering
2a	Gångjärnslist
2g	TIP-ON-distans

A Vi rekommenderar minst ett riktbeslag, med en maxhöjd på 3 mm.
Riktbeslag över 3 mm får inte skjutas in i pocketen.

Beställningsinformation

1	Sats med pocketskenor med TIP-ON			
	Nominell längd NL (mm)	Min. pocketdjup POT* (mm)	Vänster	Höger
	450	550	801P450E.L2	801P450E.R2
	500	600	801P500E.L2	801P500E.R2
	600	700	801P600E.L2	801P600E.R2
	700	800	801P700E.L2	801P700E.R2
	800	900	801P800E.L2	801P800E.R2

* Mått utan pocketskåpbygg. Skåpbyggen måste ha en tjocklek på minst 3 mm.
Pocketskenor samt TIP-ON-enhet pocket kan kapas till önskad nominell längd.

Innehåll:

1a	1 x	Pocketskena övre
1b	1 x	Pocketskena undre
1d	1 x	TIP-ON-enhet pocket
1e	5 x	Monteringsfästen
1f	1 x	BLUMOTION-enhet pocket
1g	5 x	Fästen för pockettäcklist
1h	1 x	BLUMATIC-enhet
1i	2 x	Dörrstabilisering: skenprofil inkl. ändskydd, svarteloxerad

2	Sats med pocketmekanism		
	Pockethöjd (mm)	Vänster	Höger
	1807 – 1956	801T1000.L2	801T1000.R2
	1957 – 2106	801T2000.L2	801T2000.R2
	2107 – 2256	801T3000.L2	801T3000.R2
	2257 – 2406	801T4000.L2	801T4000.R2
	2407 – 2556	801T5000.L2	801T5000.R2
	2557 – 2706	801T6000.L2	801T6000.R2
	2707 – 2856	801T7000.L2	801T7000.R2
	2857 – 2999	801T8000.L2	801T8000.R2

Täcklisterna måste kapas till rätt längder

Innehåll:

2a	1 x	Gångjärnslist, svart
2f	1 x	Pocketmekanism
2g	1 x	TIP-ON-distans
2h	1 x	TIP-ON inkl. platta, svart
2i	1 x	Pockettäcklist inkl. 5 x fästen, svarteloxerad
-	29 x	Systemskruv för 1i, 2a och 2g, 6 x 14.5 mm, svarta

Beställningsinformation

Sats med pocketbeslag				
3	Monteringssituation med sockel			
	Pocketsidans tjocklek (mm)	Färg		
	15 – 19	Svart	801V505B	
Pocketbeslag upptill + nedtill: POVH 10 mm för fog 0 – 6 mm				
POVH Pocketbeslagets höjd				
Innehåll:				
3a	2 x	Pocketbeslag främre		
3b	2 x	Pocketbeslag bakre		

Sats med pocketbeslag				
4	Monteringssituation utan sockel			
	Pocketsidans tjocklek (mm)	Färg	Vänster	Höger
	15 – 19	Svart	801V605B.L1	801V605B.R1
Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0 – 6 mm				
Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 7 – 13 mm				
POVH Pocketbeslagets höjd				
Innehåll:				
4a	2 x	Pocketbeslag främre		
4b	2 x	Pocketbeslag bakre		

Z	Tillbehör
---	-----------

Adapter för strömbrytare för elektronik	
	801ZG0BS
	Passar endast för strömbrytare för elektronik med magnetkontakt art.nr. 3623011 från Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Ansvarsbegränsning: Blum påtar sig inget ansvar för funktionen hos strömbrytaren för elektroniken
Innehåll:	
1 x	Fäste för strömbrytare
1 x	Ringmagnet med platta
4 x	Skruv med försänkt huvud M4x12 för fäste för strömbrytare
2 x	Skruv med runt huvud M4x5 för fäste för strömbrytare

Skavskydd	
	För fronttjocklek från 23 mm
	För fronttjocklekar mindre än 23 mm kan skavskydden användas som ett extra skydd för fronterna
Innehåll:	
3 x	Skavskydd pocketutsida

Beställningsinformation


Z	Tillbehör	
Skrudar		
	Systemskruvar 6 x 14.5 mm, förnicklade	661.1450.HG
	Spånplatteskruvar 4 x 35 mm, förnicklade	664.3500
Pocketbeslag		
	Pocketbeslag bakre, pocketbeslagets höjd (POVH) 10 mm	801V5002
Ytterligare pocketbeslag krävs vid indragna sockelben		
EXPANDO T - för tunna fronter		
	EXPANDO T - som separat del	70T4532T
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 67		
Vid fronttjocklekar under 18 mm rekommenderar vi en provmontering		
Skrudar ingår inte		
Dörrstödsdistans för REVEGO uno + uno		
		800ZA02S
Innehåll:		
1 x	Dörrstödsdistanser (höger + vänster)	

REVEGO uno + uno Enkeldörrar höger och vänster



- Antal fronter: 2
- Inbyggnadsbredd 900 till 1800 mm
- Invändig bredd i monteringsituationen upp till 1600 mm
- Beställ en sats per enkeldörr, en till vänster och en till höger.

Planering

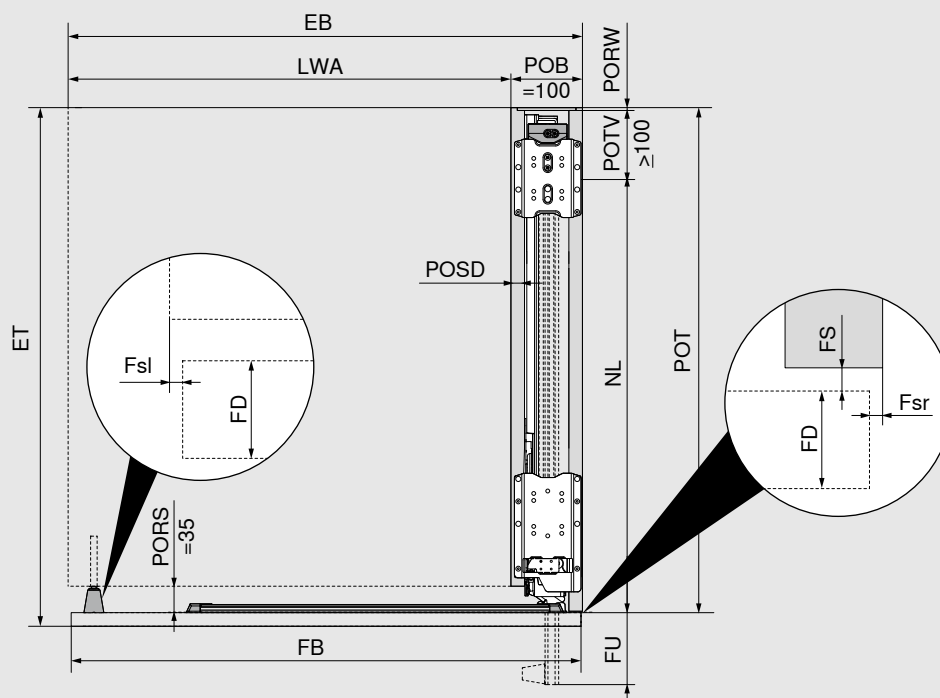

Inbyggingsdjup/Pocketdjup

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$\text{Min. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

Inbyggingsbredd/Invändig bredd i monteringssituationen

$$EB = LWA + POB (100 \text{ mm})$$

$$FB = EB - Fsl - Fsr$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}$$

$$\text{Max. NL} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

$$(\text{Min. FU} = 7 \text{ mm})$$

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$

- Genom att kapa profilerna kan frontens utskjutande del (FU) anpassas individuellt.
- För att säkerställa en optimal funktion lutar fronterna något inuti pocketen.
- Det krävs en stödsida vid fristående monteringssituationer eller om en bänkskiva angränsar till pocketen.
- Den invändiga bredden i monteringssituationen avgör den maximala bredden som kan planeras för den invändiga konstruktionen.
- Vid fronttjocklekar (FD) över 23 mm måste fog sida (pocketsida), yttre frontradie och innerradie på pocketutsidan vara minst 3 mm vardera.
- Fronttjocklekar (FD) under 18 mm kan vara möjliga beroende på material/stabilitet, vi rekommenderar en provmontering.

EB Inbyggingsbredd

ET Inbyggingsdjup

Fsl Fog vänster sida

Fsr Fog höger sida

FB Frontbredd

FD Fronttjocklek

FS Frontspalt

FU Frontens utskjutande del

LWA Invändig bredd för hela monteringssituationen

NL Nominell längd

POB Pocketbredd

POT Pocketdjup

PORS Pocketindrag

PORW Pocketskåprygg


POSD Pocketsidans tjocklek

POTV Pocketplatsbehov

Planering

Inbyggnadshöjd, fronthöjd

Monteringssituation med sockel

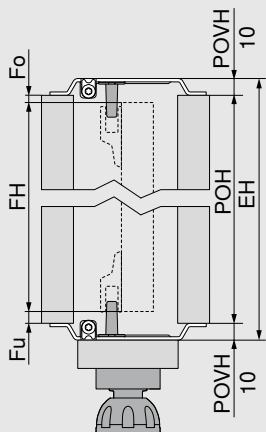

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ upptill och nedtill}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH 10 mm: fog 0 – 6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet är 10 mm och 6 mm till ovan- och underliggande element
- Lägsta sockelhöjd är 80 mm

EH Inbyggnadshöjd

FO Fog övre

FU Fog undre


FH Fronthöjd

POH Pockethöjd

POVH Pocketbeslagets höjd

Inbyggnadshöjd, fronthöjd

Monteringssituation utan sockel

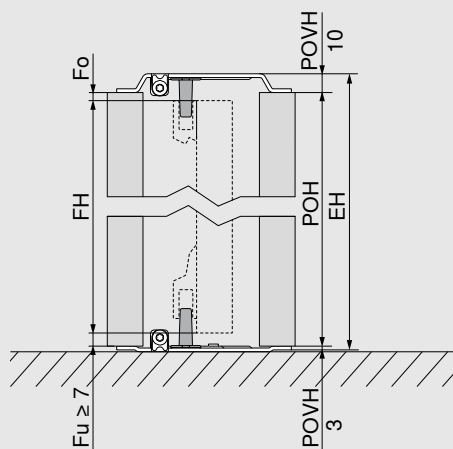

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ upptill och nedtill}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH upptill 10 mm: fog 0 – 6 mm

POVH nedtill 3 mm: fog från 7 – 13 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet är 10 mm och 6 mm till ovan- och underliggande element

EH Inbyggnadshöjd

FO Fog övre

FU Fog undre

FH Fronthöjd


POH Pockethöjd

POVH Pocketbeslagets höjd


Planering

Monteringssituation med indragen sockel

Ytterligare pocketbeslag krävs baktill

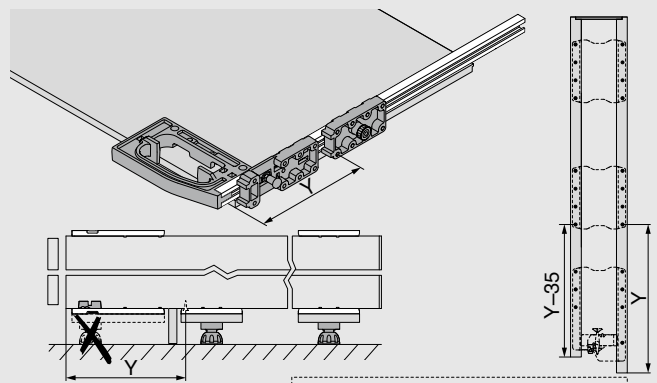

Dörrstödsdistans

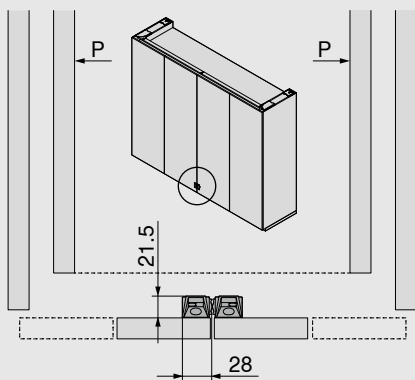


- Stöd för en enkeldörr mot en dubbeldörr, två enkeldörrar eller två dubbeldörrar intill varandra

P Pocket

Planering

Invändig höjd och invändigt djup i monteringssituationen

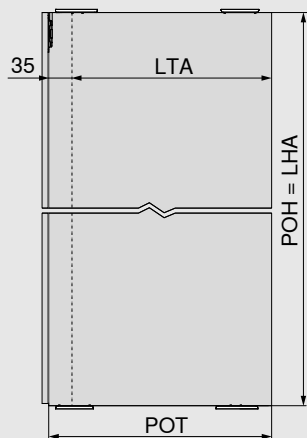

$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35 \text{ mm}$$

- Den invändiga höjden/djupet i monteringssituationen avgör den maximala höjden/djupet som kan planeras för den invändiga konstruktionen.

LHA Invändig höjd i monteringssituationen

LTA Invändigt djup i monteringssituationen


POH Pockethöjd

POT Pocketdjup



Inbyggpositionsposition	Enkeldörr, höger eller vänster + dubbeldörr, höger eller vänster (mm)		
	Bredd	Höjd	Djup
Inbyggningsmått	1350 – 2400	1820 – 3012	från 574
Invändiga mått i monteringssituationen	Invändig bredd	Höjd	Djup
	upp till 2150	upp till 2884	från 483
Pocketmått	Bredd	Höjd	Djup
	100 / 150	1807 – 2999	från 553
Frontmått	Bredd	Höjd	Tjocklek
	442 – 898/748	1800 – 2980	18 – 26
Frontvikt	35 kg per front		

Översikt

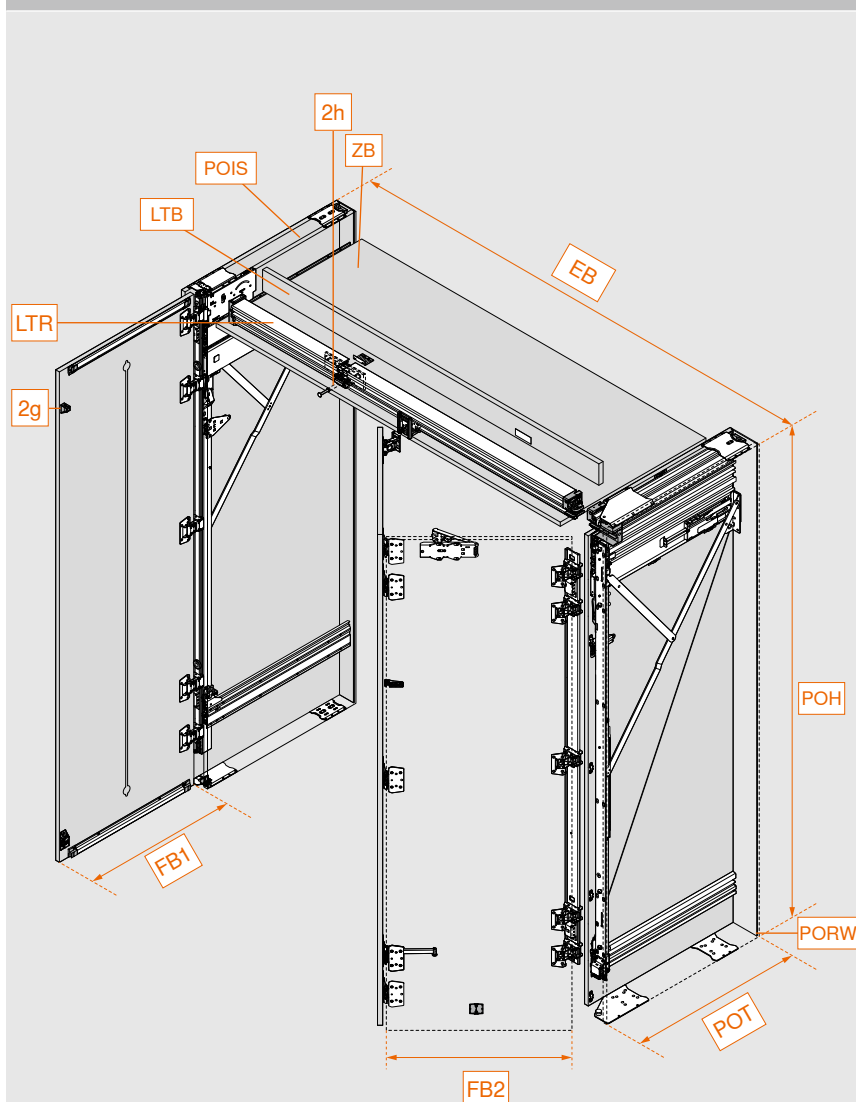

EB	Inbyggningsbredd
FB1	Frontbredd enkeldörr
FB2	Frontbredd dubbeldörr
LTB	Täckfront till styrskena
POIS	Pocketinsida
PORW	Pocketskåprygg
LTR	Styrskena
POH	Pockethöjd
POT	Pocketdjup
ZB	Mellanbotten
2g	TIP-ON-distans
2h	TIP-ON inkl. platta



Välj beslag snabbt och smidigt

Enkelt får du fram rätt beslag och borrpositioner med vår Produktkonfigurator. Scanna QR-koden, ange webbkoder i Produktkonfiguratorn eller klicka på en short-URL. Har du ingen behörighet till E-SERVICES än? Registrera dig kostnadsfritt här.

Webbkod **DQIVXA**

Länk www.blum.com/DQIVXA




Produktkonfiguratorn



Montering och justering
www.blum.com/rev3md

Komponentöversikt dubbeldörr

Pocket

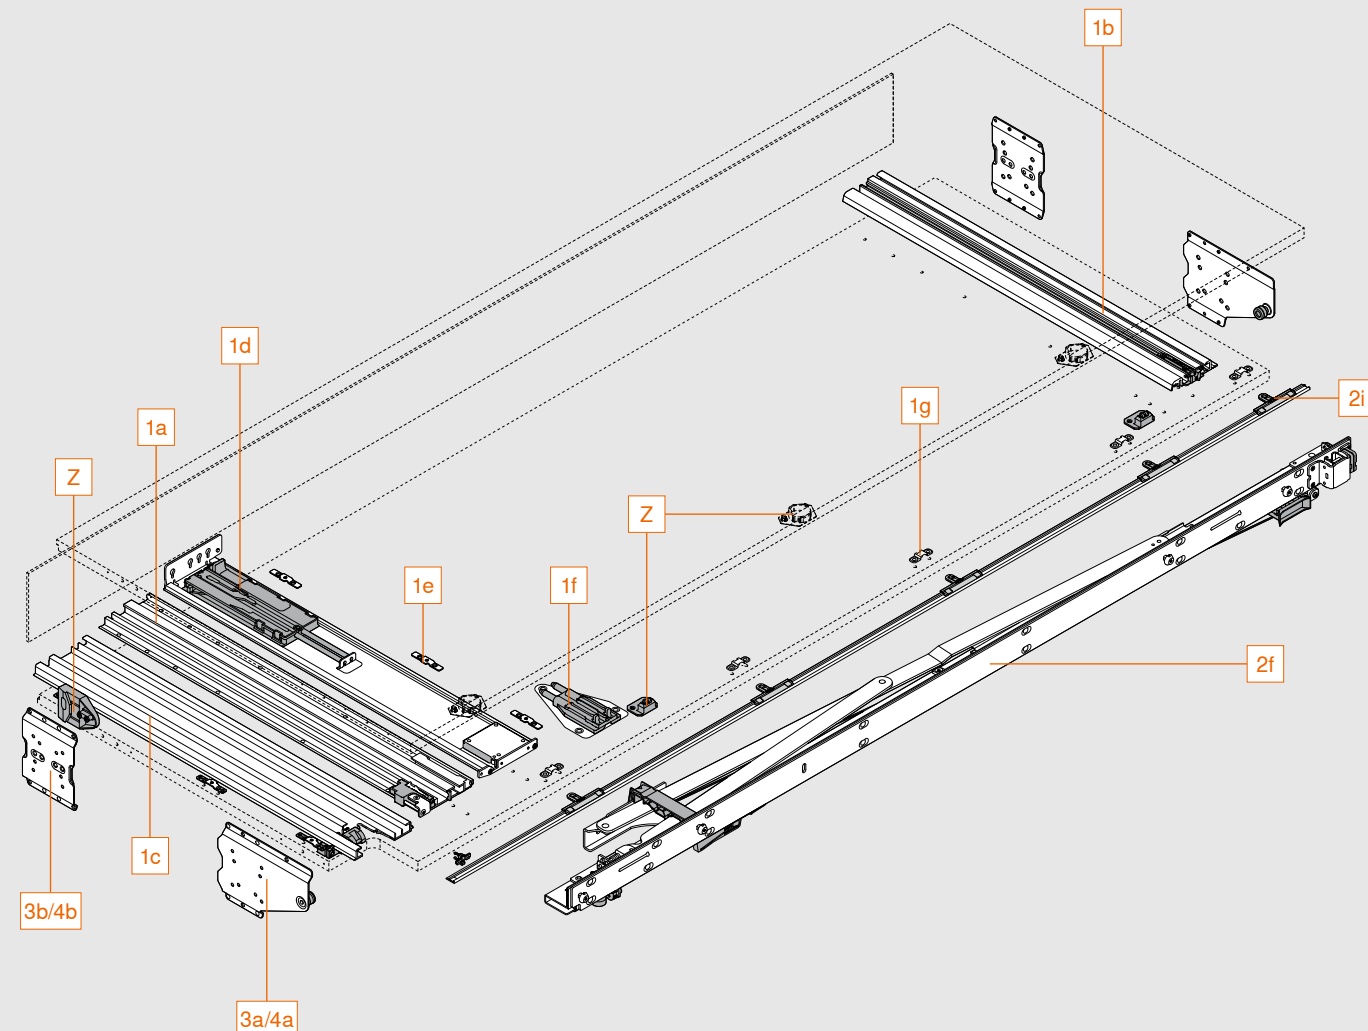


Innehåll:

1a	Pocketskena övre
1b	Pocketskena undre
1c	Rullskena
1d	TIP-ON-enhet pocket
1e	Monteringsfästen
1f	BLUMOTION-enhet pocket
1g	Fästen för pockettäcklist
2f	Pocketmekanism
2i	Pockettäcklist inkl. fästen
3a/4a	Pocketbeslag främre
3b/4b	Pocketbeslag bakre
Z	Adapter för strömbrytare för elektronik
	Skavskydd

Komponentöversikt dubbeldörr

Front

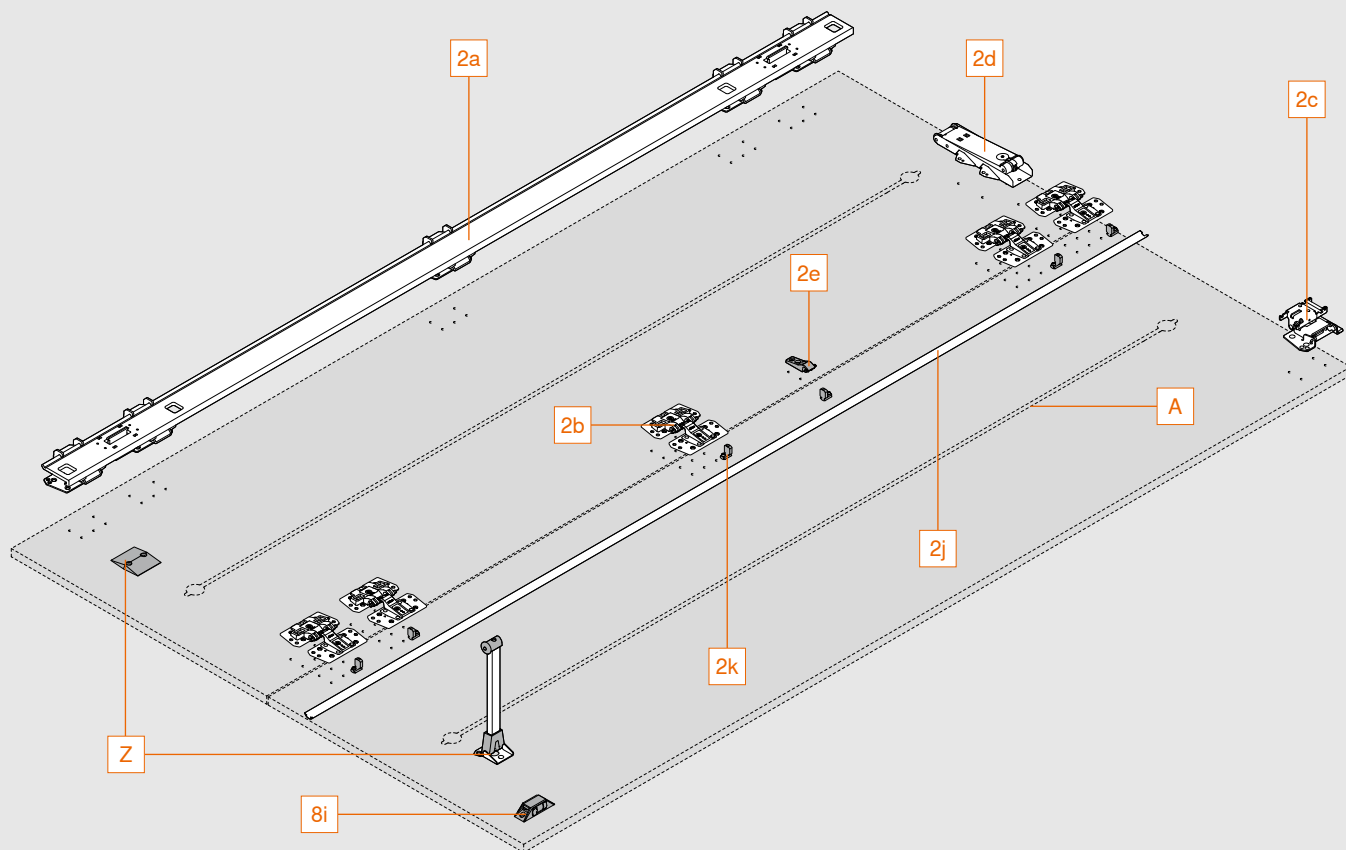


Innehåll:

2a	Gångjärnslist
2b	Mellangångjärn
2c	Rullvagnsgångjärn
2d	TIP-ON-enhet dörr
2e	Stöd för dörrtäcklist
2j	Dörrtäcklist
2k	Fäste för dörrtäcklist
8i	Dörrstödsdistans
Z	Dörrstöd inkl. tipphjälp

A Vi rekommenderar minst ett riktbeslag per front, med en maxhöjd på 20 mm.
Det tillgängliga utrymmet mellan de ihopfällda fronterna är 20 mm.

Komponentöversikt dubbeldörr

Styrskena

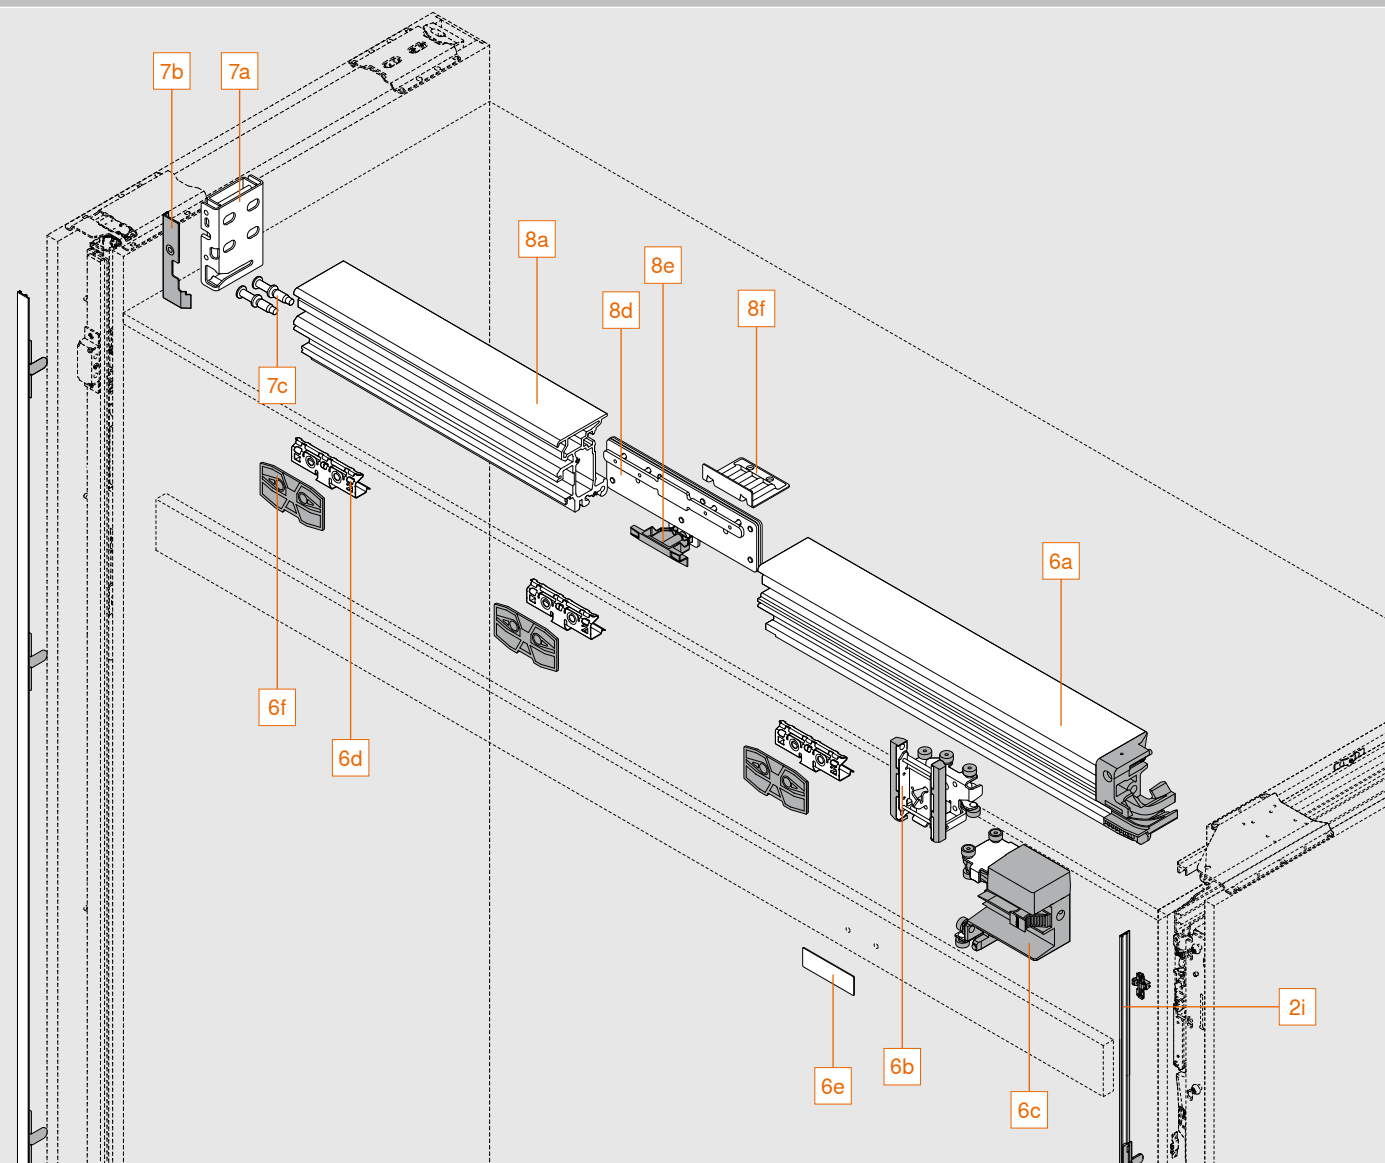


Innehåll:

2i	Pockettäcklist inkl. fästen
6a	Styrskena
6b	Rullvagn
6c	Rullvagnsfäste
6d	Frontbeslag för täckfront till styrskena
6e	Magnetplatta
6f	Distansplatta
7a	Fäste för styrskena
7b	Täckbricka för styrskenas fäste
7c	Monteringssprintar för styrskena
8a	Förlängning av styrskena
8d	Förbindning av styrskena
8e	Täckbricka för förbindning av styrskena
8f	Stödvinkel för djupjustering

Komponentöversikt enkeldörr

Pocket

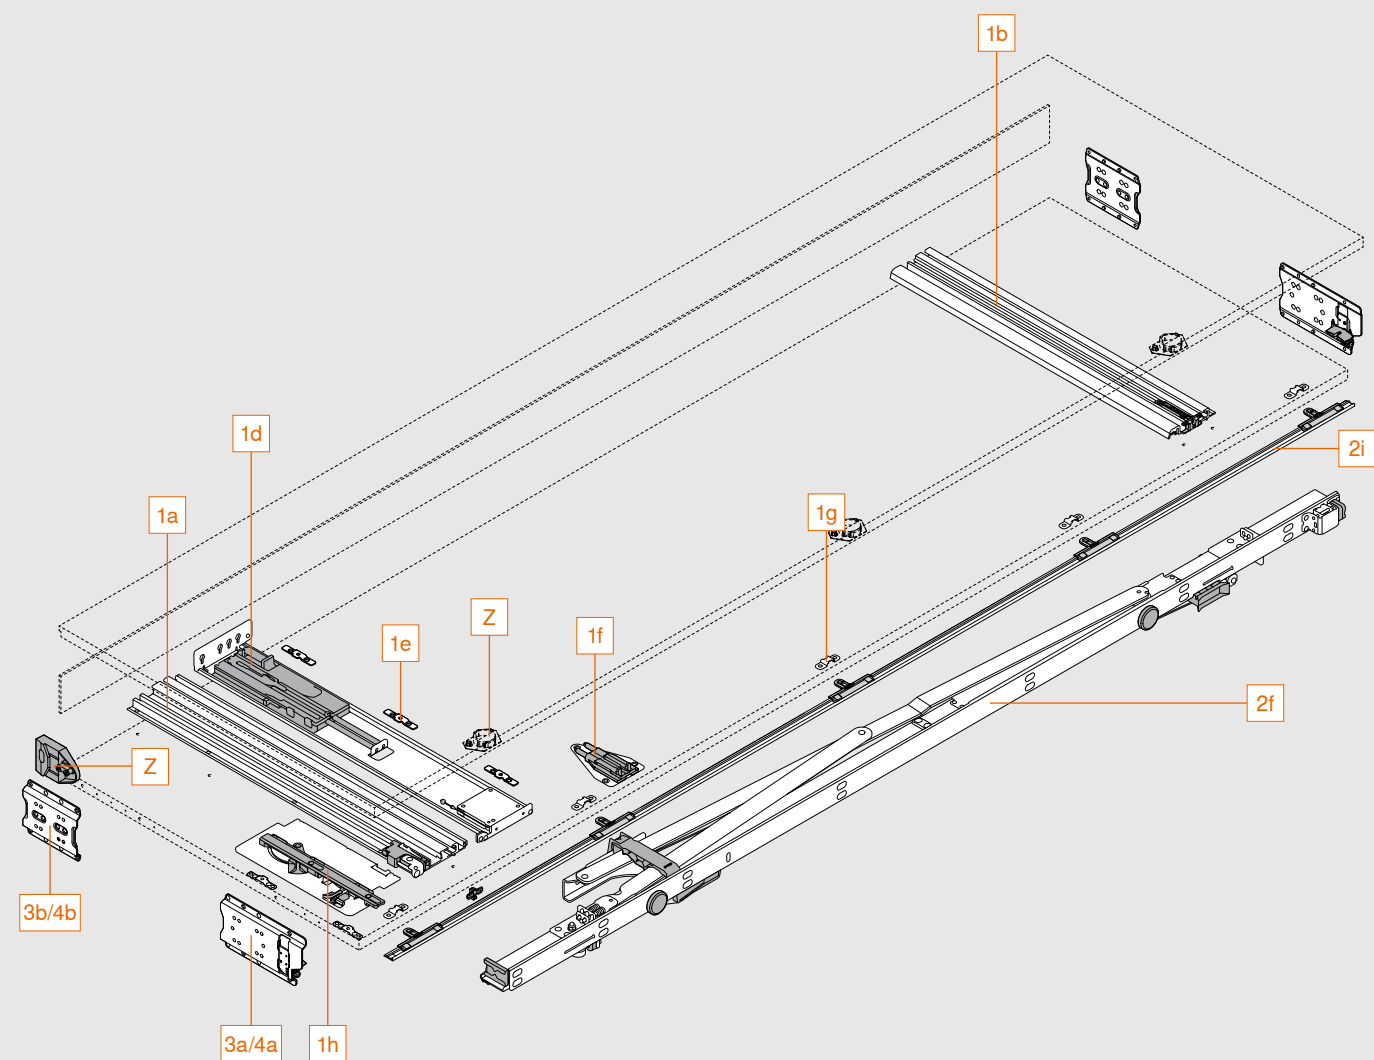


Innehåll:

1a	Pocketskena övre
1b	Pocketskena undre
1d	TIP-ON-enhet pocket
1e	Monteringsfästen
1f	BLUMOTION-enhet pocket
1g	Fästen för pockettäcklist
1h	BLUMATIC-enhet
2f	Pocketmekanism
2i	Pockettäcklist inkl. fästen
3a/4a	Pocketbeslag främre
3b/4b	Pocketbeslag bakre
Z	Adapter för strömbrytare för elektronik
	Skavskydd

Komponentöversikt enkeldörr

Front

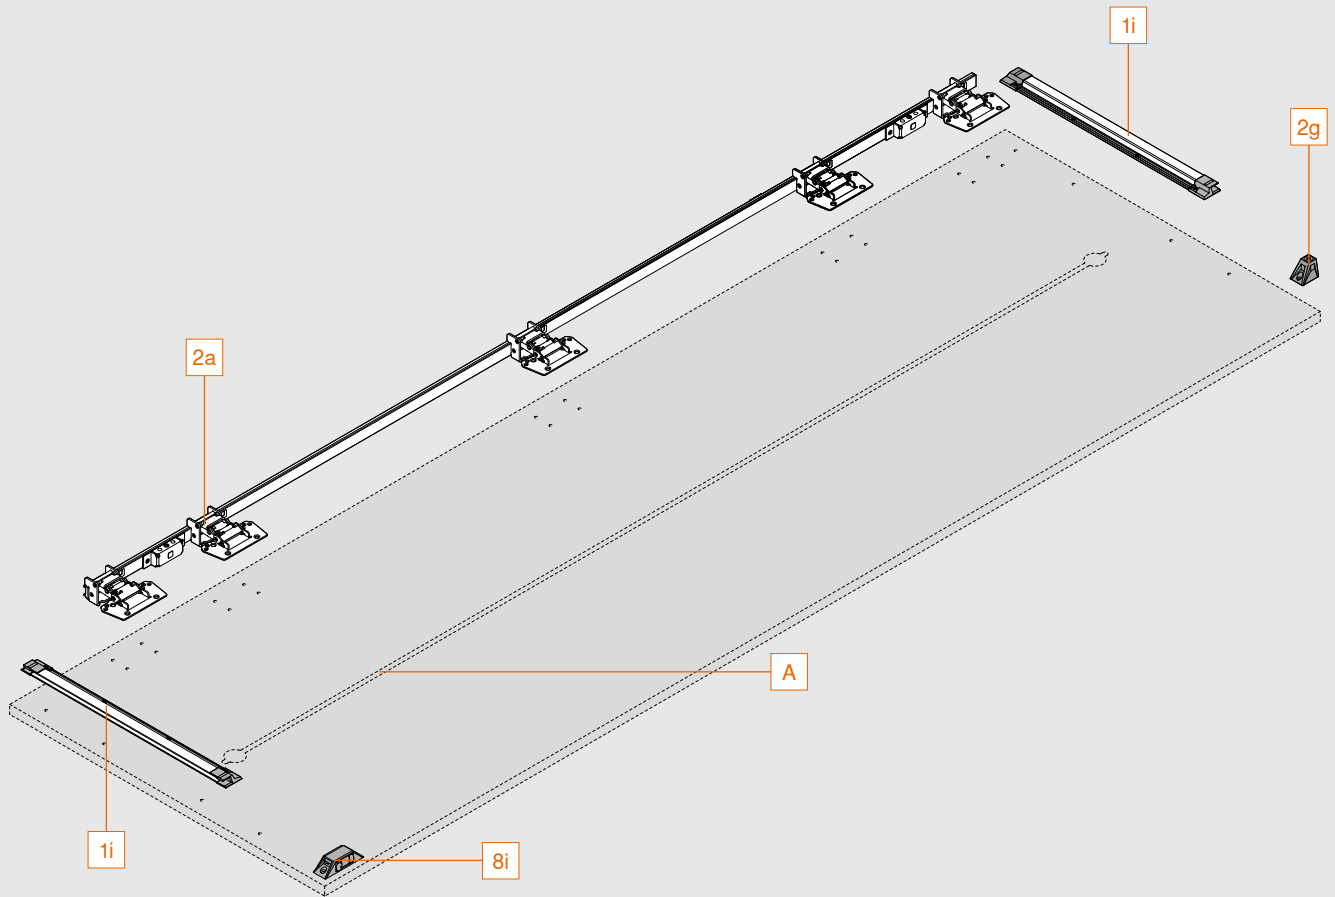

Innehåll:

1i	Dörrstabilisering
2a	Gångjärnslist
2g	TIP-ON-distans
8i	Dörrstödsdistans

A Vi rekommenderar minst ett riktbeslag, med en maxhöjd på 3 mm.
Riktbeslag över 3 mm får inte skjutas in i pocketen.

Beställningsinformation dubbeldörr

1	Sats med pocketskenor med TIP-ON			
	Nominell längd NL (mm)	Min. pocketdjup POT* (mm)	Vänster	Höger
	450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
	525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
	600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
	675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
	750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Mått utan pocketskåptrygg. Skåptryggen måste ha en tjocklek på minst 3 mm.
Pocket- och rullskenor samt TIP-ON-enhet pocket kan kapas till önskad nominell längd.

Innehåll:

1a	1 x	Pocketskena övre
1b	1 x	Pocketskena undre
1c	1 x	Rullskena
1d	1 x	TIP-ON-enhet pocket
1e	6 x	Monteringsfästen
1f	1 x	BLUMOTION-enhet pocket
1g	5 x	Fästen för pockettäcklist

2	Sats med pocketmekanism TIP-ON		
	Pockethöjd (mm)	Vänster	Höger
	1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
	1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
	2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
	2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
	2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
	2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
	2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
	2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

Täcklisterna måste kapas till rätt längder

Innehåll:

2a	1 x	Gångjärnslist
2b	5 x	Mellangångjärn
2c	1 x	Rullvagnsgångjärn
2d	1 x	TIP-ON-enhet dörr
2e	1 x	Stöd för dörrtäcklist
2f	1 x	Pocketmekanism
2i	1 x	Pockettäcklist inkl. 5 x fästen, svarteloxerad
2j	1 x	Dörrtäcklist, svarteloxerad
2k	6 x	Fäste för dörrtäcklist

Beställningsinformation dubbeldörr

Sats med pocketbeslag				
3		Monteringssituation med sockel		
	Pocketsidans tjocklek (mm)		Färg	
	15 – 17		Svart	802V560B
	18 – 19		Svart	802V580B
Pocketbeslag upptill + nedtill: POVH 10 mm för fog 0 – 6 mm				
POVH Pocketbeslagets höjd				
Innehåll:				
3a	2 x	Pocketbeslag främre		
3b	2 x	Pocketbeslag bakre		

Sats med pocketbeslag				
4		Monteringssituation utan sockel		
	Pocketsidans tjocklek (mm)		Färg	Vänster Höger
	15 – 17		Svart	802V660B.L1 802V660B.R1
	18 – 19		Svart	802V680B.L1 802V680B.R1
Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0 – 6 mm				
Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 7 – 13 mm				
POVH Pocketbeslagets höjd				
Innehåll:				
4a	2 x	Pocketbeslag främre		
4b	2 x	Pocketbeslag bakre		

6		Sats med styrskena		
	LWA2 dubbeldörr (mm)		Färg	Vänster Höger
	1050		Svarteloxerad	802L1050DL1 802L1050DR1
	1200		Svarteloxerad	802L1200DL1 802L1200DR1
	1250		Svarteloxerad	802L1250DL1 802L1250DR1
	1350		Svarteloxerad	802L1350DL1 802L1350DR1
Styrskenan kan kapas till rätt längd.				
LWA2 Invändig bredd för dubbeldörr				
Innehåll:				
6a	1 x	Styrskena		
6b	1 x	Rullvagn		
6c	1 x	Rullvagnsfäste		
6d	2 x	Frontbeslag för täckfront till styrskena		
6e	1 x	Magnetplatta, svart		
6f	2 x	Distansplatta		

Beställningsinformation dubbeldörr

8	Monteringssats för en kombination av enkeldörr och dubbeldörr		
	LWA1 enkeldörr (mm)	Vänster	Höger
	600	802M6003.L1	802M6003.R1
	700	802M7003.L1	802M7003.R1
	800	802M8003.L1	802M8003.R1

Förlängningen av styrskenan kan kapas till rätt längd.

LWA1 Invändig bredd för enkeldörr

Innehåll:

6d	1 x	Frontbeslag för täckfront till styrskena
6f	1 x	Distansplatta
7a	1 x	Fäste för styrskena
7b	1 x	Täckbricka för styrskenans fäste
7c	2 x	Monteringssprintar för styrskena
8a	1 x	Förlängning av styrskena
8d	1 x	Förbindning av styrskena
8e	1 x	Täckbricka för förbindning av styrskena
8i	1 x	Dörrstödsdistanser (höger + vänster)
8f	1 x	Stödvinkel för djupjustering

Z	Tillbehör
---	-----------

Dörrstöd inkl. tipphjälp

	Stödlängd 218 mm	802ZA030
	Stödlängd 350 mm	802ZA031

För extra stöd mot bänkskivan, sockelfronten, skåpet etc.

Adapter för strömbrytare för elektronik

		802ZG0CS
	Passar endast för strömbrytare för elektronik med magnetkontakt art.nr. 3623011 från Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Ansvarsbegränsning: Blum påtar sig inget ansvar för funktionen hos strömbrytaren för elektroniken	

Innehåll:

1 x	Fäste för strömbrytare
1 x	Ringmagnet med platta
4 x	Skruv med försänkt huvud M4x12 för fäste för strömbrytare
2 x	Skruv med runt huvud M4x5 för fäste för strömbrytare

Skavskydd

	För fronttjocklek från 23 mm	802ZA00S
	För fronttjocklekar mindre än 23 mm kan skavskydden användas som ett extra skydd för fronterna	

Innehåll:

3 x	Skavskydd pocketutsida
2 x	Skavskydd pocketinsida

Beställningsinformation dubbeldörr

Z	Tillbehör	
Skrubar		
	Systemskruvar 6 x 14.5 mm, förnicklade	661.1450.HG
	Spånplatteskrubar 4 x 35 mm, förnicklade	664.3500
Pocketbeslag		
	Pocketbeslag bakre, pocketbeslagets höjd (POVH) 10 mm	802V5002
Ytterligare pocketbeslag krävs vid indragna sockelben		
EXPANDO T - för tunna fronter		
	EXPANDO T - som separat del	70T4532T
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 67		
Vid fronttjocklekar under 18 mm rekommenderar vi en provmontering		
Skrubar ingår inte		

Beställningsinformation enkeldörr

1	Sats med pocketskenor med TIP-ON			
	Nominell längd NL (mm)	Min. pocketdjup POT* (mm)	Vänster	Höger
	450	550	801P450E.L2	801P450E.R2
	500	600	801P500E.L2	801P500E.R2
	600	700	801P600E.L2	801P600E.R2
	700	800	801P700E.L2	801P700E.R2
	800	900	801P800E.L2	801P800E.R2

* Mått utan pocketskåpbygg. Skåpbyggen måste ha en tjocklek på minst 3 mm.
Pocketskenor samt TIP-ON-enhet pocket kan kapas till önskad nominell längd.

Innehåll:

1a	1 x	Pocketskena övre
1b	1 x	Pocketskena undre
1d	1 x	TIP-ON-enhet pocket
1e	5 x	Monteringsfästen
1f	1 x	BLUMOTION-enhet pocket
1g	5 x	Fästen för pockettäcklist
1h	1 x	BLUMATIC-enhet
1i	2 x	Dörrstabilisering: skenprofil inkl. ändskydd, svarteloxerad

2	Sats med pocketmekanism		
	Pockethöjd (mm)	Vänster	Höger
	1807 – 1956	801T1000.L2	801T1000.R2
	1957 – 2106	801T2000.L2	801T2000.R2
	2107 – 2256	801T3000.L2	801T3000.R2
	2257 – 2406	801T4000.L2	801T4000.R2
	2407 – 2556	801T5000.L2	801T5000.R2
	2557 – 2706	801T6000.L2	801T6000.R2
	2707 – 2856	801T7000.L2	801T7000.R2
	2857 – 2999	801T8000.L2	801T8000.R2

Täcklisterna måste kapas till rätt längder

Innehåll:

2a	1 x	Gångjärnslist, svart
2f	1 x	Pocketmekanism
2g	1 x	TIP-ON-distans
2h	1 x	TIP-ON inkl. platta, svart
2i	1 x	Pockettäcklist inkl. 5 x fästen, svarteloxerad
-	29 x	Systemskruv för 1i, 2a och 2g, 6 x 14.5 mm, svarta

Sats med pocketbeslag

3	Monteringssituation med sockel		
	Pocketsidans tjocklek (mm)	Färg	
	15 – 19	Svart	801V505B

Pocketbeslag upptill + nedtill: POVH 10 mm för fog 0 – 6 mm

POVH Pocketbeslagets höjd

Innehåll:

3a	2 x	Pocketbeslag främre
3b	2 x	Pocketbeslag bakre

Beställningsinformation enkeldörr

Sats med pocketbeslag				
4	Monteringssituation utan sockel			
	Pocketsidans tjocklek (mm)	Färg	Vänster	Höger
	15 – 19	Svart	801V605B.L1	801V605B.R1
Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0 – 6 mm				
Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 7 – 13 mm				
POVH Pocketbeslagets höjd				
Innehåll:				
4a	2 x	Pocketbeslag främre		
4b	2 x	Pocketbeslag bakre		

Z	Tillbehör		
Adapter för strömbrytare för elektronik			
	801ZG0BS		
	Passar endast för strömbrytare för elektronik med magnetkontakt art.nr. 3623011 från Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
	Ansvarsbegränsning: Blum påtar sig inget ansvar för funktionen hos strömbrytaren för elektroniken		
Innehåll:			
1 x	Fäste för strömbrytare		
1 x	Ringmagnet med platta		
4 x	Skruv med försänkt huvud M4x12 för fäste för strömbrytare		
2 x	Skruv med runt huvud M4x5 för fäste för strömbrytare		


Skavskydd		
	För fronttjocklek från 23 mm	801ZA00S
	För fronttjocklekar mindre än 23 mm kan skavskydden användas som ett extra skydd för fronterna	
Innehåll:		
3 x	Skavskydd pocketutsida	

Skrudar				
	Systemskruvar 6 x 14.5 mm, förnicklade			661.1450.HG
	Spånplatteskruvar 4 x 35 mm, förnicklade			664.3500

Pocketbeslag		
	Pocketbeslag bakre, pocketbeslagets höjd (POVH) 10 mm	801V5002
	Ytterligare pocketbeslag krävs vid indragna sockelben	

EXPANDO T - för tunna fronter		
	EXPANDO T - som separat del	70T4532T
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 67		
Vid fronttjocklekar under 18 mm rekommenderar vi en provmontering		
Skrudar ingår inte		

Planering

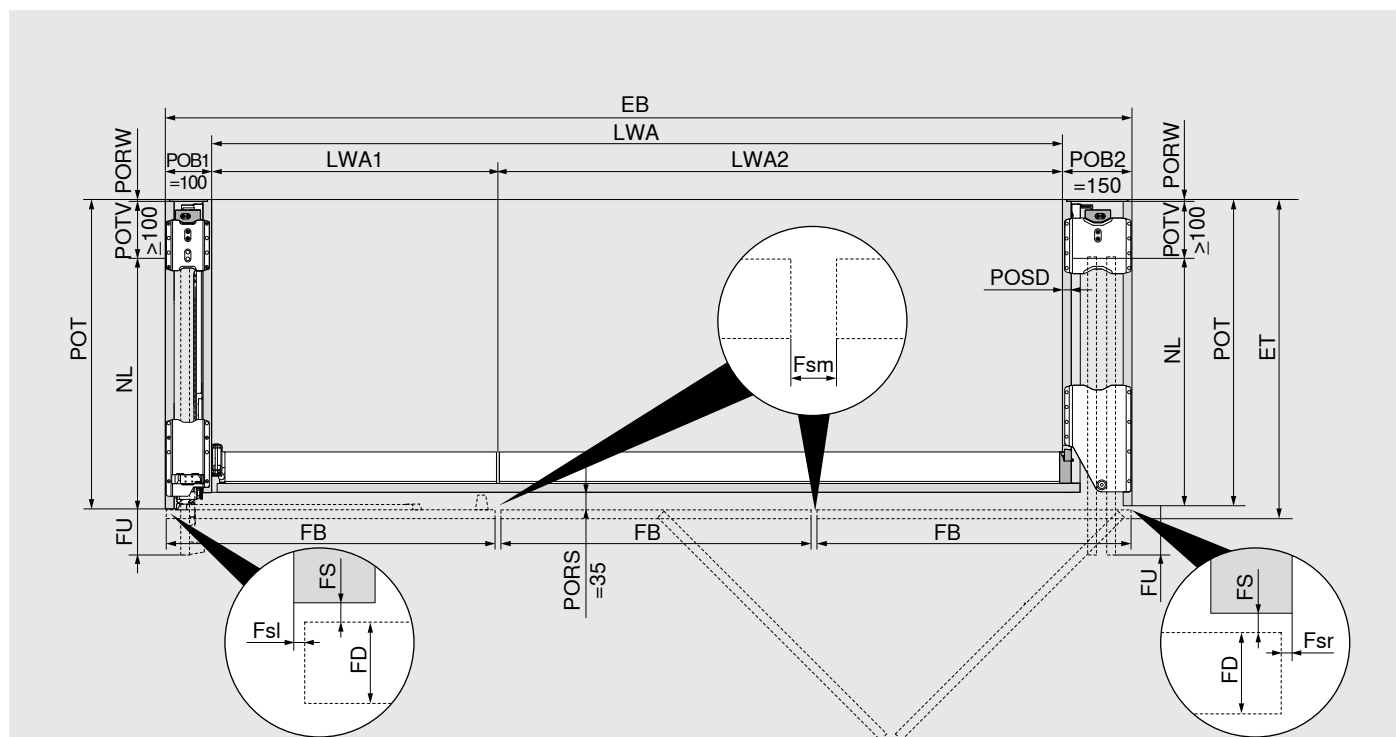

Inbyggnadsbredd/Invändig bredd i monteringssituationen

$$EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 \text{ mm}) + POB2 (150 \text{ mm})$$

Frontbredd/Frontens utskjutande del

Dubbeldörrar: $FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$ (fronter)

Enkeldörrar: $FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr$
 $Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}$; $Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ mm}$

Max. $NL = FB + 8 \text{ mm}$
 $FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$
(Min. $FU = 7 \text{ mm}$)

Inbyggnadsdjup/Pocketdjup

 $ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$
 $FD = 18 - 26 \text{ mm}$

Min. $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$
 $POSD = 15 - 19 \text{ mm}$

- Genom att kapa profilerna kan frontens utskjutande del (FU) anpassas individuellt.
- För att säkerställa en optimal funktion lutar fronterna något inuti pocketen.
- Den invändiga bredden i monteringssituationen avgör den maximala bredden som kan planeras för den invändiga konstruktionen.
- Vid fronttjocklekar (FD) över 23 mm måste fog sida (pocketsida), yttre frontradie och innerradie på pocketutsidan vara minst 3 mm vardera.
- Fronttjocklekar (FD) under 18 mm kan vara möjliga beroende på material/stabilitet, vi rekommenderar en provmontering.

EB Inbyggnadsbredd

ET Inbyggnadsdjup

Fsm Fog i mitten
(mellan fronterna)

Fsl Fog vänster sida

Fsr Fog höger sida

FB Frontbredd

FD Fronttjocklek

FS Frontspalt

FU Frontens utskjutande del

LWA Invändig bredd
för hela monteringssituationen

LWA1 Invändig bredd
för enkeldörr

LWA2 Invändig bredd
för dubbeldörr

NL Nominell längd

POB1 Pocketbredd enkeldörr

POB2 Pocketbredd dubbeldörr

POT Pocketdjup

PORS Pocketindrag

PORW Pocketskåpprygg


POSD Pocketsidans tjocklek

POTV Pocketplatsbehov

Planering

Inbyggnadshöjd, fronthöjd

Monteringssituation med sockel

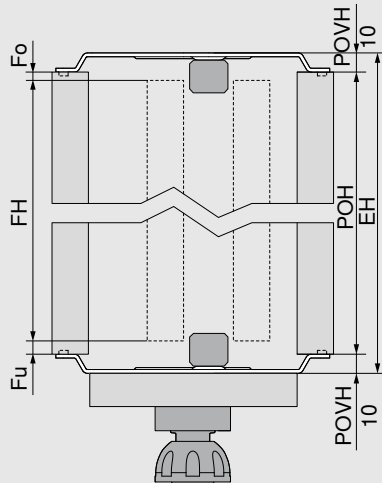

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ upptill och nedtill}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

$$POVH \text{ 10 mm: fog 0 – 6 mm}$$

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet är 10 mm och 6 mm till ovan- och underliggande element
- Lägsta sockelhöjd är 80 mm

EH Inbyggnadshöjd

FO Fog övre

FU Fog undre


FH Fronthöjd

POH Pockethöjd

POVH Pocketbeslagets höjd

Inbyggnadshöjd, fronthöjd

Monteringssituation utan sockel

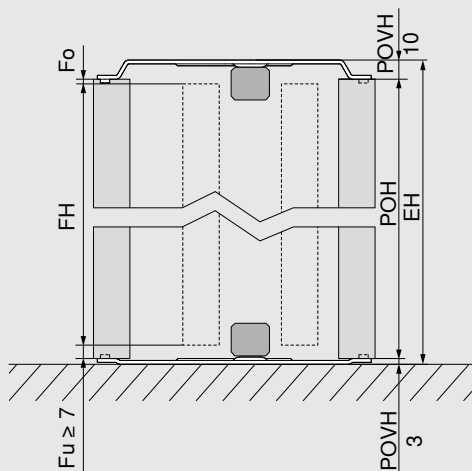

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ upptill och nedtill}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

$$POVH \text{ upptill 10 mm: fog 0 – 6 mm}$$

$$POVH \text{ nedtill 3 mm: fog från 7 – 13 mm}$$

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet är 10 mm och 6 mm till ovan- och underliggande element

EH Inbyggnadshöjd

FO Fog övre

FU Fog undre

FH Fronthöjd

POH Pockethöjd


POVH Pocketbeslagets höjd

Planering


Monteringssituation med indragen sockel

Ytterligare pocketbeslag krävs baktill


REVEGO uno

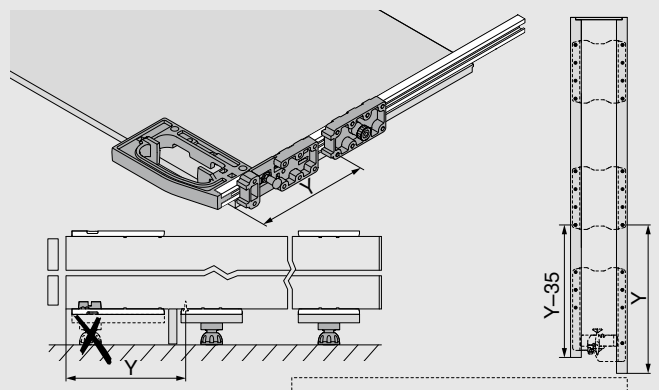

REVEGO duo

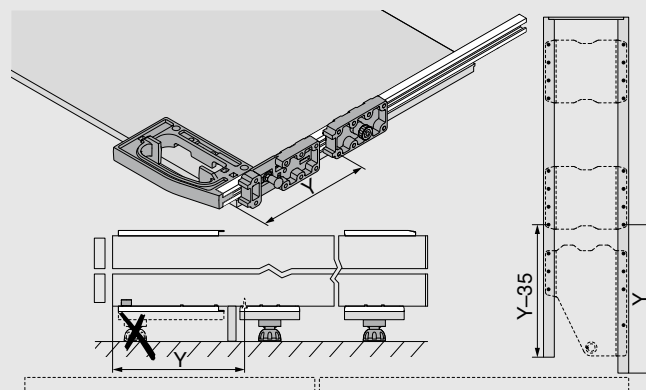


Dörrstödsdistans

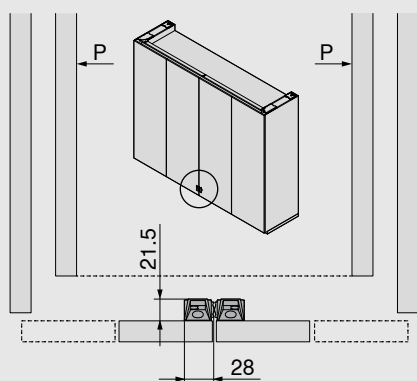

- Stöd för en enkeldörr mot en dubbeldörr, två enkeldörrar eller två dubbeldörrar intill varandra

P Pocket

Dörrstöd inkl. tipphjälp

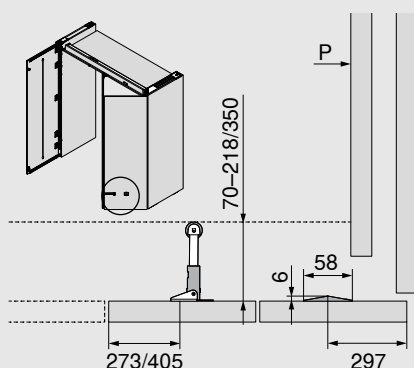


- Stöd mot bänkskivan, sockelfronten, skåpet etc.
- Avstånd till invändig inbyggnad 70 – 218/350 mm
- Monteringshöjd: Placera dörrstöden så lågt som möjligt för optimal funktion, dock på en maxhöjd upp till 1.000 mm från frontens underkant

P Pocket

Planering

Inbyggnadsmått styrskena

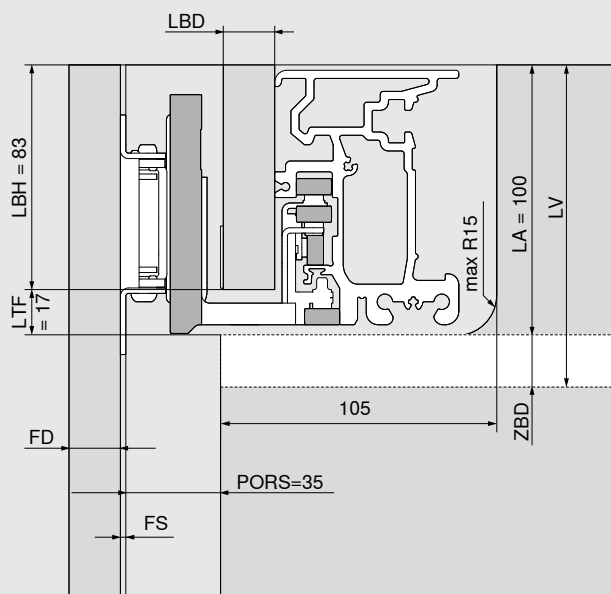

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(vid ≤ 17 mm ska distansplatta användas)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- För stabilisering av mellanbotten rekommenderar vi montering av en regel, med minsta avstånd till framkant av pocketinsidan = 170 mm
- En stabil förbindning av mellanbotten och pocketen rekommenderas för en jämn och exakt fogbild
- Inga delar får monteras direkt på styrskenan

FD Fronttjocklek

LA Urtag för styrskena

LV Inbyggnad av styrskena

LBD Tjocklek på täckfront till styrskena


LBH Höjd på täckfront till styrskena

LTF Styrskenans fog

PORS Pocketindrag

ZBD Mellanbottens tjocklek

Invändig höjd och invändigt djup i monteringssituationen

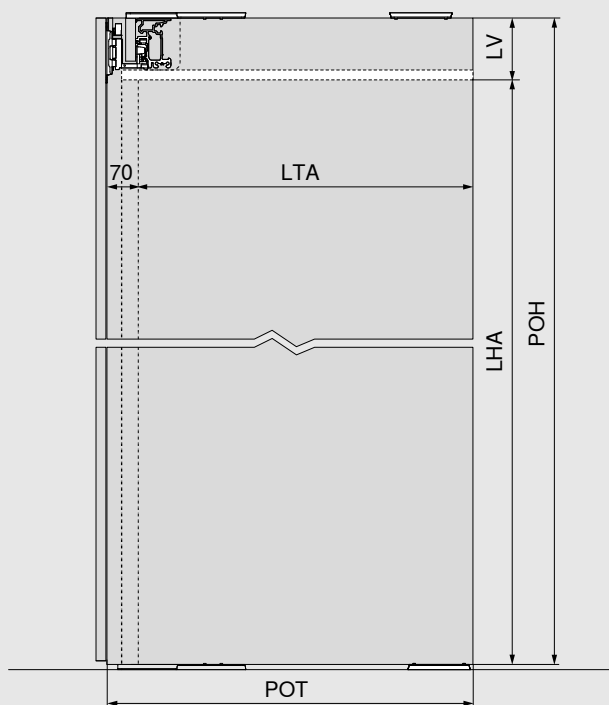

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Den invändiga höjden/djupet i monteringssituationen avgör den maximala höjden/djupet som kan planeras för den invändiga konstruktionen

LHA Invändig höjd i monteringssituationen

LTA Invändigt djup i monteringssituationen

LV Inbyggnad av styrskena


POH Pockethöjd

POT Pocketdjup



Inbyggningssituation	Dubbeldörr höger + dubbeldörr vänster (mm)		
	Bredd	Höjd	Djup
Inbyggningssituation	1800 – 3000	1820 – 3012	från 574
Invändiga mått i monteringssituationen	Invändig bredd upp till 2700	Höjd upp till 2884	Djup från 483
Pocketmått	Bredd 150	Höjd 1807 – 2999	Djup från 553
Frontmått	Bredd 442 – 748	Höjd 1800 – 2980	Tjocklek 18 – 26
Frontvikt	35 kg per front		

Översikt

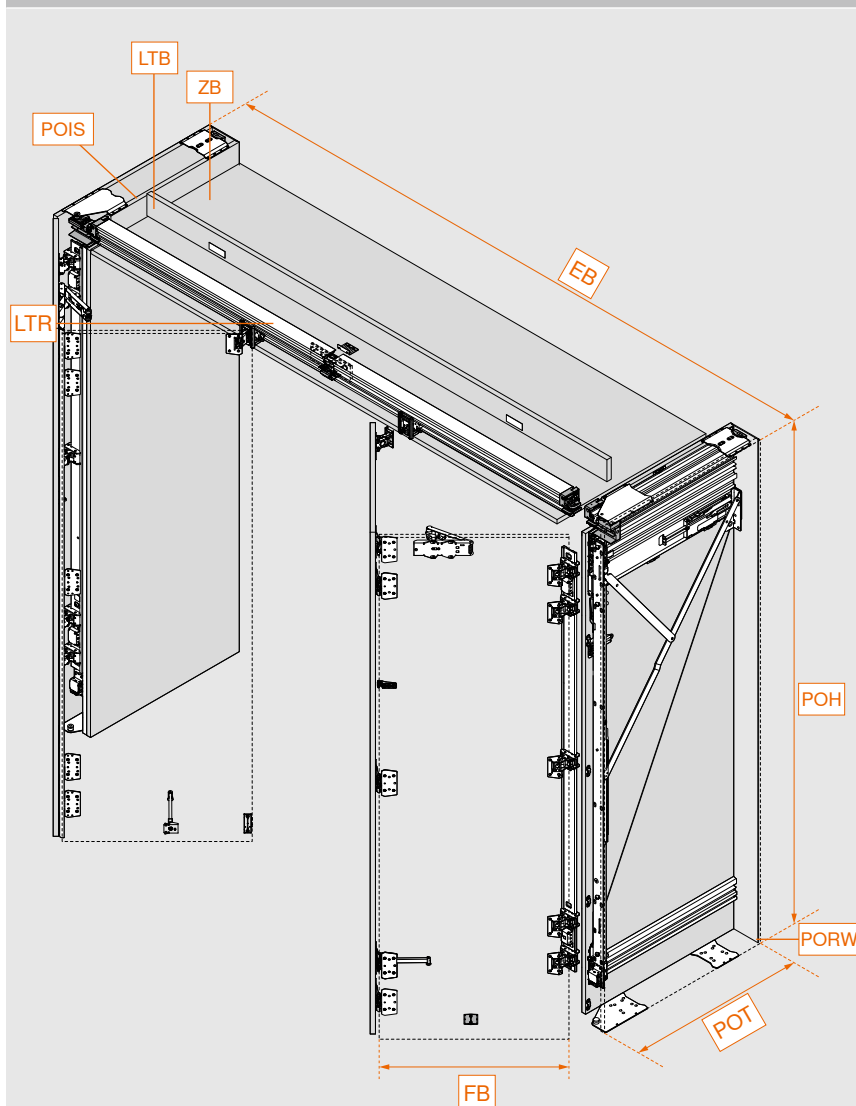

EB	Inbyggningsbredd
FB	Frontbredd
LTR	Styrskena
LTB	Täckfront till styrskena
POH	Pockethöjd
POT	Pocketdjup
POIS	Pocketinsida
PORW	Pocketskåpryg
ZB	Mellanbotten



Välj beslag snabbt och smidigt

Enkelt får du fram rätt beslag och borrpositioner med vår Produktkonfigurator. Scanna QR-koden, ange webbkoder i Produktkonfiguratorn eller klicka på en short-URL. Har du ingen behörighet till E-SERVICES än? Registrera dig kostnadsfritt här.

Webbkod	DQIVMM
Länk	www.blum.com/DQIVMM




Produktkonfiguratorn



Montering och justering
www.blum.com/rev4md

Komponentöversikt

Pocket

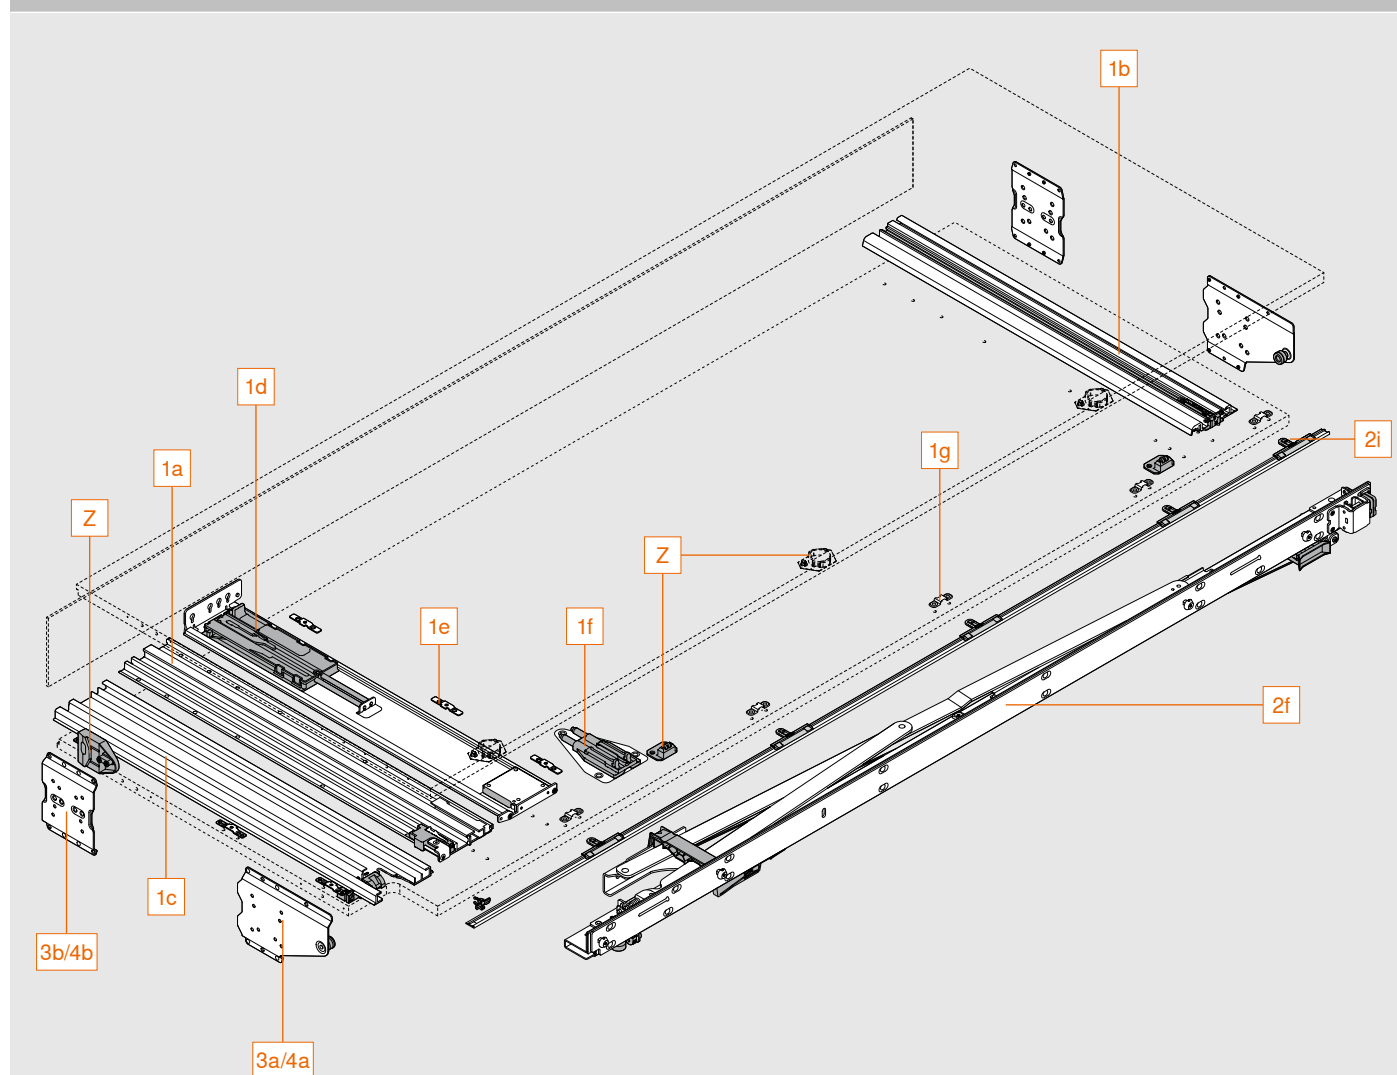


Innehåll:

1a	Pocketskena övre
1b	Pocketskena undre
1c	Rullskena
1d	TIP-ON-enhet pocket
1e	Monteringsfästen
1f	BLUMOTION-enhet pocket
1g	Fästen för pockettäcklist
2f	Pocketmekanism
2i	Pockettäcklist inkl. fästen
3a/4a	Pocketbeslag främre
3b/4b	Pocketbeslag bakre
Z	Adapter för strömbrytare för elektronik
	Skavskydd

Komponentöversikt

Front

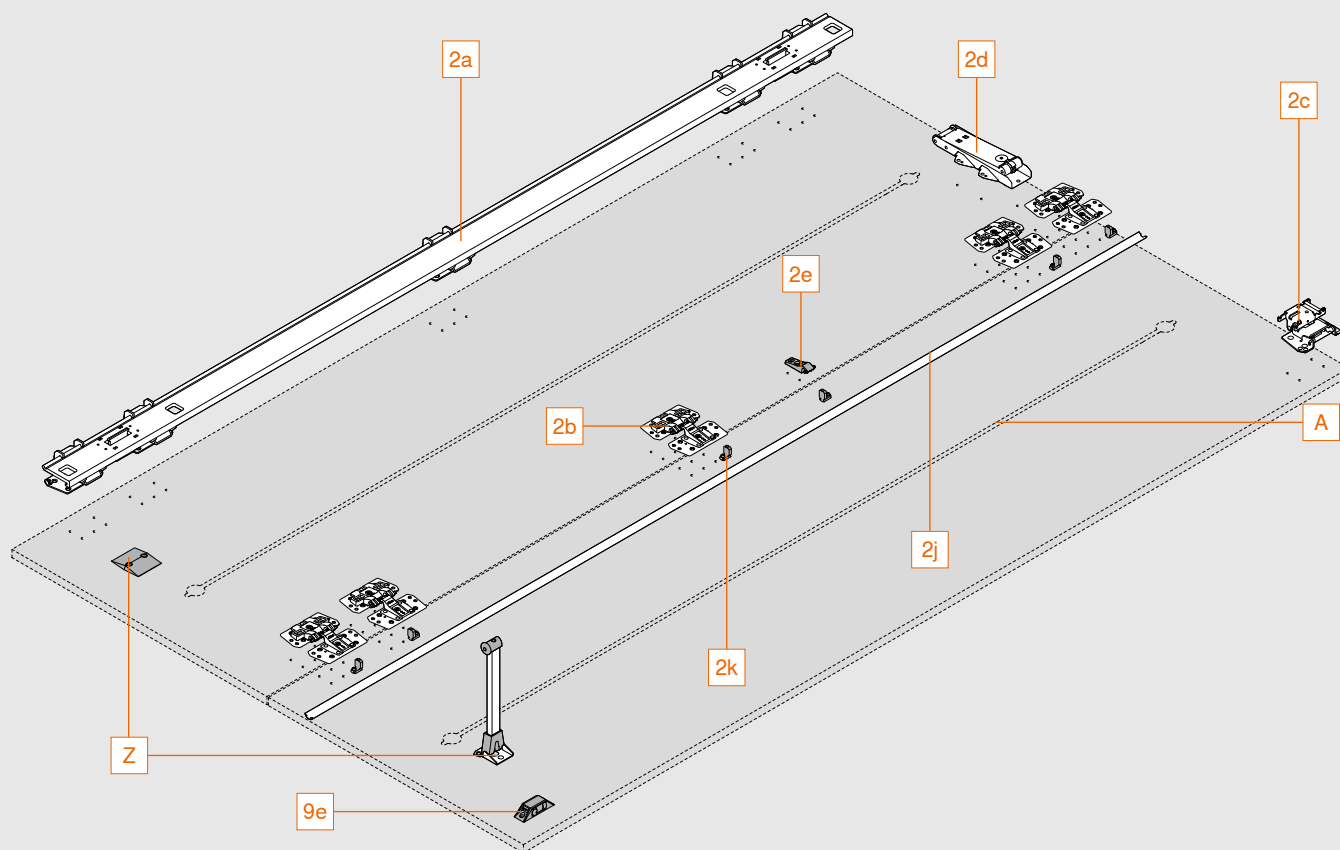


Innehåll:

2a	Gångjärnslist
2b	Mellangångjärn
2c	Rullvagnsgångjärn
2d	TIP-ON-enhet dörr
2e	Stöd för dörrtäcklist
2j	Dörrtäcklist
2k	Fäste för dörrtäcklist
9e	Dörrstödsdistans
Z	Dörrstöd inkl. tipphjälp

A Vi rekommenderar minst ett riktbeslag per front, med en maxhöjd på 20 mm.
Det tillgängliga utrymmet mellan de ihopfällda fronterna är 20 mm.

Komponentöversikt

Styrskena

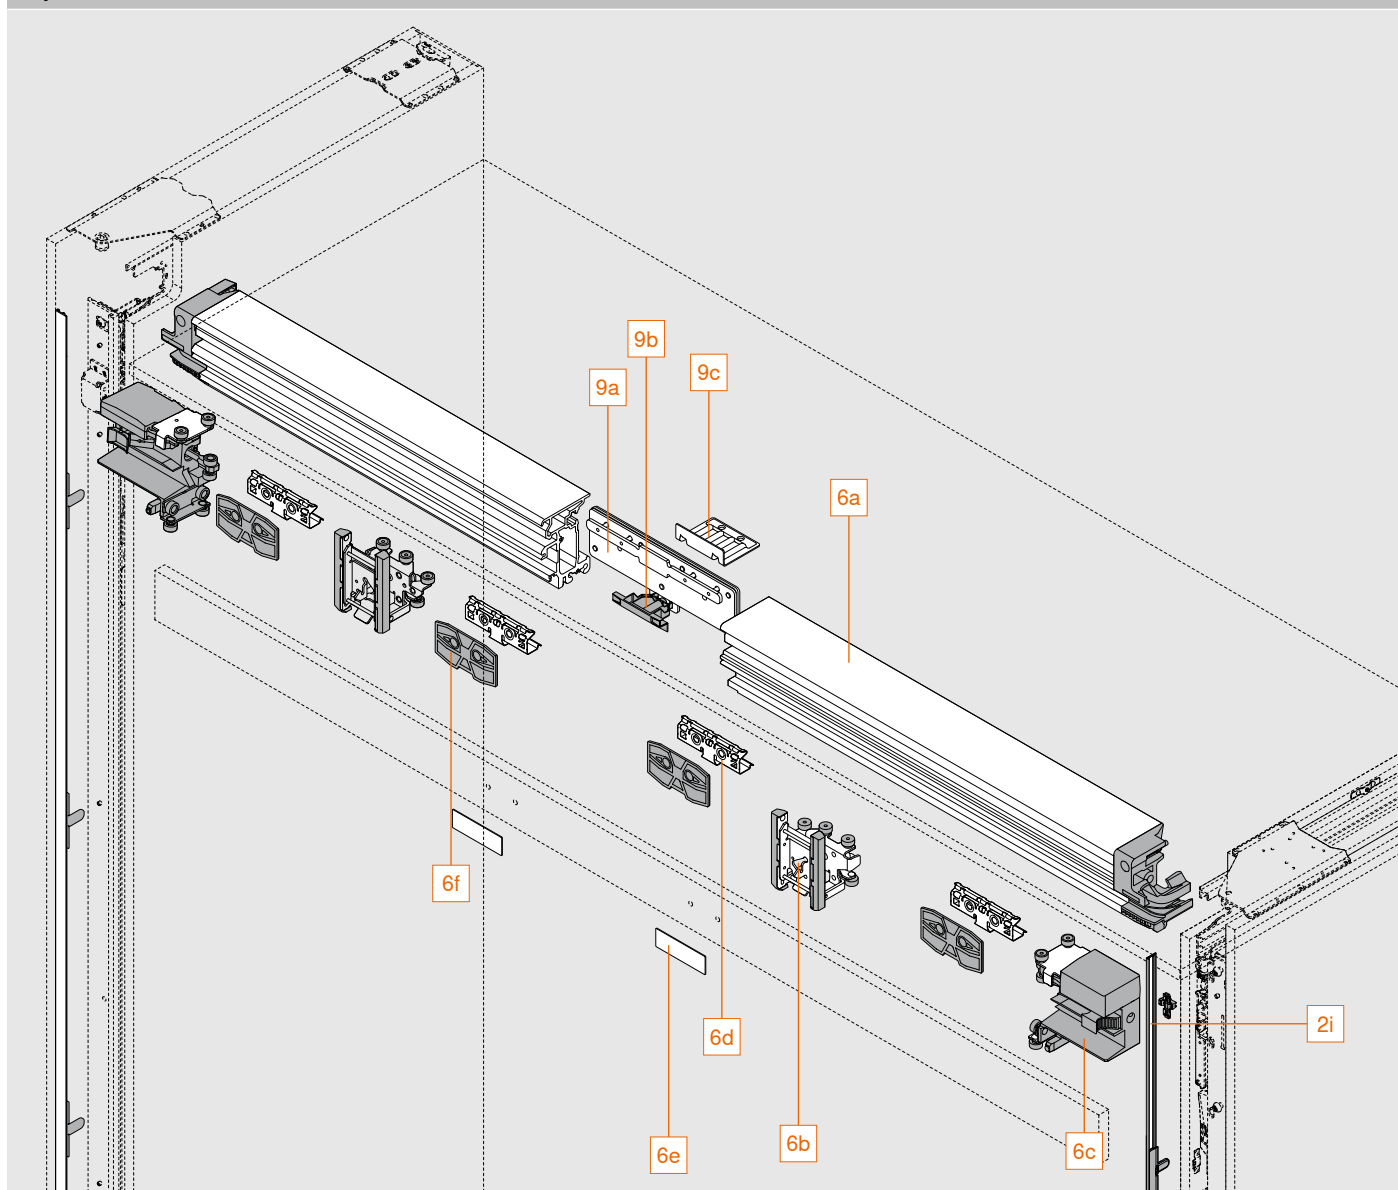

Innehåll:

2i	Pockettäcklist inkl. fästen
6a	Styrskena
6b	Rullvagn
6c	Rullvagnsfäste
6d	Frontbeslag för täckfront till styrskena
6e	Magnetplatta
6f	Distansplatta
9a	Förbindning av styrskena
9b	Täckbricka för förbindning av styrskena
9c	Stödvinkel för djupjustering

Beställningsinformation

1	Sats med pocketskenor med TIP-ON			
	Nominell längd NL (mm)	Min. pocketdjup POT* (mm)	Vänster	Höger
	450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
	525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
	600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
	675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
	750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Mått utan pocketskåprygg. Skåpryggen måste ha en tjocklek på minst 3 mm.
Beställ en sats per dubbeldörr, en till vänster och en till höger.
Pocket- och rullskenor samt TIP-ON-enhet pocket kan kapas till önskad nominell längd.

Innehåll:

1a	1 x	Pocketskena övre
1b	1 x	Pocketskena undre
1c	1 x	Rullskena
1d	1 x	TIP-ON-enhet pocket
1e	6 x	Monteringsfästen
1f	1 x	BLUMOTION-enhet pocket
1g	5 x	Fästen för pockettäcklist

2	Sats med pocketmekanism TIP-ON		
	Pockethöjd (mm)	Vänster	Höger
	1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
	1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
	2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
	2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
	2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
	2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
	2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
	2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

Beställ en sats per dubbeldörr, en till vänster och en till höger

Täcklisterna måste kapas till rätt längder

Innehåll:

2a	1 x	Gångjärnslist
2b	5 x	Mellångångjärn
2c	1 x	Rullvagnsgångjärn
2d	1 x	TIP-ON-enhet dörr
2e	1 x	Stöd för dörrtäcklist
2f	1 x	Pocketmekanism
2i	1 x	Pockettäcklist inkl. 5 x fästen, svarteloxerad
2j	1 x	Dörrtäcklist, svarteloxerad
2k	6 x	Fäste för dörrtäcklist

Beställningsinformation

Sats med pocketbeslag

3

Monteringssituation med sockel

Pocketsidans tjocklek (mm)

15 – 17

18 – 19

Färg

Svart

Svart

802V560B

802V580B

Beställ en per dubbeldörr

Pocketbeslag upptill + nedtill: POVH 10 mm för fog 0 – 6 mm

POVH Pocketbeslagets höjd

Innehåll:

3a

2 x

Pocketbeslag främre

3b

2 x

Pocketbeslag bakre

Sats med pocketbeslag

4

Monteringssituation utan sockel

Pocketsidans tjocklek (mm)

15 – 17

18 – 19

Färg

Svart

Svart

Vänster

802V660B.L1

802V680B.L1

Höger

802V660B.R1

802V680B.R1

Beställ en sats per dubbeldörr, en till vänster och en till höger

Pocketbeslag upptill: POVH 10 mm för fog 0 – 6 mm

Pocketbeslag nedtill: POVH 3 mm för fog från 7 – 13 mm

POVH Pocketbeslagets höjd

Innehåll:

4a

2 x

Pocketbeslag främre

4b

2 x

Pocketbeslag bakre

6

Sats med styrskena

LWA2 dubbeldörr (mm)

1050

1200

1250

1350

Färg

Svarteloxerad

Svarteloxerad

Svarteloxerad

Svarteloxerad

Vänster

802L1050DL1

802L1200DL1

802L1250DL1

802L1350DL1

Höger

802L1050DR1

802L1200DR1

802L1250DR1

802L1350DR1

Beställ en sats per dubbeldörr, en till vänster och en till höger

Styrskenan kan kapas till rätt längd.

LWA2 Invändig bredd för en dubbeldörr

Innehåll:

6a

1 x

Styrskena

6b

1 x

Rullvagn

6c

1 x

Rullvagnsfäste

6d

2 x

Frontbeslag för täckfront till styrskena

6e

1 x

Magnetplatta, svart

6f

2 x

Distansplatta


Beställningsinformation

9	Monteringssats för en kombination av två dubbeldörrar		
	Färg		
	Svart		802M0004
Innehåll:			
9a	1 x	Förbindning av styrskena	
9b	1 x	Täckbricka för förbindning av styrskena	
9c	1 x	Stödvinkel för djupjustering	
9e	1 x	Dörrstödsdistanser (höger + vänster)	
Z	Tillbehör		
Dörrstöd inkl. tipphjälp			
	Stödlängd 218 mm		802ZA030
	Stödlängd 350 mm		802ZA031
För extra stöd mot bänkskivan, sockelfronten, skåpet etc.			
Adapter för strömbrytare för elektronik			
			802ZG0CS
	Passar endast för strömbrytare för elektronik med magnetkontakt art.nr. 3623011 från Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
	Ansvarsbegränsning: Blum påtar sig inget ansvar för funktionen hos strömbrytaren för elektroniken		
Innehåll:			
1 x	Fäste för strömbrytare		
1 x	Ringmagnet med platta		
4 x	Skruv med försänkt huvud M4x12 för fäste för strömbrytare		
2 x	Skruv med runt huvud M4x5 för fäste för strömbrytare		
Skavskydd			
	För frontjocklek från 23 mm		802ZA00S
	För frontjocklekar mindre än 23 mm kan skavskydden användas som ett extra skydd för fronterna		
Innehåll:			
3 x	Skavskydd pocketutsida		
2 x	Skavskydd pocketinsida		
Skrubar			
 	Systemskruvar 6 x 14.5 mm, förnicklade		661.1450.HG
	Spånplatteskruvar 4 x 35 mm, förnicklade		664.3500
Pocketbeslag			
	Pocketbeslag bakre, pocketbeslagets höjd (POVH) 10 mm		802V5002
Ytterligare pocketbeslag krävs vid indragna sockelben			

Beställningsinformation

Z	Tillbehör
EXPANDO T - för tunna fronter	
	EXPANDO T - som separat del 70T4532T
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 67	
Vid fronttjocklekar under 18 mm rekommenderar vi en provmontering	
Skrudar ingår inte	

Planering

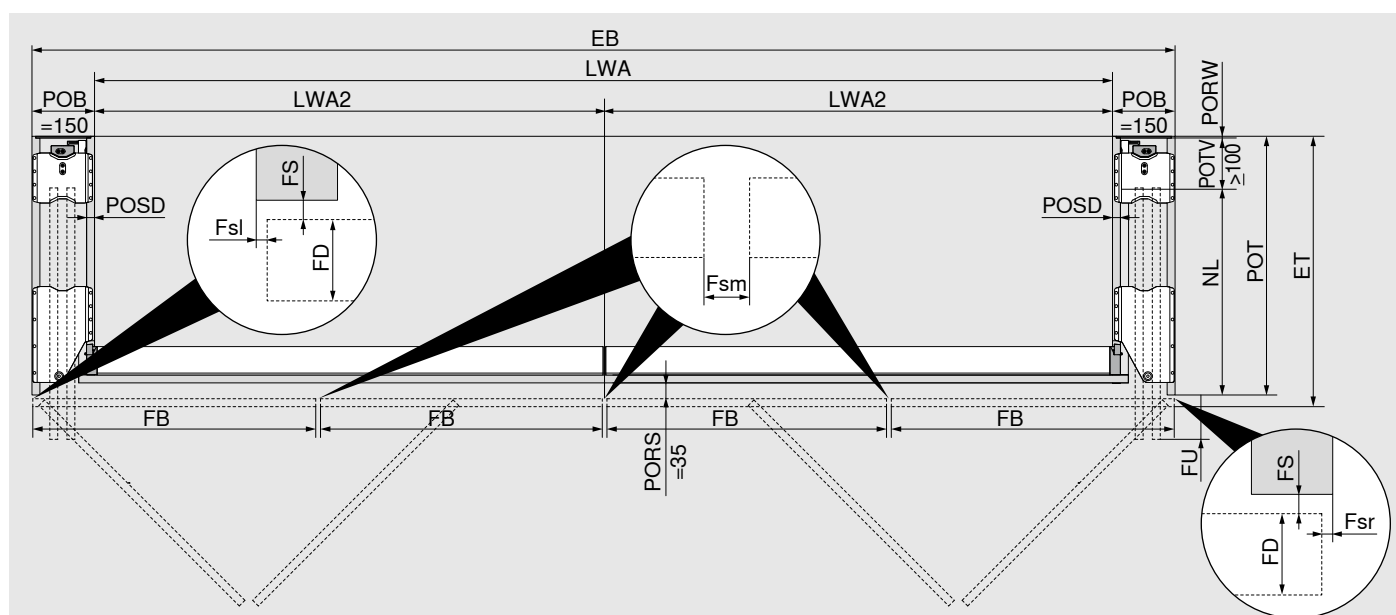**Inbyggnadsbredd/Invändig bredd i monteringssituationen**

$$EB = 2 \times LWA2 + 2 \times POB \text{ (150 + 150 mm)}$$

Frontbredd/Frontens utskjutande del

$$FB = (EB - Fsl - 3 \times Fsm - Fsr) : 4 \text{ (fronter)}$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}; Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ mm}$$

$$\text{Max. NL} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

(Min. FU = 7 mm)

Inbyggnadsdjup/Pocketdjup

$$ET = POT + FS \text{ (2 mm)} + FD$$

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$

$$\text{Min. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

$$POSD = 15 - 19 \text{ mm}$$


- Genom att kapa profilerna kan frontens utskjutande del (FU) anpassas individuellt.
- För att säkerställa en optimal funktion lutar fronterna något inuti pocketen.
- Den invändiga bredden i monteringssituationen avgör den maximala bredden som kan planeras för den invändiga konstruktionen.
- Vid fronttjocklekar (FD) över 23 mm måste fog sida (pocketsida), yttre frontradie och innerradie på pocketutsidan vara minst 3 mm vardera.
- Fronttjocklekar (FD) under 18 mm kan vara möjliga beroende på material/stabilitet, vi rekommenderar en provmontering.

EB	Inbyggnadsbredd
ET	Inbyggnadsdjup
Fsl	Fog vänster sida
Fsr	Fog höger sida
Fsm	Fog i mitten (mellan fronterna)
FB	Frontbredd
FD	Fronttjocklek
FS	Frontspalt
FU	Frontens utskjutande del
LWA	Invändig bredd för hela monteringssituationen
LWA2	Invändig bredd för dubbeldörr
NL	Nominell längd
POB	Pocketbredd
POT	Pocketdjup
PORS	Pocketindrag
PORW	Pocketskåprygg
POSD	Pocketsidans tjocklek
POTV	Pocketplatsbehov

Planering

Inbyggnadshöjd, fronthöjd

Monteringssituation med sockel

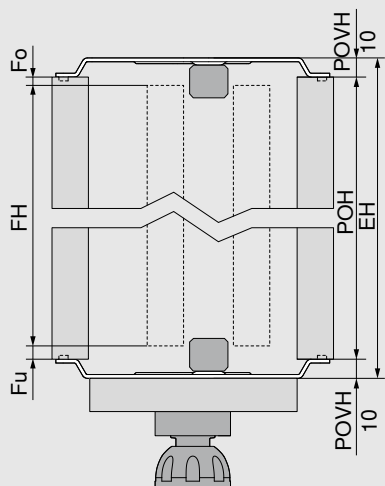

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ upptill och nedtill}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH 10 mm: fog 0 – 6 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet är 10 mm och 6 mm till ovan- och underliggande element
- Lägsta sockelhöjd är 80 mm

EH Inbyggnadshöjd

FO Fog övre

FU Fog undre


FH Fronthöjd

POH Pockethöjd

POVH Pocketbeslagets höjd

Inbyggnadshöjd, fronthöjd

Monteringssituation utan sockel

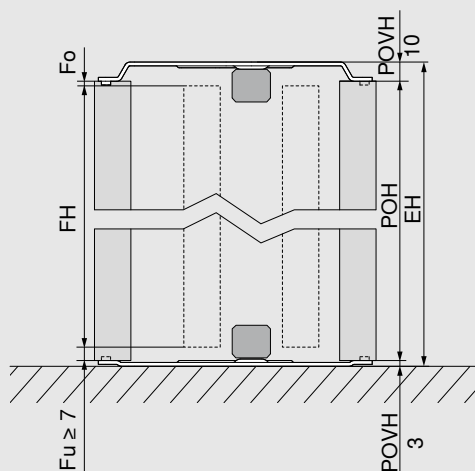

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ upptill och nedtill}$$

$$POH = FH + FO + FU$$

POVH upptill 10 mm: fog 0 – 6 mm

POVH nedtill 3 mm: fog från 7 – 13 mm

- Ta hänsyn till tippningsvinkeln vid monteringen!
- Minsta avstånd från frontens underkant till golvet är 10 mm och 6 mm till ovan- och underliggande element

EH Inbyggnadshöjd

FO Fog övre

FU Fog undre


FH Fronthöjd

POH Pockethöjd

POVH Pocketbeslagets höjd


Monteringssituation med indragen sockel

Ytterligare pocketbeslag krävs baktill

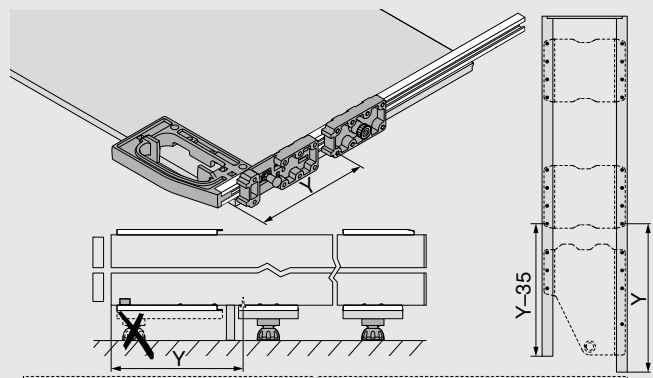

Planering


Dörrstödsdistans

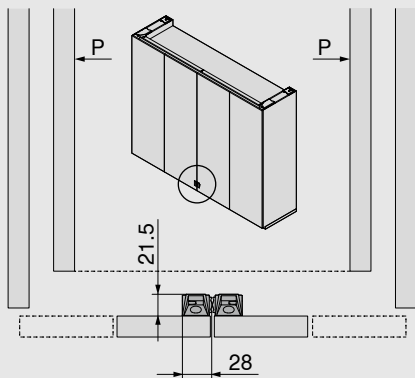

- Stöd för en enkeldörr mot en dubbeldörr, två enkeldörrar eller två dubbeldörrar intill varandra

P Pocket

Dörrstöd

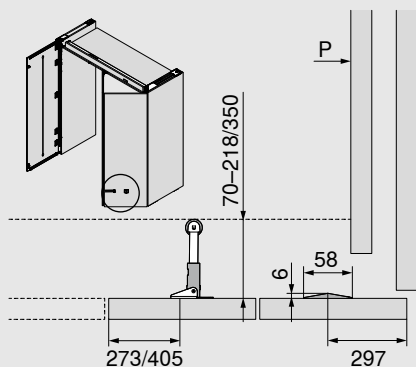


- Stöd mot bänkskivan, sockelfronten, skåpet etc.
- Avstånd till invändig inbyggnad 70 – 218/350 mm
- Monteringshöjd: Placera dörrstöden så lågt som möjligt för optimal funktion, dock på en maxhöjd upp till 1.000 mm från frontens underkant

P Pocket

Planering

Inbyggnadsmått styrskena

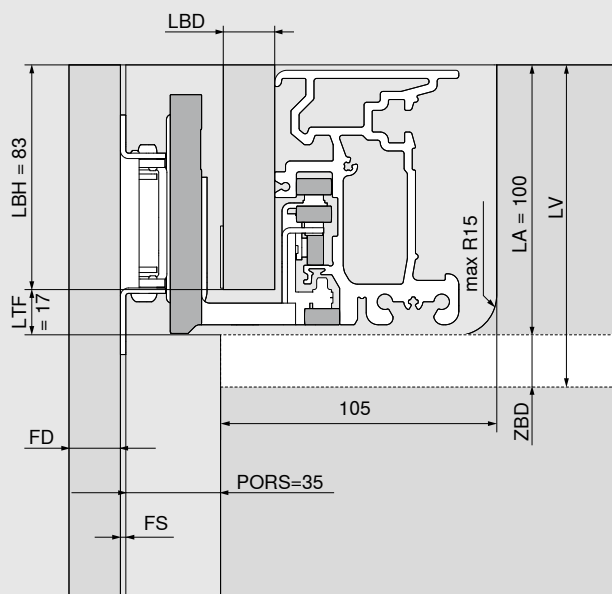

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(vid ≤ 17 mm ska distansplatta användas)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- För stabilisering av mellanbotten rekommenderar vi montering av en regel, med minsta avstånd till framkant av pocketinsidan = 170 mm
- En stabil förbindning av mellanbotten och pocketen rekommenderas för en jämn och exakt fogbild
- Inga delar får monteras direkt på styrskenan

FD Fronttjocklek

LA Urtag för styrskena

LV Inbyggnad av styrskena

LBD Tjocklek på täckfront till styrskena

LBH Höjd på täckfront till styrskena


LTF Styrskenans fog

PORS Pocketindrag

ZBD Mellanbottens tjocklek

Planering

Invändig höjd och invändigt djup i monteringssituationen

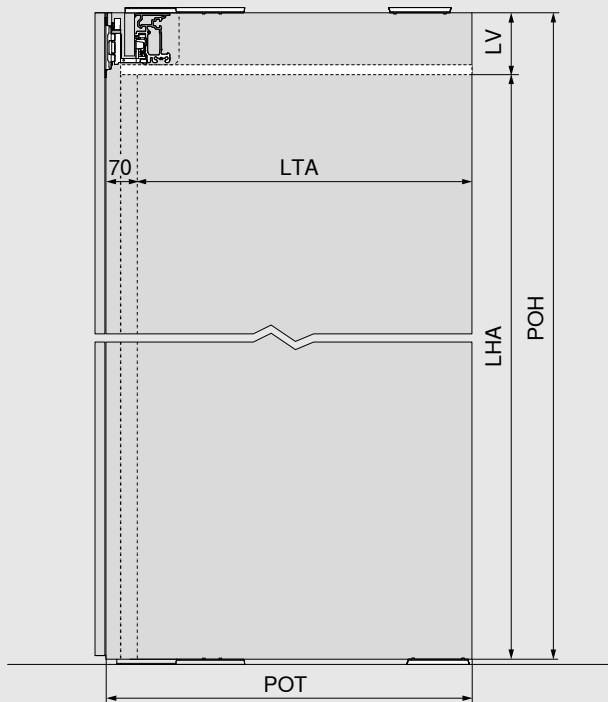

$$LHA = POH - LV$$

$$LTA = POT - 70 \text{ mm}$$

- Den invändiga höjden/djupet i monteringssituationen avgör den maximala höjden/djupet som kan planeras för den invändiga konstruktionen


LHA Invändig höjd i monteringssituationen

LTA Invändigt djup i monteringssituationen

LV Inbyggnad av styrskena

POH Pockethöjd

POT Pocketdjup

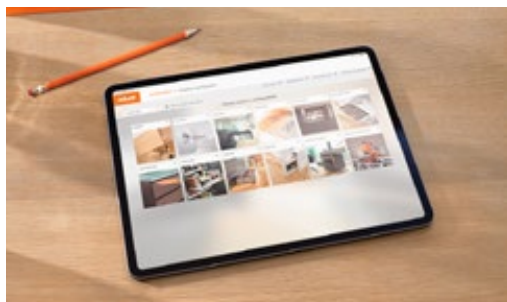

Produktkonfiguratorn

Exakta beräkningar för bearbetning och kapning av profilerna får du snabbt och enkelt fram i Produktkonfiguratorn. För varje planering räknas samtliga mått fram och tillhörande ritningar genereras.




www.blum.com/revpc

Beräkning och bearbetning av profilerna

REVEGO duo | Dubbeldörr

Pockettäcklist, dörrtäcklist

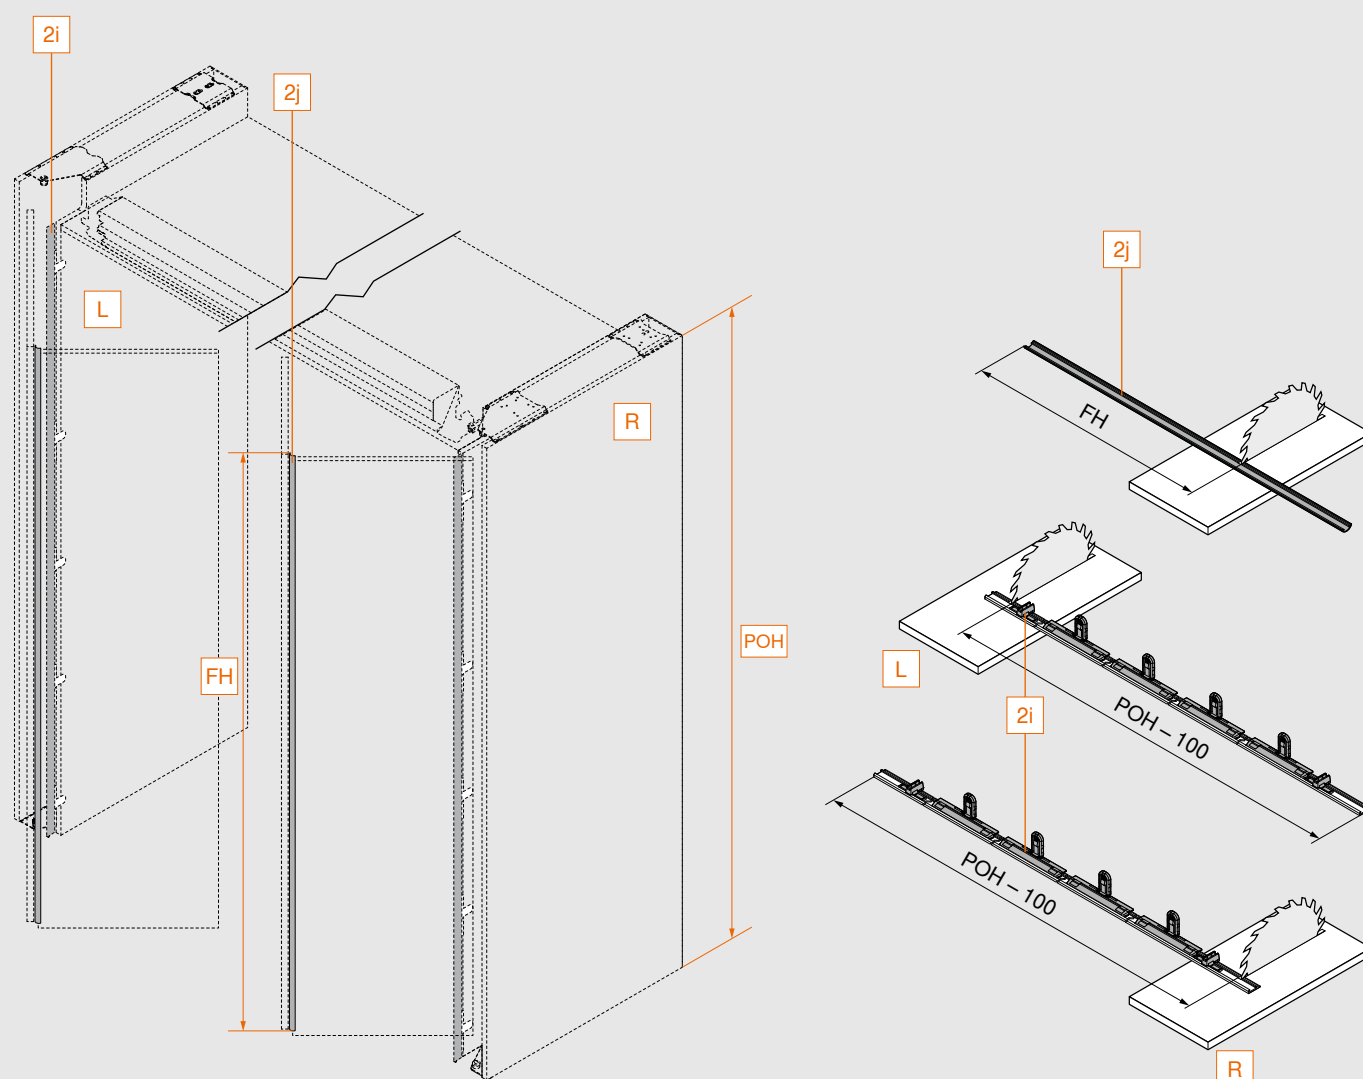


FH	Fronthöjd
L	Vänster
R	Höger
POH	Pockethöjd
2i	Pockettäcklist
2j	Dörrtäcklist

Beräkning och bearbetning av profilerna

REVEGO duo | Dubbeldörr

Rullskenor, pocketskenor, TIP-ON-enhet pocket

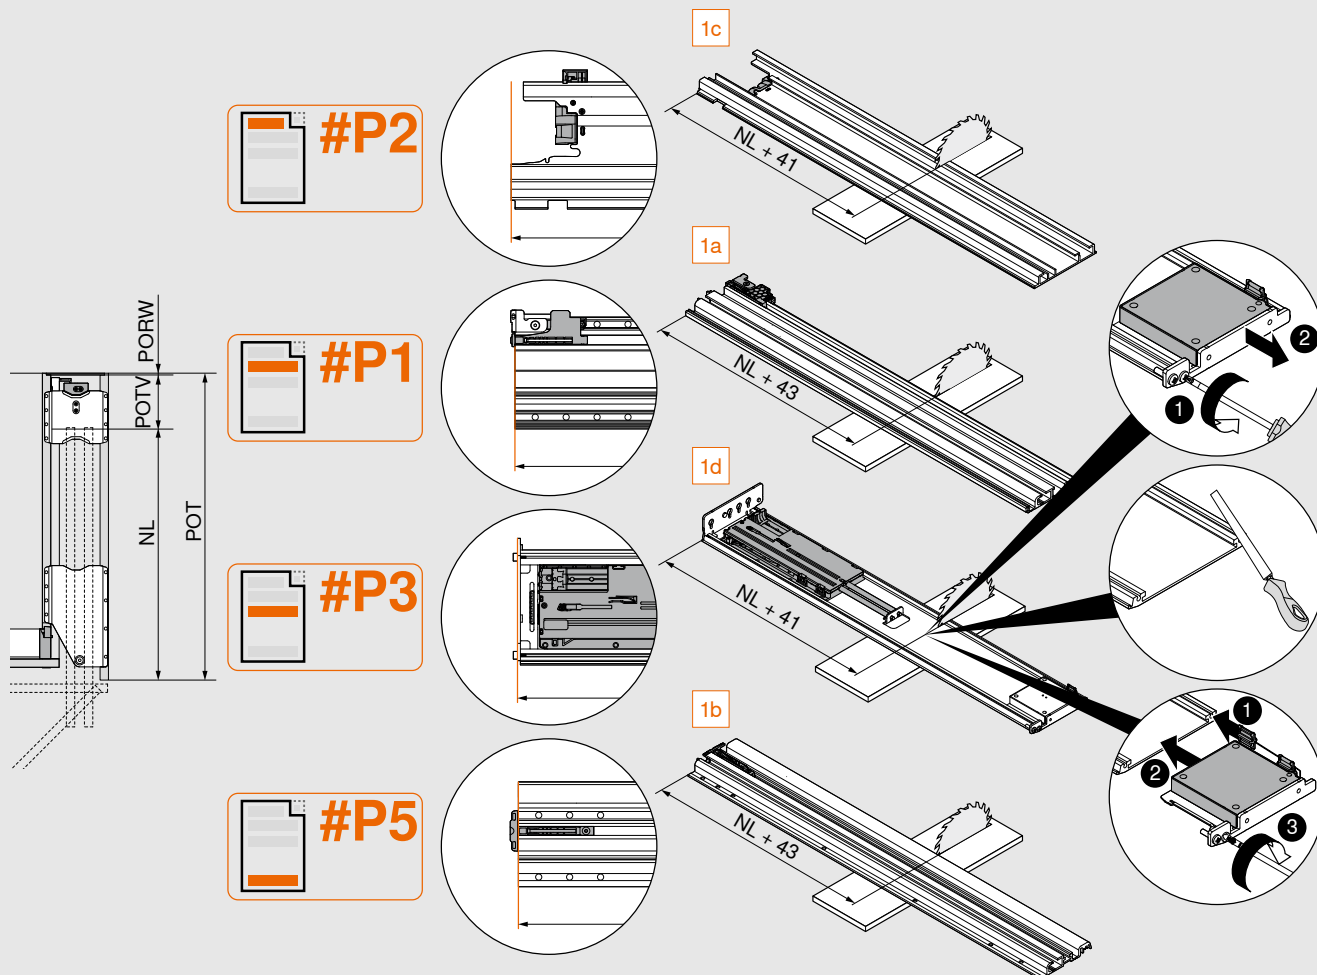

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Pocketskena övre
#P2	1c	Rullskena
#P3	1d	TIP-ON-enhet pocket
#P5	1b	Pocketskena undre

NL	Nominell längd
POT	Pocketdjup
PORW	Pocketskåprygg
POTV	Pocketplatsbehov


Observera

- Se till att pocket- och rullskenor samt TIP-ON-enhet pocket inte skadas vid kapningen.
- Innan monteringen måste pocket- och rullskenor samt TIP-ON-enhet pocket rengöras från smuts och eventuella grader avlägsnas.

Beräkning och bearbetning av profilerna

REVEGO uno | Enkeldörr

Pockettäcklist

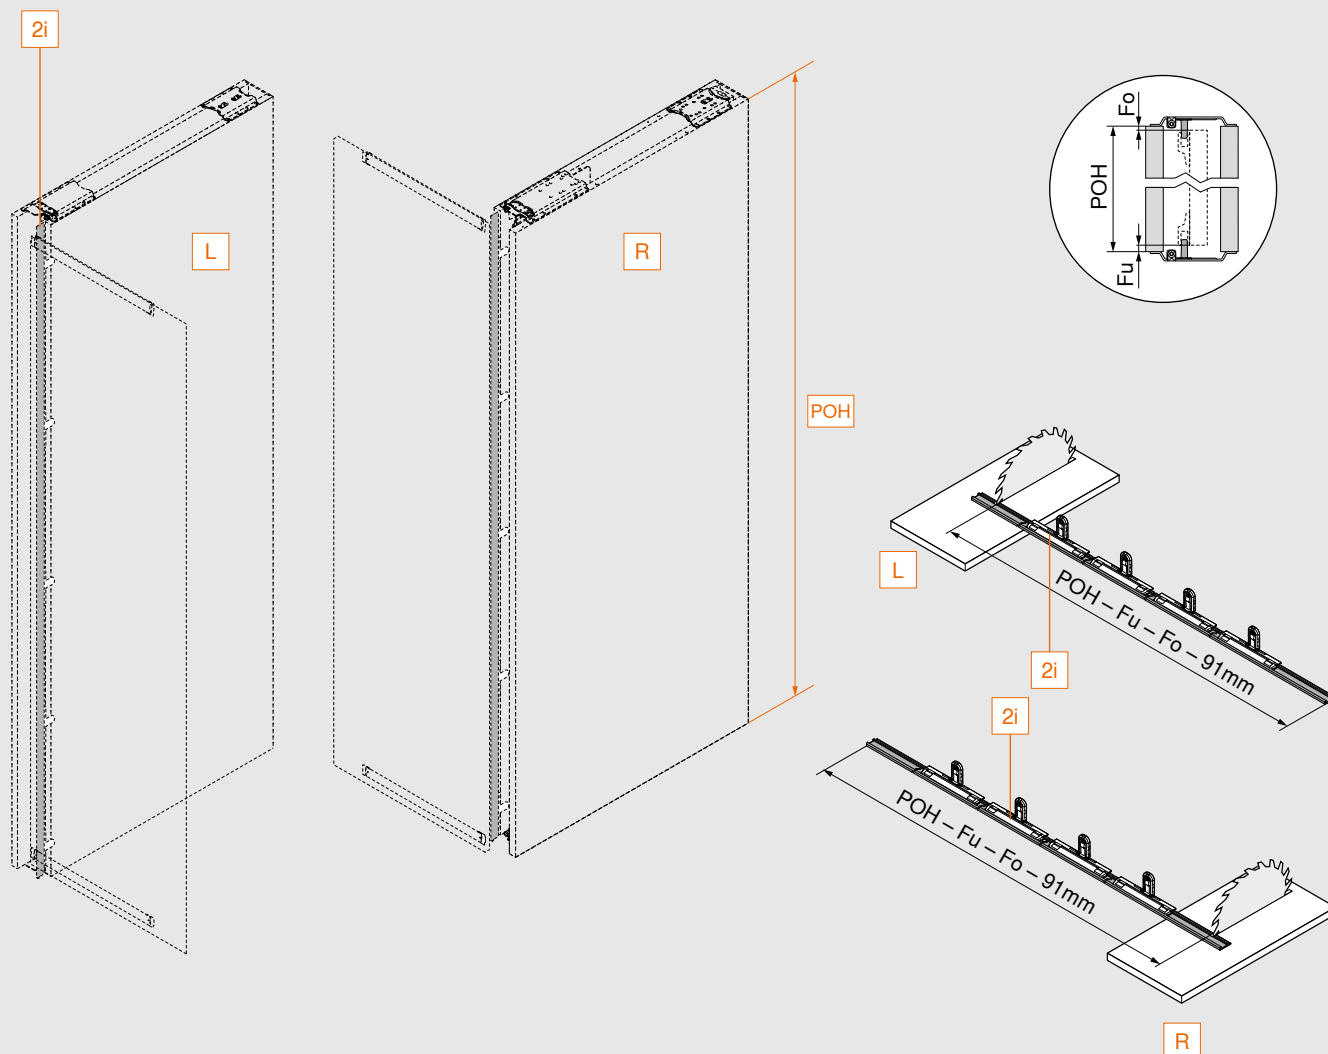


Fo	Fog övre
Fu	Fog undre
POH	Pockethöjd
L	Vänster
R	Höger
2i	Pockettäcklist

Beräkning och bearbetning av profilerna

REVEGO uno | Enkeldörr

Pocketskena, TIP-ON-enhet pocket, dörrstabilisering

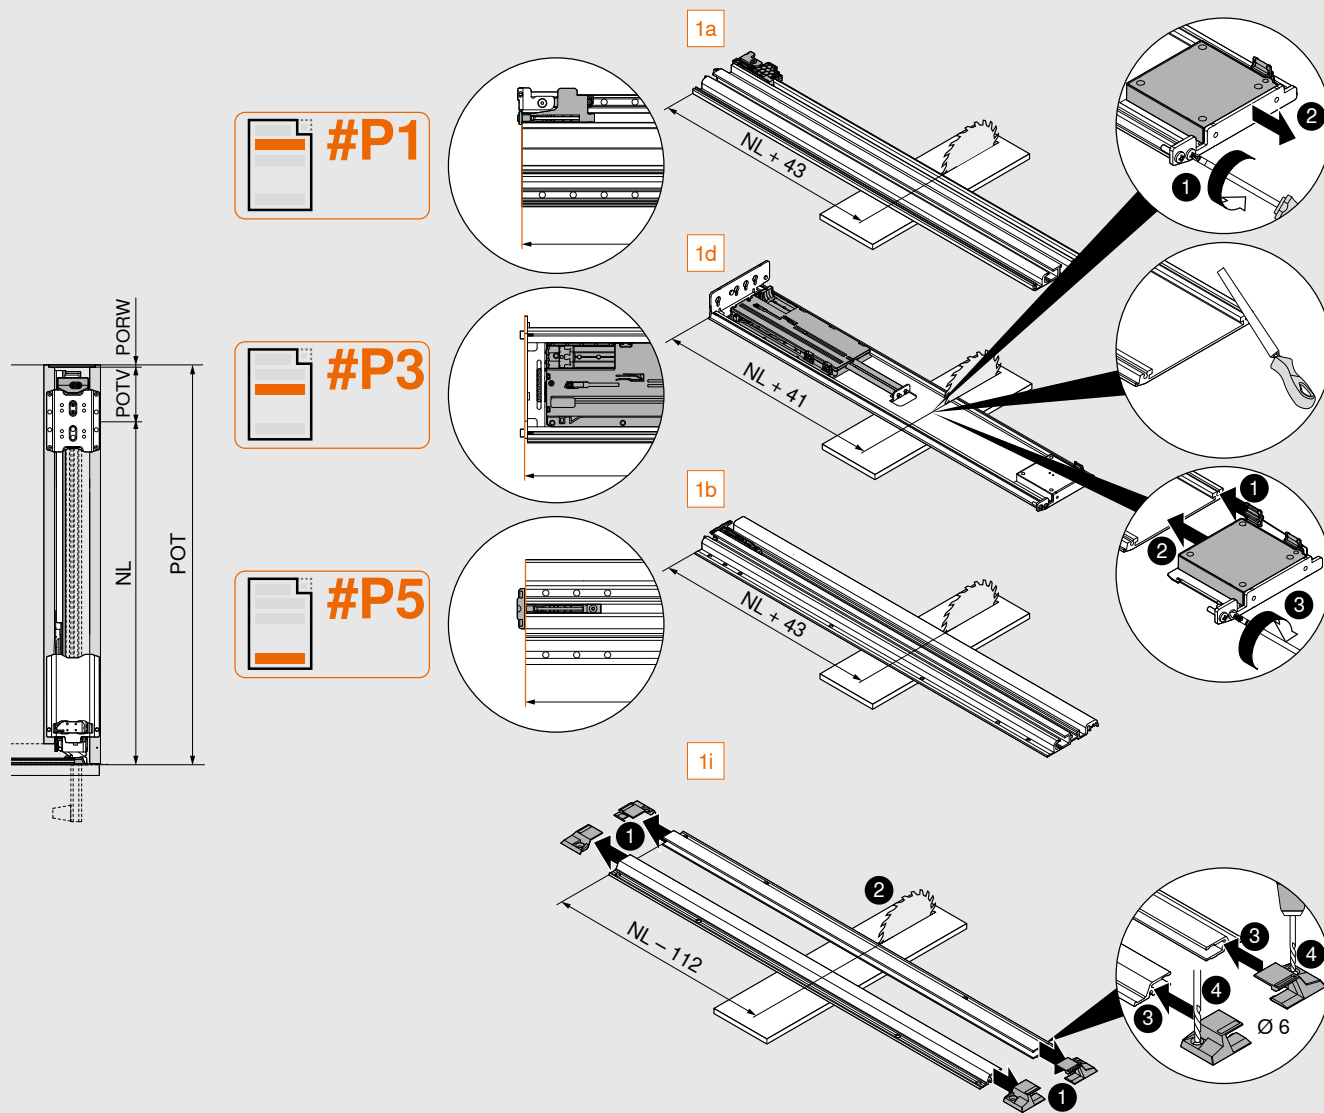

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Pocketskena övre
#P3	1d	TIP-ON-enhet pocket
#P5	1b	Pocketskena undre
	1i	Dörrstabilisering

NL	Nominell längd
POT	Pocketdjup
PORW	Pocketskåprygg
POTV	Pocketplatsbehov


Observera

- Se till att pocketskenorna, TIP-ON-enhet pocket samt dörrstabiliseringen inte skadas vid kapningen.
- Innan monteringen måste pocketskenor, TIP-ON-enhet pocket och dörrstabiliseringen rengöras från smuts och eventuella grader avlägsnas.

Beräkning och bearbetning av profilerna

REVEGO duo | Dubbeldörr

Styrskena, förlängning av styrskena

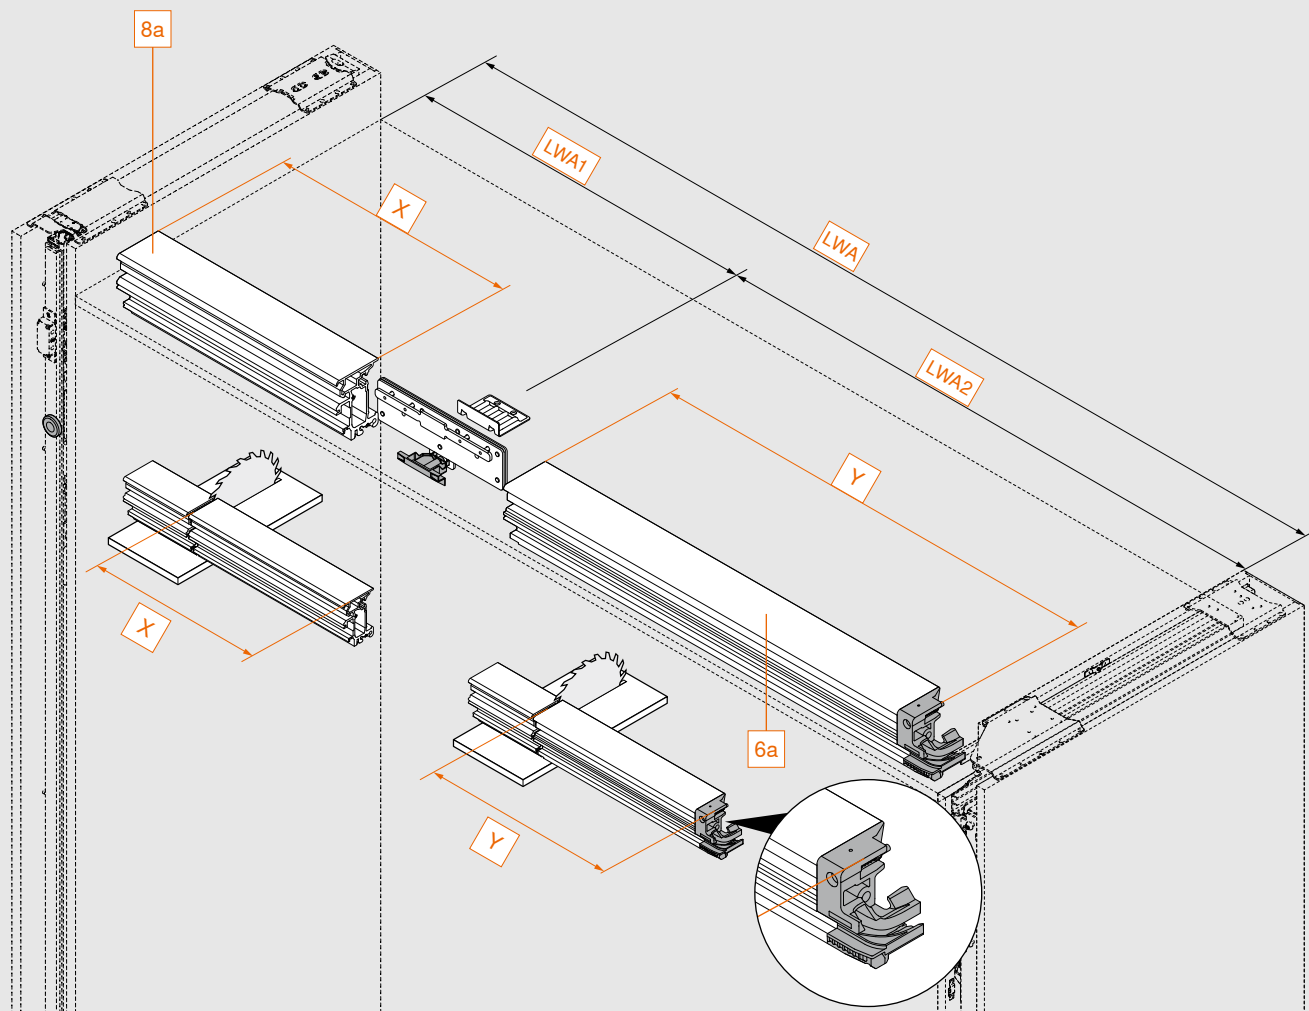

Monteringssituation	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm
LWA	Invändig bredd för hela monteringsituationen	
LWA1	Invändig bredd för enkeldörr	
LWA2	Invändig bredd för dubbeldörr	
6a	Styrskena	
8a	Förlängning av styrskena	

EXPANDO T




- EXPANDO T – monteringsystem
- Tunna fronter från 8 mm
- Olika frontmaterial

EXPANDO T - som separat del

	Färg	Material	
	Mörkgrå	Syntetmaterial/stål	70T4532T

Borrdjup | skruvval – EXPANDO T

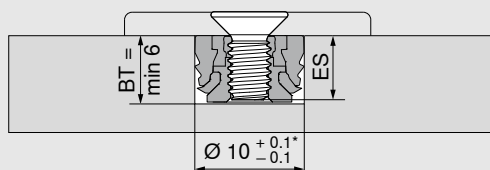

När EXPANDO T monteras som en separat del måste skruvar med M4-gångor användas

Beroende på skruvlängden bör borrhjupet för den separata expandertappen vara så litet som möjligt

BT Borrhjup


ES Inskruvningsdjup

ES min. = 4 mm

ES max. = BT – 0.5 mm

* Sten och keramik +0.2/–0.1 mm

Montering – EXPANDO T

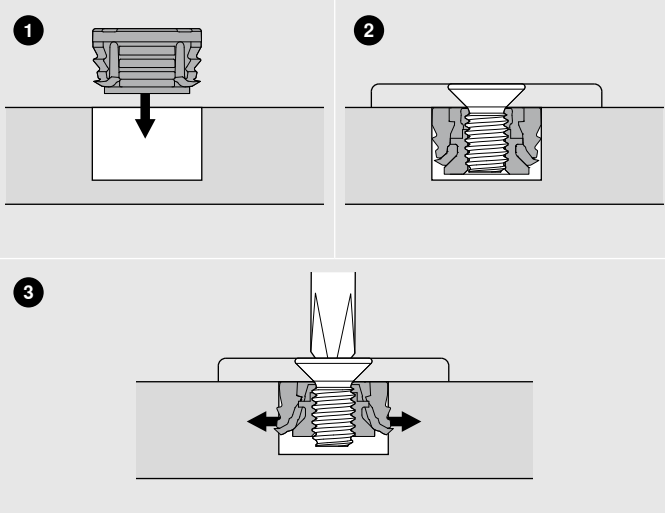

Användningsområde och monteringsrekommendationer

EXPANDO T lämpar sig för montering av Blum-beslag i tunna frontmaterial inom möbelindustrin. Montering kan ske i frontmaterial från 8 mm tjocklek med god stabilitet och hållfasthet som följd.

Nm Minsta åtdragningsmoment

Material testade av Blum	Nm
Spänplatta (tvärdragshållfasthet > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (tvärdragshållfasthet > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Komposit	2
Frontvikt	
35 kg per front	

Ansvarsbegränsning

Blum påtar sig inget ansvar om EXPANDO T används i kombination med ej angivna material eller i kombination med beslag från andra tillverkare. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en erfaren möbeltillverkare.



Information om montering och justering av EXPANDO T hittar du här
www.blum.com/expando-t-9

Mallstång för REVEGO-pocketbeslagen










- Borrmall för horisontella borrar för REVEGO pocketbeslagen i pocketsidan
- Material: syntetmaterial/stål/aluminium

Beställningsinformation

STL.8000

Interna test- och kontrollföreskrifter

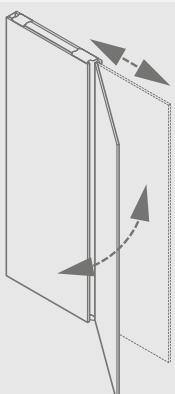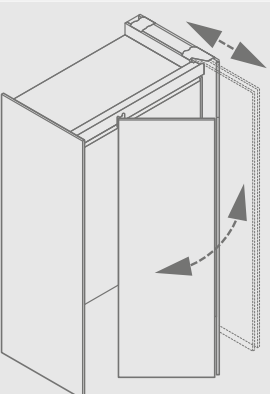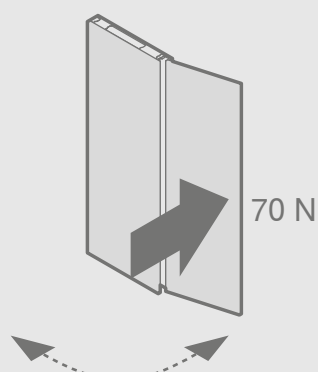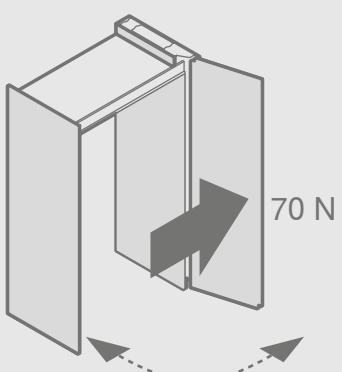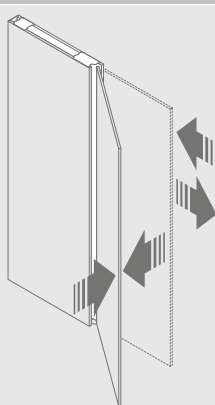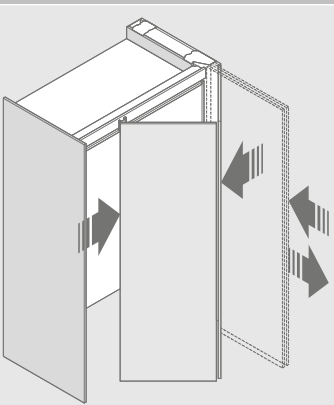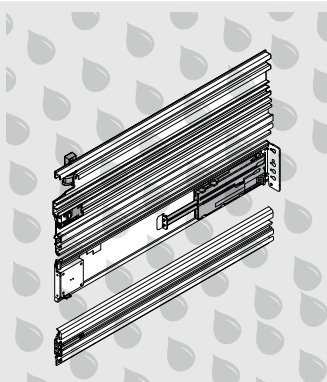Hållbarhetstid		
		40.000 öppningar och stängningar.
Övertryckstest		
		Horisontellt belastningstest för säkerställande av oavsiktlig överbelastning.
Anslagstest		
		För simulering av överbelastning vid öppning och stängning och för att säkerställa att fronten inte faller ned.
Korrosionstester		
		Med ref. till DIN EN ISO 9227 och DIN EN ISO 6270-2 för simulering av korrosionspåverkan.

moving ideas

Fylld av goda idéer? Blums sortiment med produkter och tjänster hjälper dig att realisera dem i praktiken. REVEGO inspirerar till nya innovativa möbelbyggnadsprojekt som skapar en ny känsla av rymd och livskvalitet. Vårt unika pocketsystem gör både planering och montering enklare än någonsin och möbelanvändarna får en inbjudande lösning att samlas kring och glädjas åt. Dag efter dag.





Livskvalitet

Vi vill att du ska få omge dig med användarvänliga och funktionella möbler.



Sortiment

Allt från samma ställe: ett brett sortiment hjälper dig att möta både dagens och framtidens trender.



Inspiration

Att se globala trender och utveckla morgondagens lösningar inspirerar oss. Vi delar gärna med oss av våra idéer.



Innovation

Vi vill utvecklas. Med nyfikenhet och pionjäranda skapar vi produkter och tjänster för dig.



Services

Med skräddarsydda tjänster, anpassade efter dina processer, stöttar vi dig i ditt dagliga arbete.



Kvalitet

Att förbättra våra produkter, tjänster och oss själva är en ständigt pågående process.



Förtroende

Vi tar stort ansvar för våra partnerskap, våra medarbetare, samhället och miljön.

1952 startade Julius Blum sin firma som då sålde hästskobroddar. Idag levererar vi innovativa beslag till kunder i fler än 120 länder.

Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se

Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.
IDNR: 129.405.5 · EP-564/4 SV-SE/01.24