

# SPACE STEP

Vantaggi sotto tutti i punti di vista



# Combinazione funzionale di pedana e cassetto con zoccolo

Nello zoccolo sotto la fila di mobili si nascondono possibilità inaspettate. Questa zona dello spazio abitativo per lo più inutilizzata acquista nuove funzionalità con SPACE STEP. Tutti gli utilizzatori di mobili ne beneficiano: anche ai bambini piace sedersi su SPACE STEP per vestirsi in tutta comodità.

## Indice

- 04 Grande spazio
- 06 Grande funzionalità
- 08 Grande silenziosità
- 10 Grande sicurezza
- 12 Grande comodità
- 14 Informazioni per l'ordine
- 16 Progettazione
- 23 Montaggio
- 28 Smontaggio
- 30 moving ideas





# Grande spazio

Chi desidera molto spazio di stivaggio ha bisogno dei mobili giusti. Con SPACE STEP non solo è possibile progettare mobili più alti, ma si può ricavare nuovo spazio di stivaggio anche nello zoccolo. Per clienti felici il doppio.





### Un nuovo tipo di spazio di stivaggio

Sotto la superficie della pedana di SPACE STEP, a partire da un'altezza di 150 mm, è possibile integrare un cassetto con zoccolo. In particolare con un'altezza fino a 250 mm questo consente un notevole guadagno in termini di spazio di stivaggio. Ideale per oggetti che vengono utilizzati meno frequentemente.

### Flessibilità di applicazione

È possibile realizzare tre diversi tipi di zoccolo. In questo modo SPACE STEP si adatta a molte situazioni di applicazione in tutti gli ambienti della casa.



Con rientranza



Con rientranza e  
zoccolo basso



A filo con la  
superficie

# Grande funzionalità

La tendenza di avere una superficie abitabile molto ridotta rappresenta una sfida per i progettisti di cucine. Con SPACE STEP aumentano le possibilità di personalizzazione. Con la nuova soluzione per lo zoccolo è possibile raggiungere senza sforzi il livello di stivaggio più alto.



## Versatilità in movimento

Per un accesso ancora più semplice al pensile ci pensa il nostro sistema per ante a ribalta versatile AVENTOS. La libertà di movimento è garantita anche con le ante a ribalta aperte.



## Design dei mobili con organizzazione

Valorizzate il mobile dispensa SPACE TOWER con SPACE STEP e otterrete due vantaggi: da una parte create ulteriore spazio di stivaggio in basso, e dall'altra migliorate l'accesso agli oggetti riposti nel ripiano più alto.



# Grande silenziosità



L'obiettivo di ogni progettista di cucine è quello di unire un design accattivante con il comfort e la funzionalità. Grazie alle tecnologie del movimento di Blum i vostri clienti potranno aprire e chiudere SPACE STEP in modo facile e silenzioso.



Impiegata singolarmente, ciascuna delle 4 tecnologie del movimento convince grazie ai suoi speciali punti di forza.

[www.blum.com/4formore](http://www.blum.com/4formore)

#### BLUMOTION

by Blum

#### Comfort e funzionalità

SPACE STEP può essere realizzato con tutti i sistemi box e i sistemi di guide di Blum.

Per un utilizzo confortevole sotto ogni punto di vista la soluzione per zoccolo può essere dotata delle pluricollaudate tecnologie del movimento di Blum.

#### TIP-ON BLUMOTION

by Blum

#### TIP-ON

by Blum

#### SERVO-DRIVE

by Blum

#### Straordinariamente semplice

Per un comfort ancora maggiore vi suggeriamo di installare il supporto elettrico per il controllo del movimento SERVO-DRIVE. Per aprire basta a una leggera pressione su un punto a piacere del frontale. Grazie a BLUMOTION la chiusura di SPACE STEP è dolce e silenziosa.



### Nuovo design per il bagno

Più stretto o più largo, più alto o più basso, con colori coordinati o volutamente a contrasto: con SPACE STEP è possibile creare nuove tendenze per il bagno.

# Grande sicurezza

Sorprendete i vostri clienti con nuove idee! La soluzione per zoccolo SPACE STEP fornisce grandi ispirazioni, con la massima sicurezza. Grazie al suo arresto con l'abbassamento della pedana offre una tenuta sicura.



## Non scivola

Quando è estratto un arresto fissa SPACE STEP a partire da un carico di 8 kg. La superficie calpestabile ha una portata max. di 150 kg nella rispettiva versione.

# Grande comodità

I clienti sono soddisfatti se il loro progettista dei mobili lavora pensando al futuro. Con SPACE STEP offrite una soluzione comoda ancora prima che sorga un'esigenza. Questo sì che è un servizio di assistenza previdente.

## Utilizzabile ovunque

Per la cucina, il bagno, il soggiorno o altri ambienti: SPACE STEP può arricchire gli spazi vitali ovunque. Anche nel settore commerciale le possibilità di impiego sono versatili.






Qui trovate maggiori informazioni  
su SPACE STEP:

[www.blum.com/spacestep](http://www.blum.com/spacestep)

## Informazioni per l'ordine

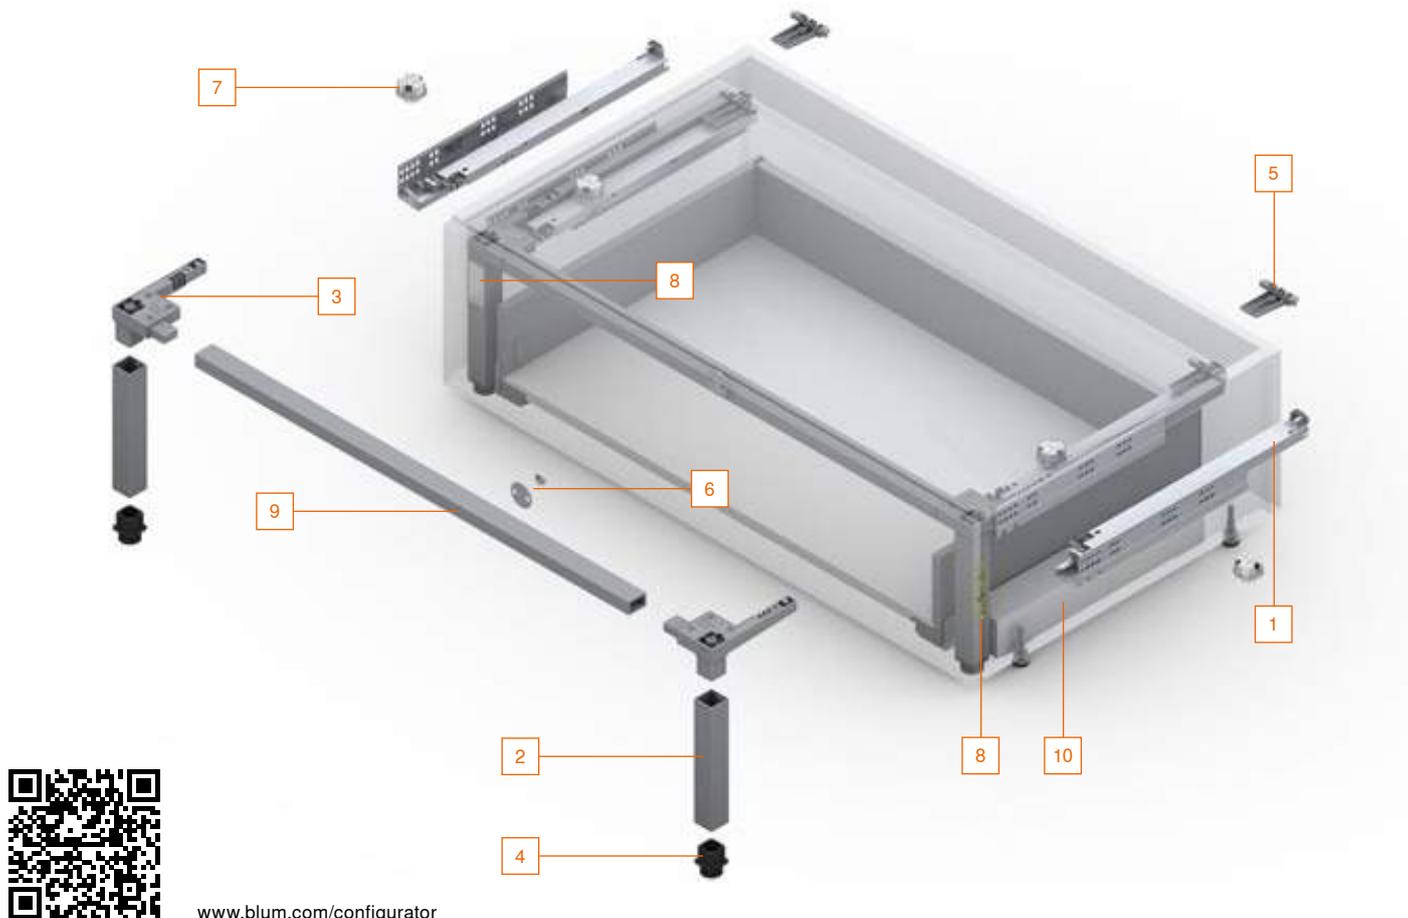
[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)
**Set SPACE STEP**

Lunghezza nominale (NL)	Colore	
410 mm	Grigio orione opaco	Z95.4100
460 mm	Grigio orione opaco	Z95.4600

**Composto da:**

- 1** 2 TANDEM 561Hxxx1B95 sinistra/destra
- 2** 2 profili di sostegno
- 3** 2 giunzioni angolari
- 4** 2 piedini sostegno
- 5** 2 attacchi ripiano posteriori
- 6** 1 giunzione frontale (magnete e piastrina di bloccaggio)
- 7** 4 respingenti Blum\*
- 8** 2 adesivi (istruzioni di sicurezza e informazioni del produttore)  
14 x viti a testa piatta 4 x 15 mm  
1 x indicazioni di montaggio


\* Raccomandazione: KB &gt; 900 mm, 4 pz.

**9 Profilo trasversale**

	Alluminio
	Da tagliare su misura <b>Z95Q1040A</b>
	Taglio pezzi: LW - 130 mm
	Raccomandazione: KB 1200 mm, utilizzare 2 pezzi per evitare un forte incurvamento

**10 Distanziatore (opzionale)**


Per il montaggio delle guide del cassetto, adatto a tutti i sistemi box e i sistemi di guide di Blum


**Z95D4100**

KB Larghezza del corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile

## Informazioni per l'ordine

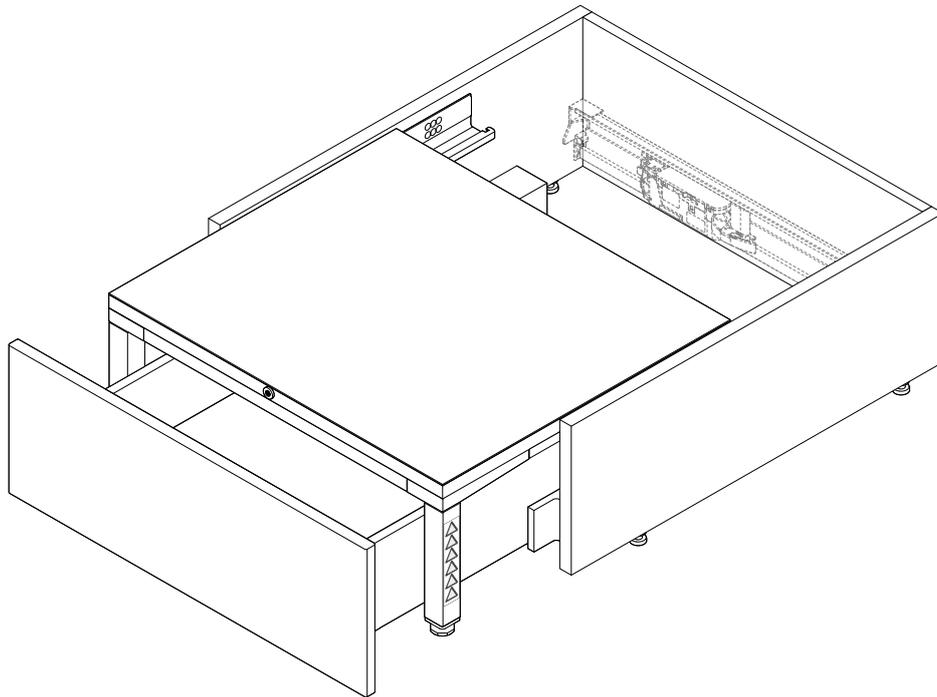*i*

### Avvertenze

**Portata massima:** 150 kg\*

\* L'autorizzazione della portata effettiva del mobile da voi realizzato con SPACE STEP deve essere rilasciata dal produttore ai sensi della norma EN-14183 ed essere indicata sull'etichetta del produttore.

**Altezza corpo mobile realizzabile:** L'altezza corpo mobile realizzabile per SPACE STEP è di 150–250 mm

**Raccomandazione sui materiali:** per la pedana nello zoccolo si raccomanda l'utilizzo di un pannello a 3 strati (3S) con uno spessore di almeno 21 mm.

**Raccomandazione per la superficie della pedana:** la superficie della pedana deve essere antiscivolo. Questo può essere realizzato utilizzando un tappetino antiscivolo fissato direttamente alla superficie della pedana o utilizzando un materiale del pannello antiscivolo.









**Applicazione dell'adesivo:** La norma EN-14183 prevede che entrambi gli adesivi in dotazione debbano essere applicati in un punto visibile.

**Cassetto sotto SPACE STEP:** possono essere utilizzate soltanto guide da 30 kg o 40 kg. La portata dinamica per il cassetto sotto SPACE STEP è di 20 kg.

**Corpo mobile sopra SPACE STEP:** se sul fondo del corpo mobile superiore è posizionato un carico, ad esempio, di oggetti stivati, consigliamo di fissarlo per impedirne l'incurvamento. In questo modo si impedisce a SPACE STEP di strisciare il fondo del corpo mobile.

**TIP-ON BLUMOTION:** in caso di utilizzo di TIP-ON BLUMOTION raccomandiamo di utilizzare un'unità L5.

## Progettazione

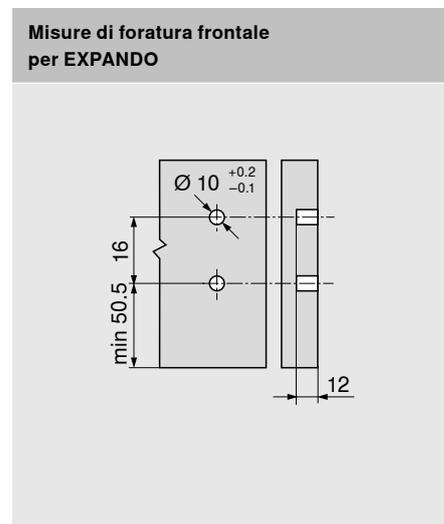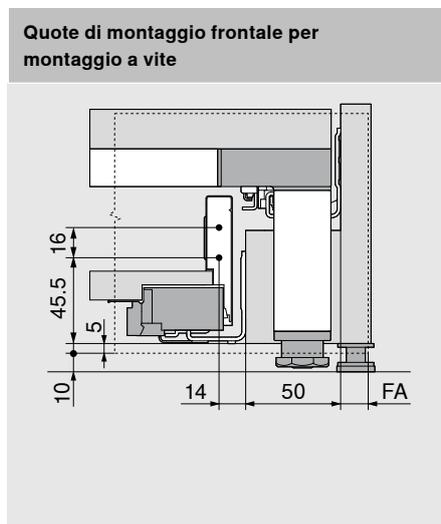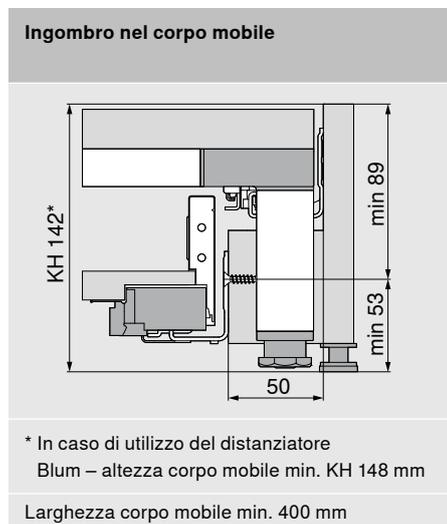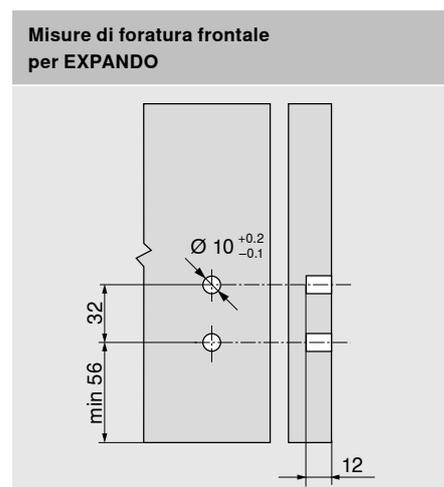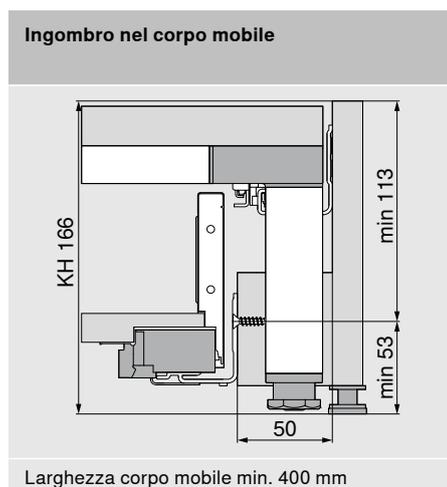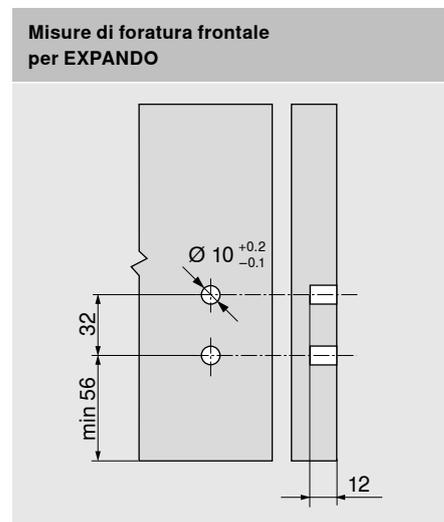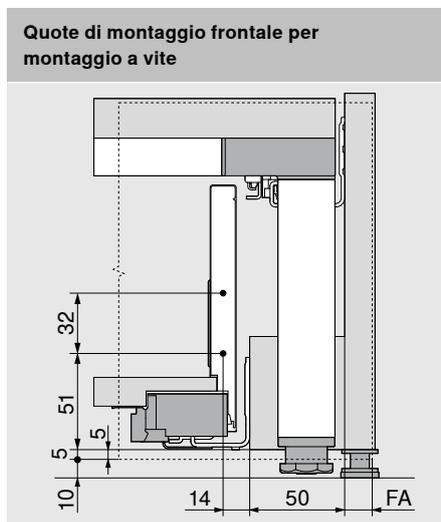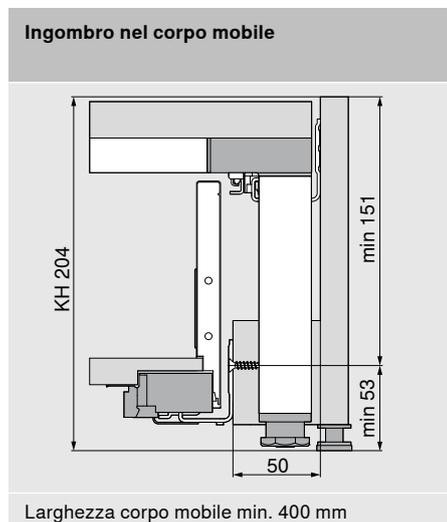**LEGRABOX – altezza N**

**LEGRABOX – altezza M**

**LEGRABOX – altezza K**


FA Battuta frontale


KH Altezza del corpo mobile

Misure di progettazione con uno spessore del fondo del ripiano estraibile di almeno 21 mm – senza tappetino antiscivolo

## Progettazione



## MERIVOBX – altezza N

## Ingombro nel corpo mobile

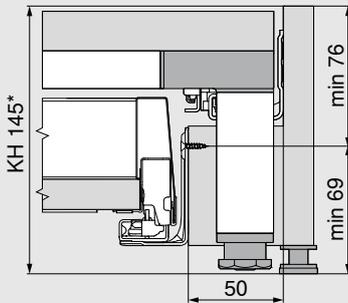


\* In caso di utilizzo del distanziatore  
Blum – altezza corpo mobile min. KH 146 mm

Larghezza corpo mobile min. 400 mm

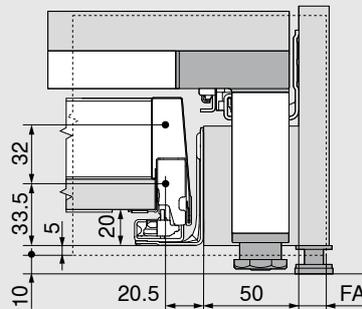
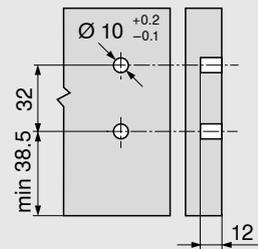
Quote di montaggio frontale per  
montaggio a viteMisure di foratura frontale  
per EXPANDO

## MERIVOBX – altezza M

## Ingombro nel corpo mobile

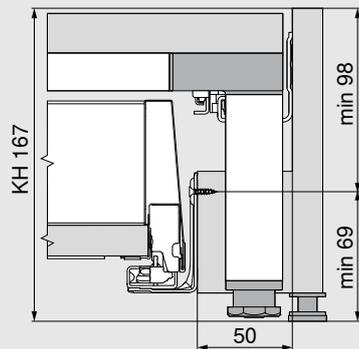


Larghezza corpo mobile min. 400 mm

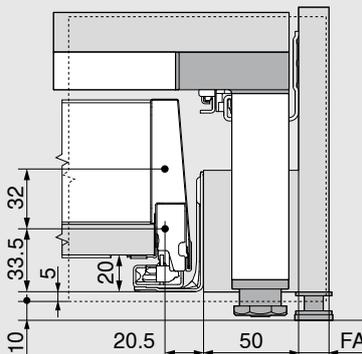
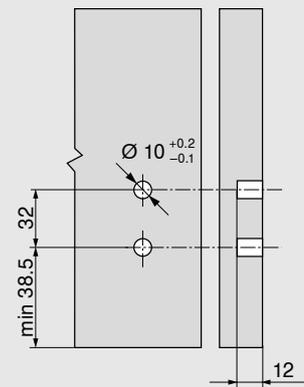
Quote di montaggio frontale per  
montaggio a viteMisure di foratura frontale  
per EXPANDO

## MERIVOBX – altezza K

## Ingombro nel corpo mobile

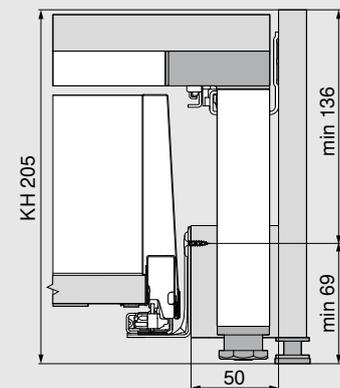

Larghezza corpo mobile min. 400 mm

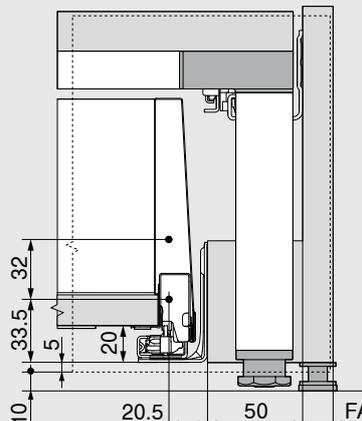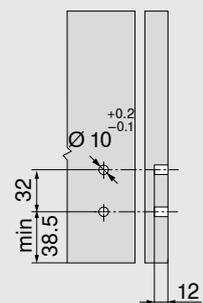Quote di montaggio frontale per  
montaggio a viteMisure di foratura frontale  
per EXPANDO

FA Battuta frontale


KH Altezza del corpo mobile

Misure di progettazione con uno spessore del fondo del ripiano estraibile di almeno 21 mm –  
senza tappetino antiscivolo

## Progettazione


**TANDEMBOX antaro – altezza N**

Ingombro nel corpo mobile

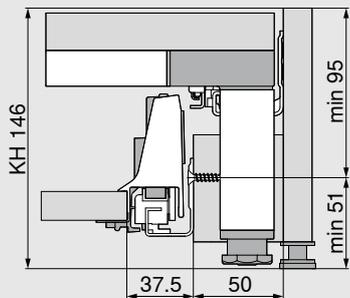


Larghezza corpo mobile min. 400 mm


Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

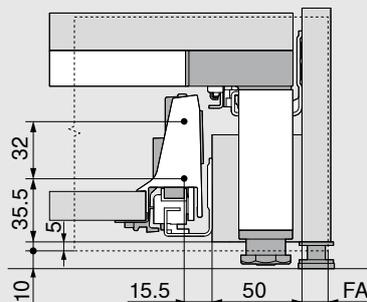

Misure di foratura frontale per EXPANDO

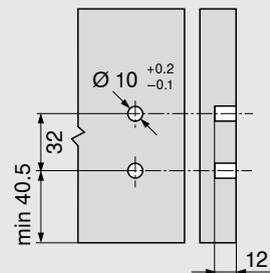

**TANDEMBOX antaro – altezza M**

Ingombro nel corpo mobile

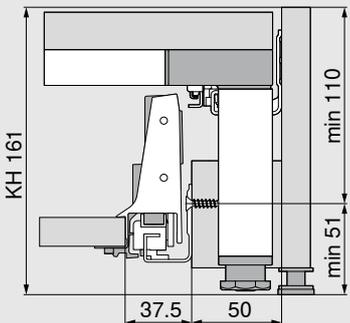


Larghezza corpo mobile min. 400 mm


Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

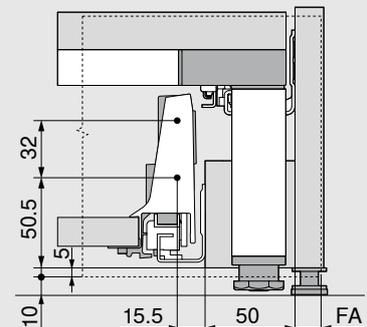

Misure di foratura frontale per EXPANDO

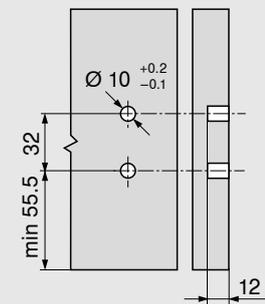

**TANDEMBOX antaro – altezza K**

Ingombro nel corpo mobile

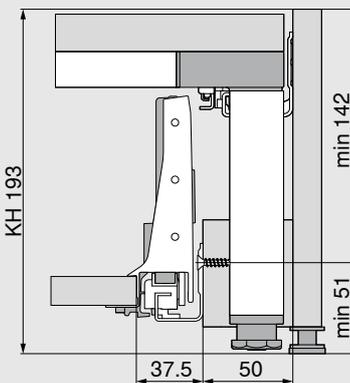


Larghezza corpo mobile min. 400 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

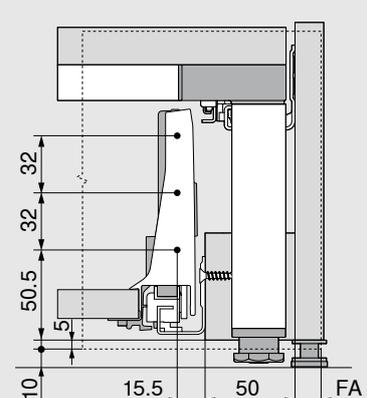

Misure di foratura frontale per EXPANDO

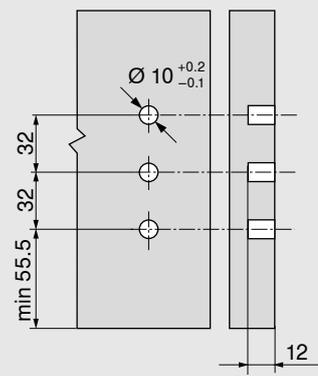

FA Battuta frontale


KH Altezza del corpo mobile

Misure di progettazione con uno spessore del fondo del ripiano estraibile di almeno 21 mm – senza tappetino antiscivolo

## Progettazione

### MOVENTO


#### Ingombro nel corpo mobile

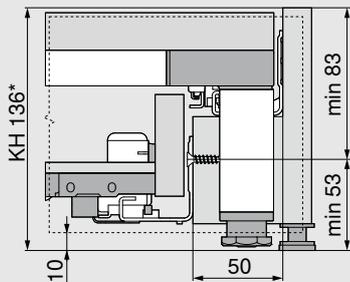

\* In caso di utilizzo del distanziatore Blum - altezza corpo mobile min. KH 148 mm  
Larghezza corpo mobile min. 400 mm, con SERVO-DRIVE min. 450 mm










### TANDEM

#### Ingombro nel corpo mobile

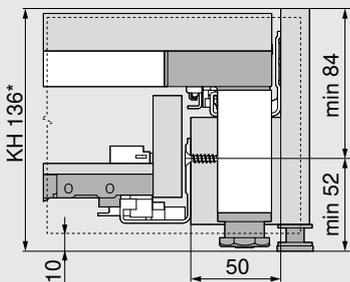

\* In caso di utilizzo del distanziatore Blum - altezza corpo mobile min. KH 148 mm  
Larghezza corpo mobile min. 400 mm, con SERVO-DRIVE min. 450 mm

Progettazione

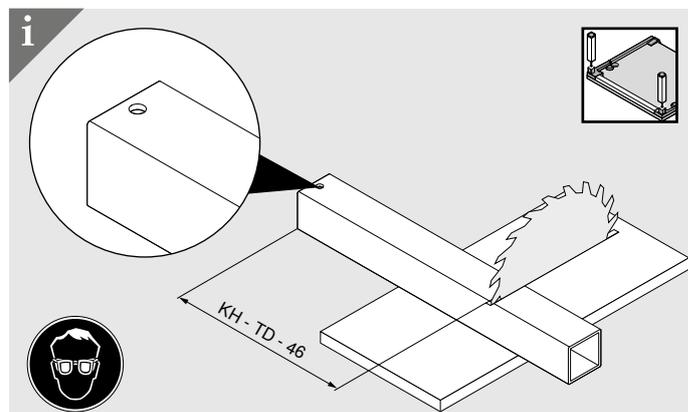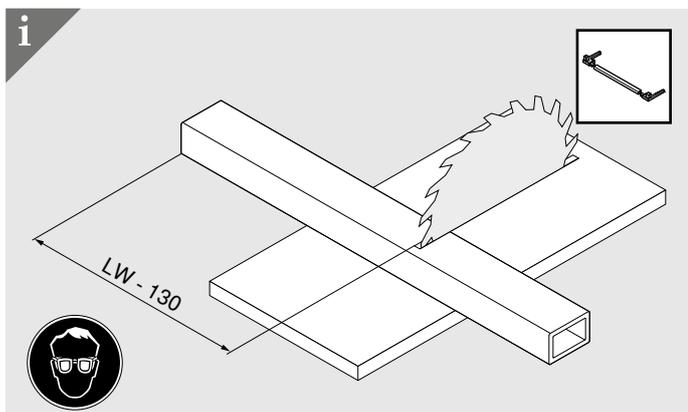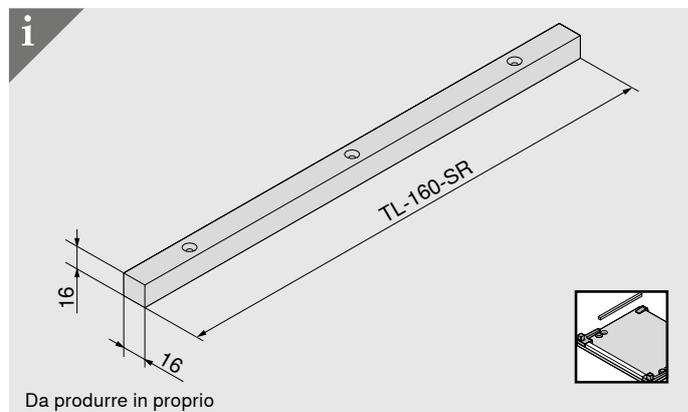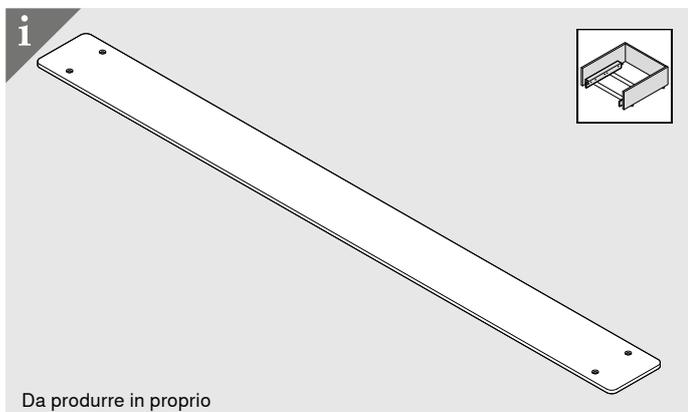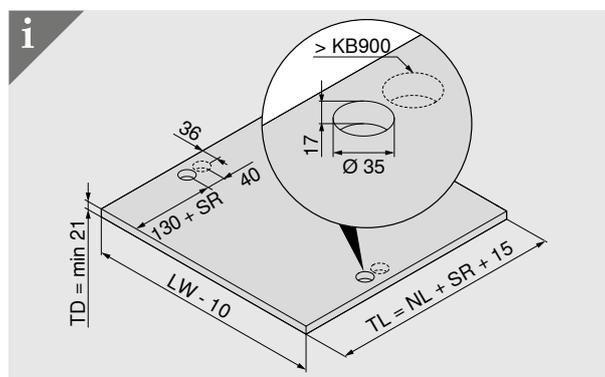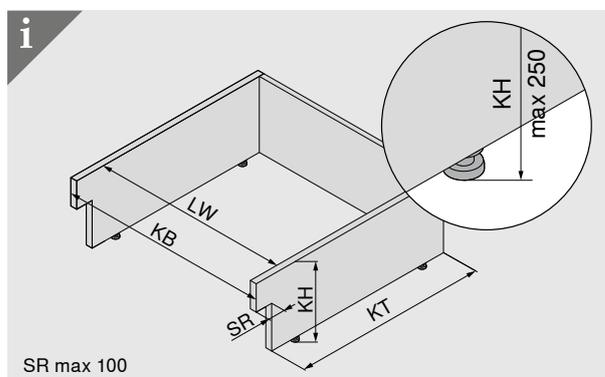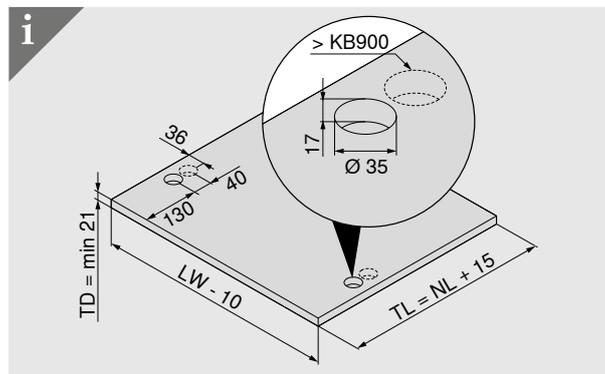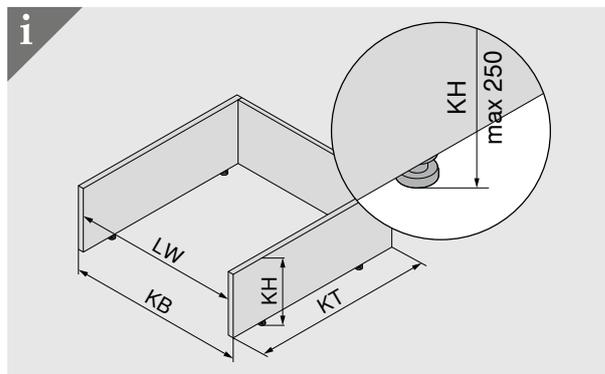
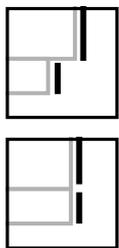


FA Battuta frontale  
KB Larghezza del corpo mobile  
KH Altezza del corpo mobile

KT Profondità del corpo mobile  
LW Larghezza interna corpo mobile  
NL Lunghezza nominale




SR Rientranza zoccolo  
TD Spessore fondo del ripiano  
TL Lunghezza ripiano

## Progettazione

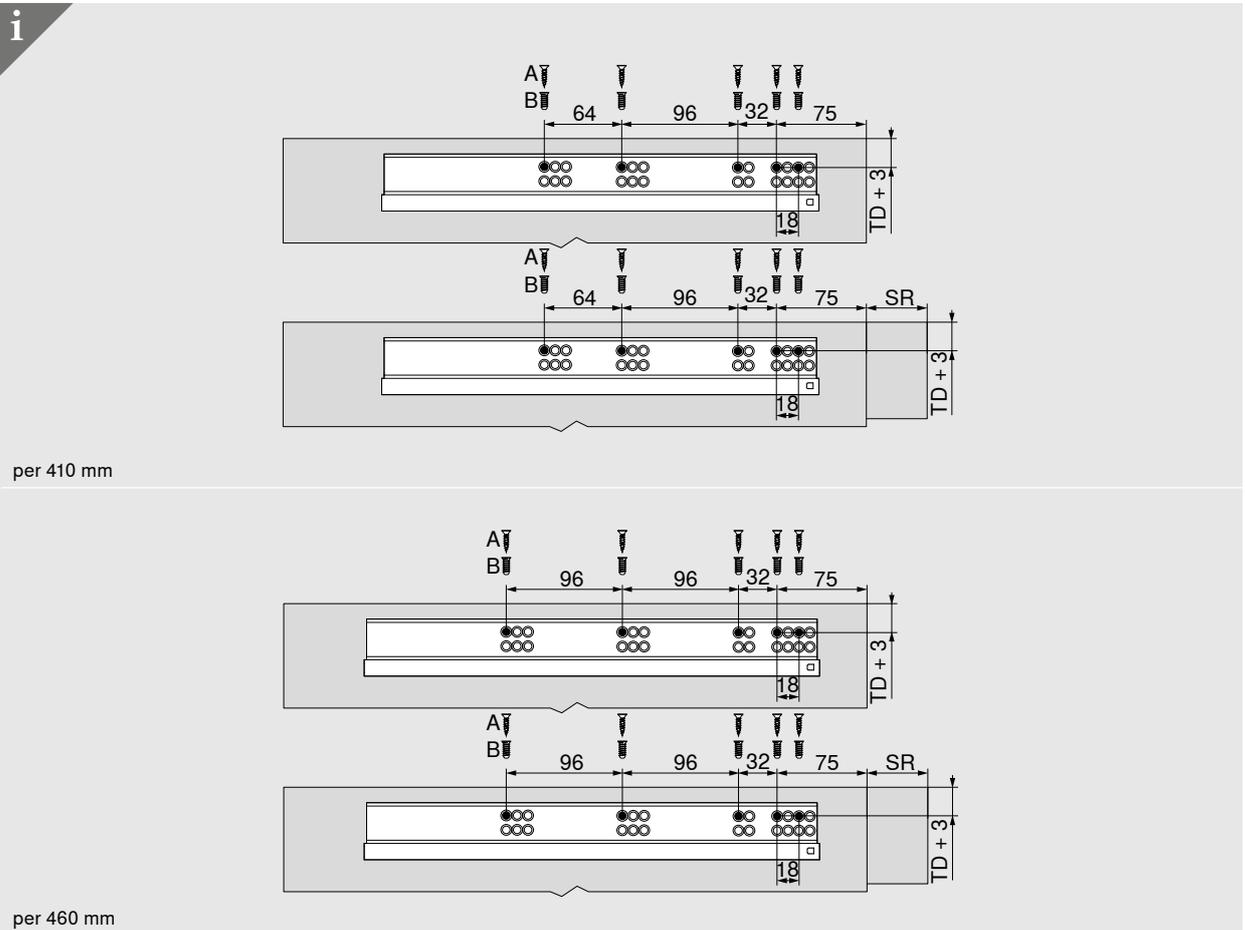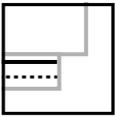

NL Lunghezza nominale  
 SR Rientranza zoccolo  
 TD Spessore fondo del ripiano


## Progettazione

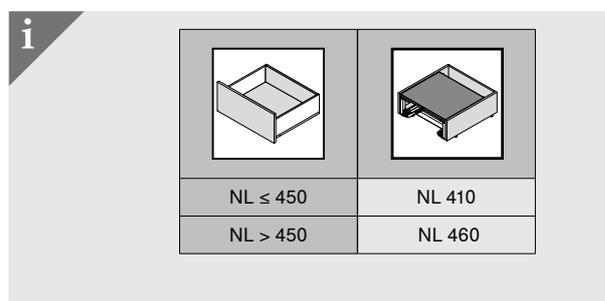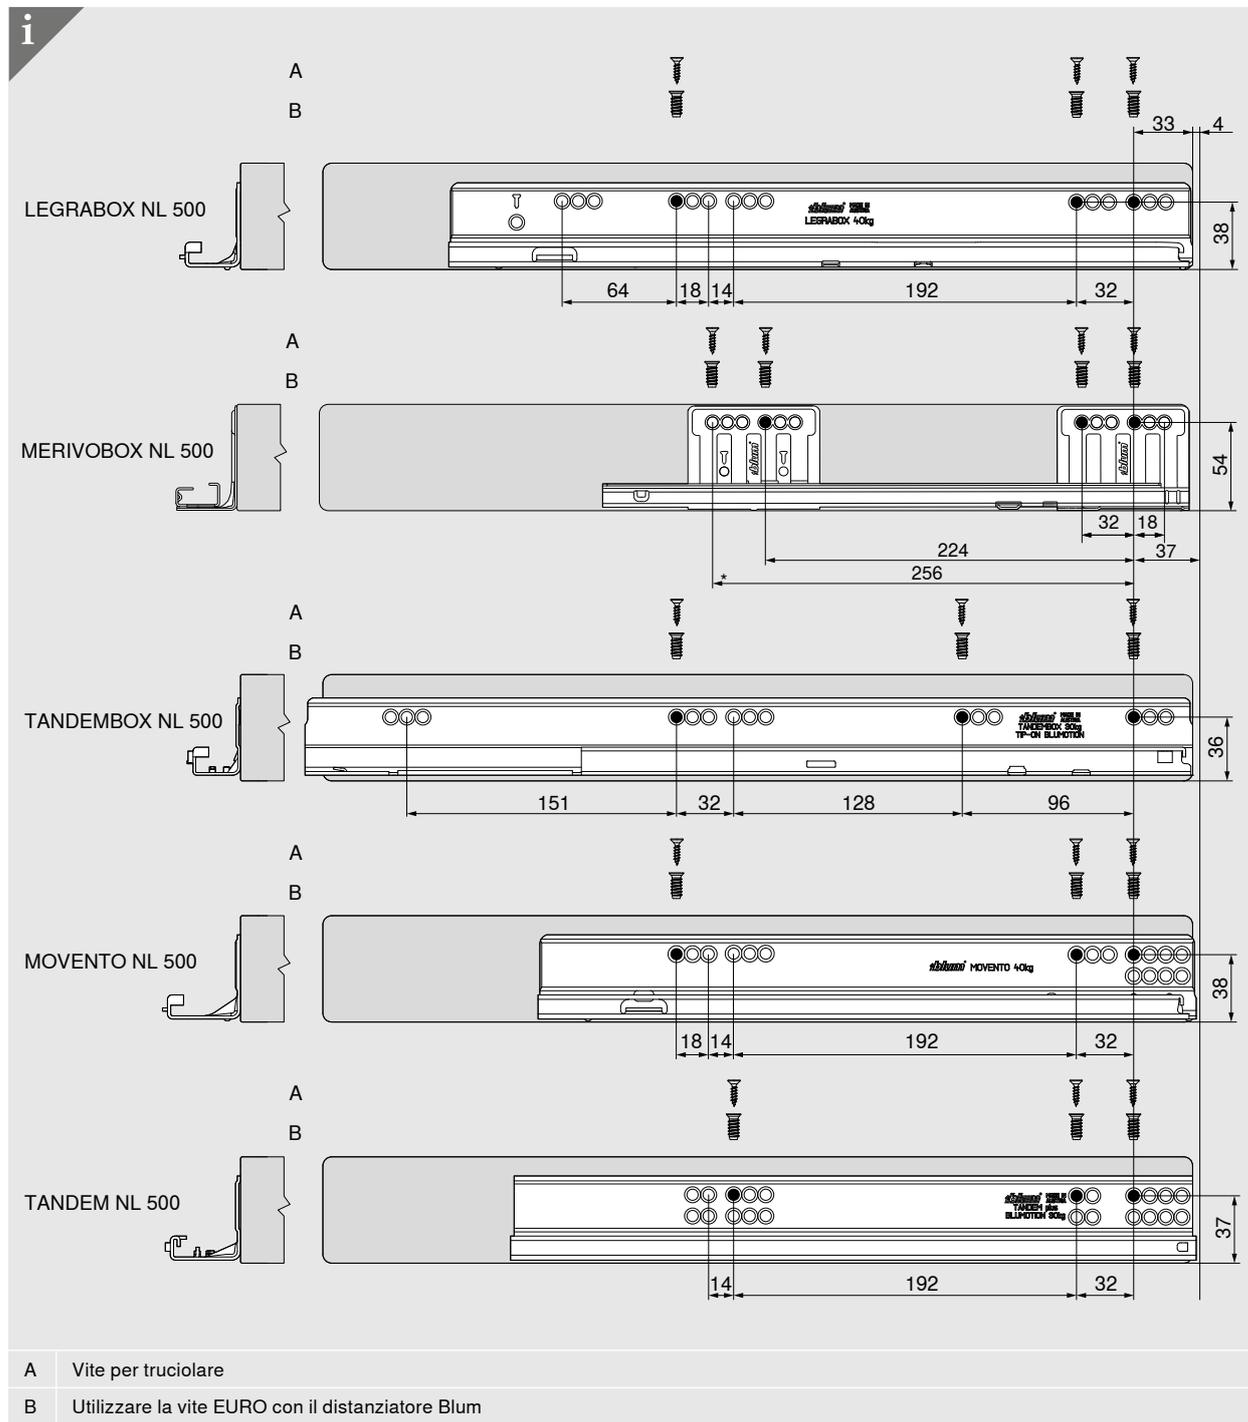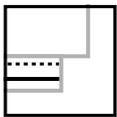

NL Lunghezza nominale  
 SR Rientranza zoccolo  
 TD Spessore fondo del ripiano

## Montaggio


## Quota di montaggio – distanziatore legno

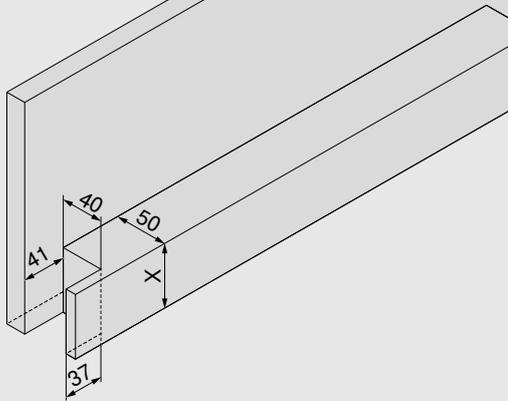

Da produrre in proprio


	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50

## Quota di montaggio – distanziatore Blum

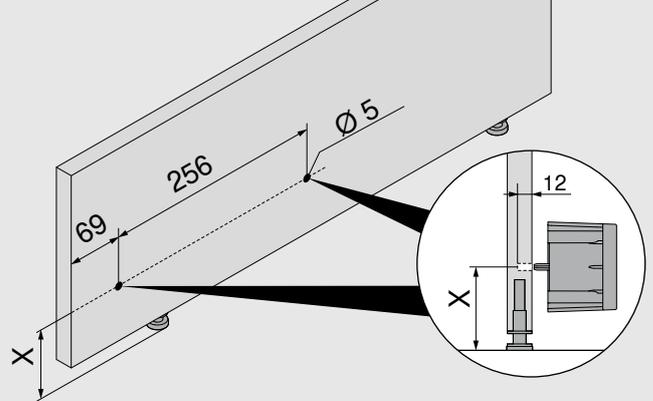


	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53


1

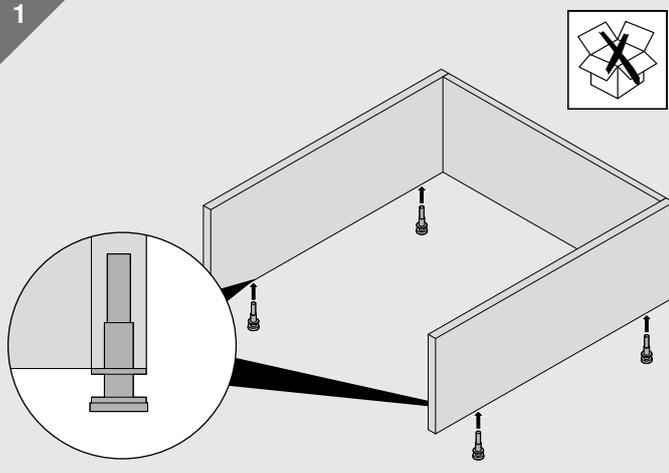


i

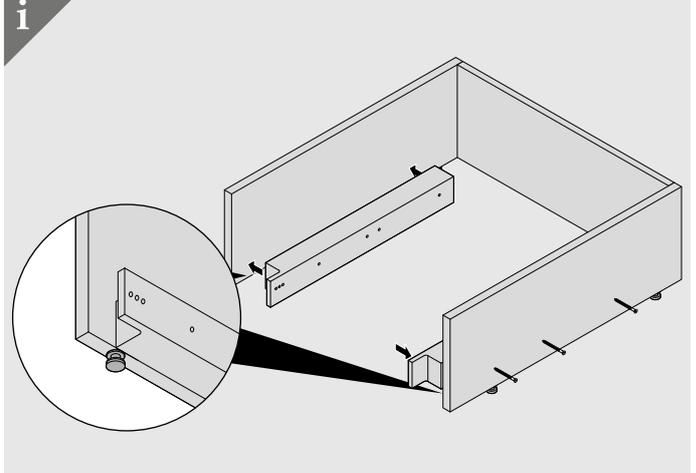


i

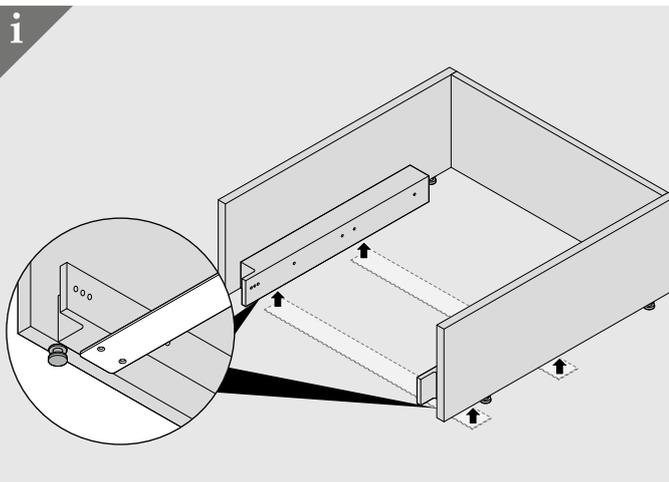


Montaggio

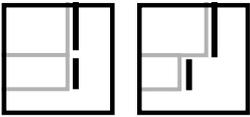

**2** (3.5 x 15) \*(3.5 x 10)

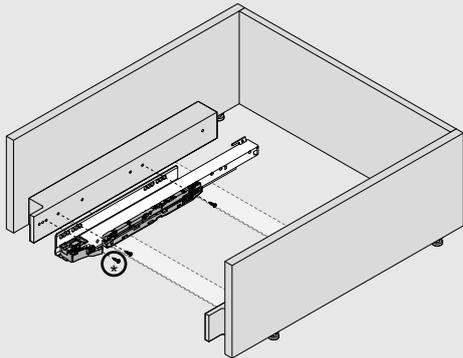


**3** (3.5 x 15)

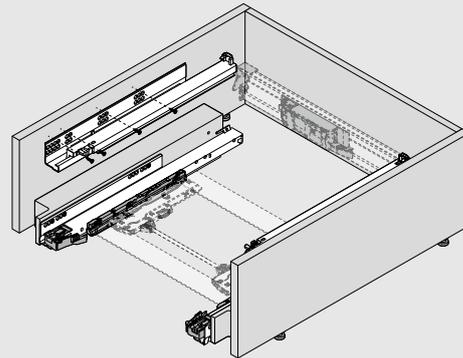


- SERVO-DRIVE**  
by Blum
- TIP-ON**  
by Blum
- \* **TIP-ON BLUMOTION**  
by Blum

\* Raccomandazione: combinare solo con unità L5





**4** (4 x 15)

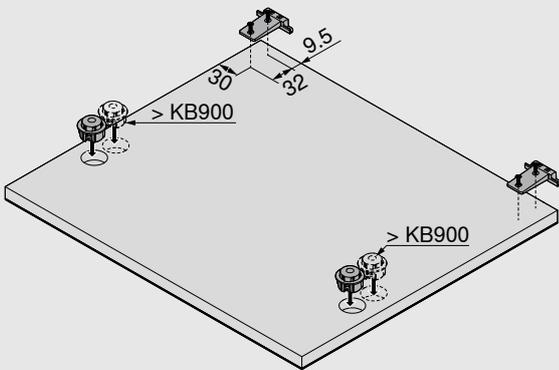


**5**

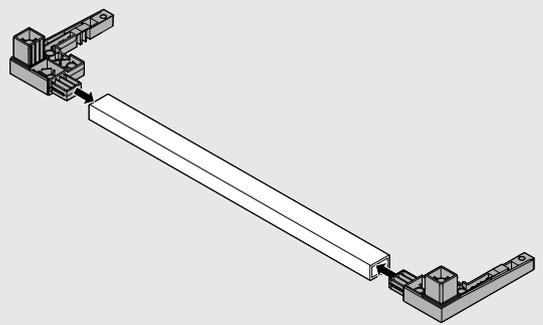


## Montaggio

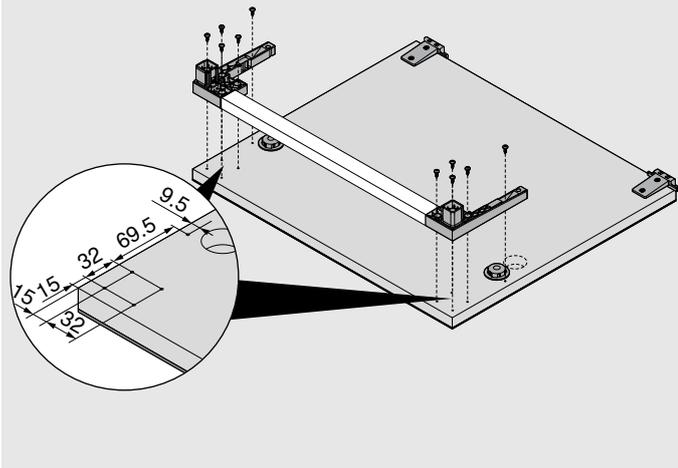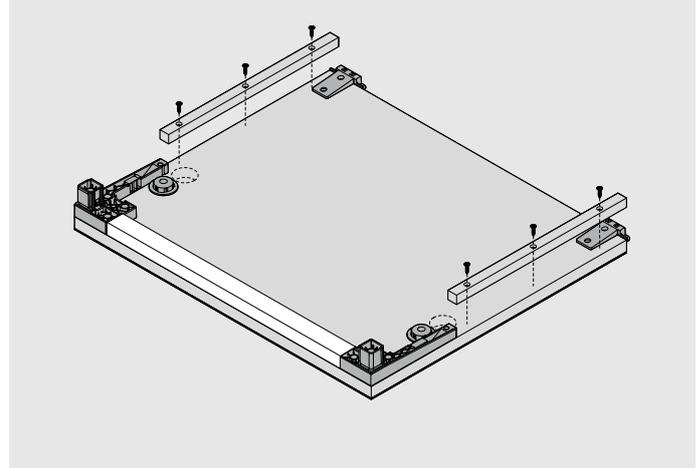6  (4 x 15)7  (3.5 x 25)







8



9







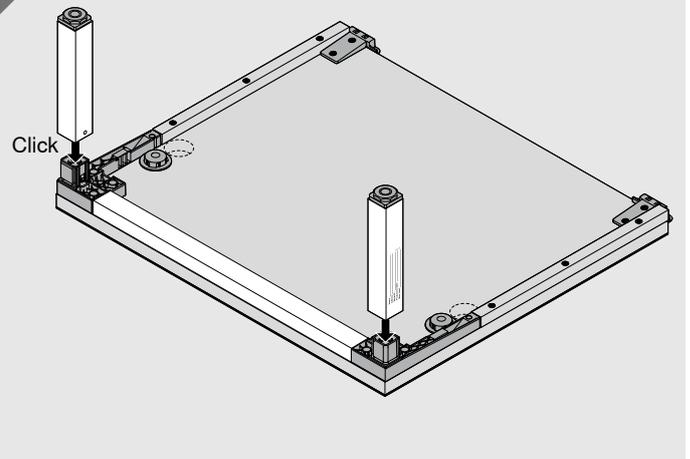


Montaggio

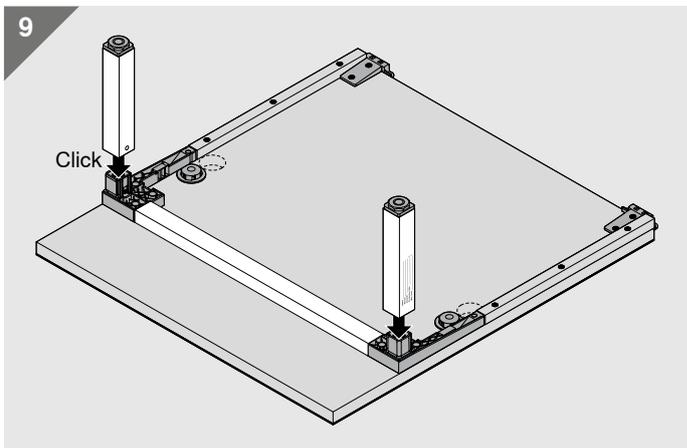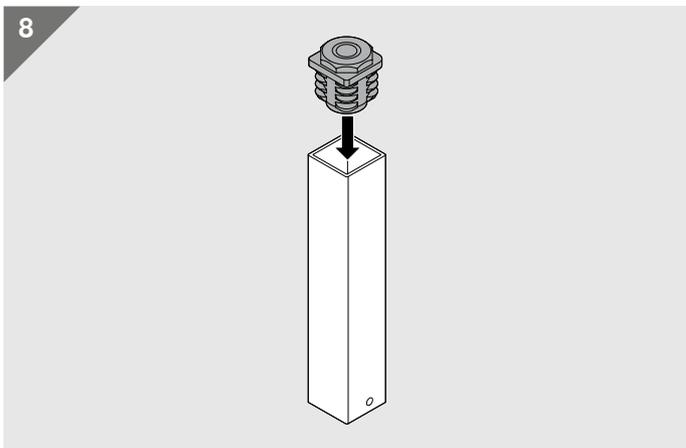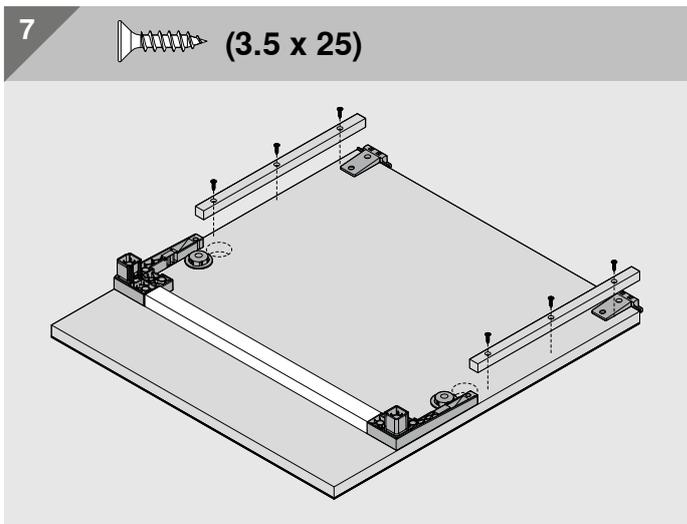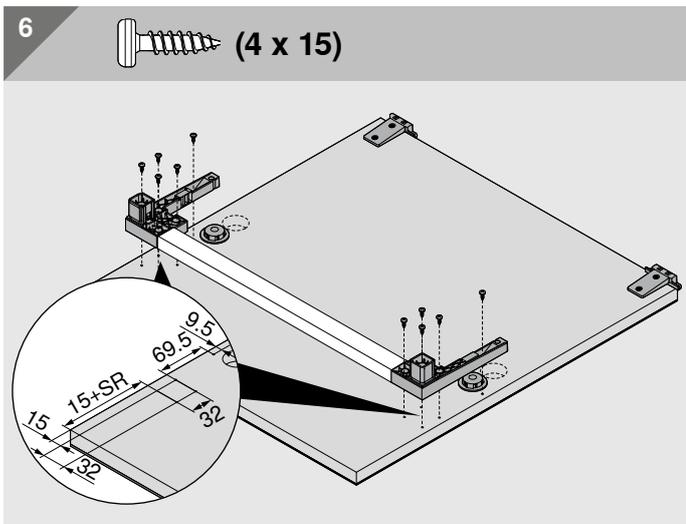
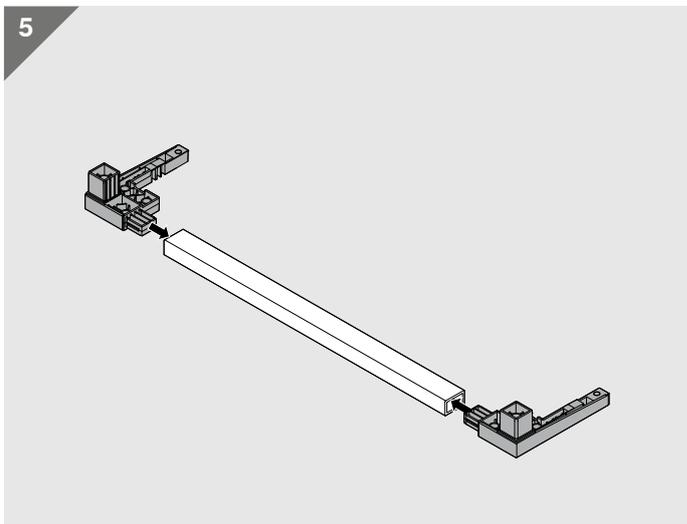
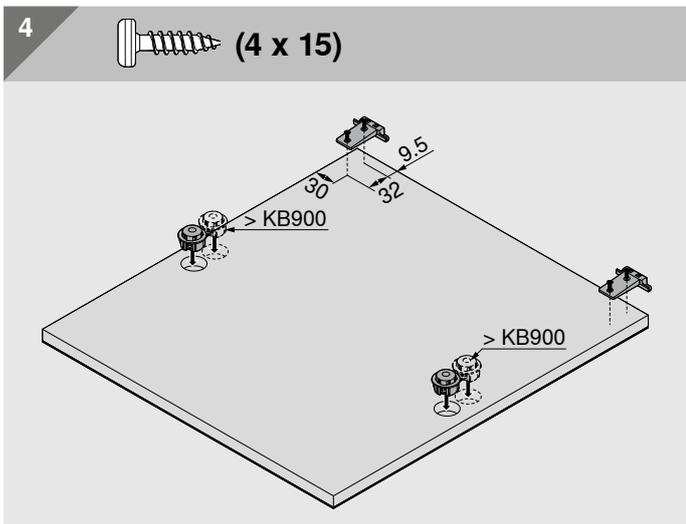


KB Larghezza del corpo mobile  
SR Rientranza zoccolo

Montaggio

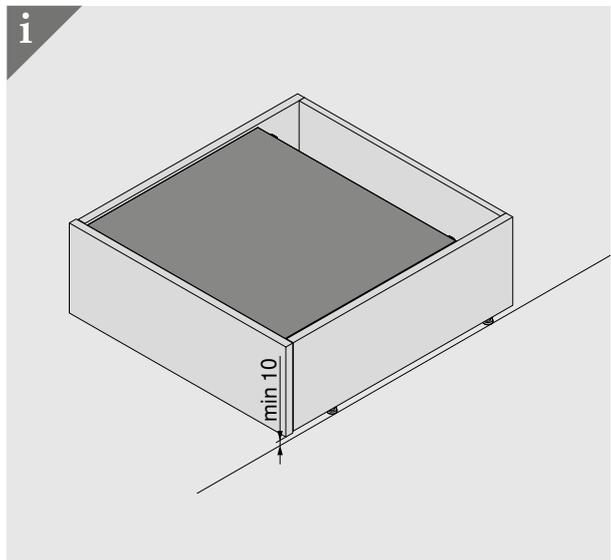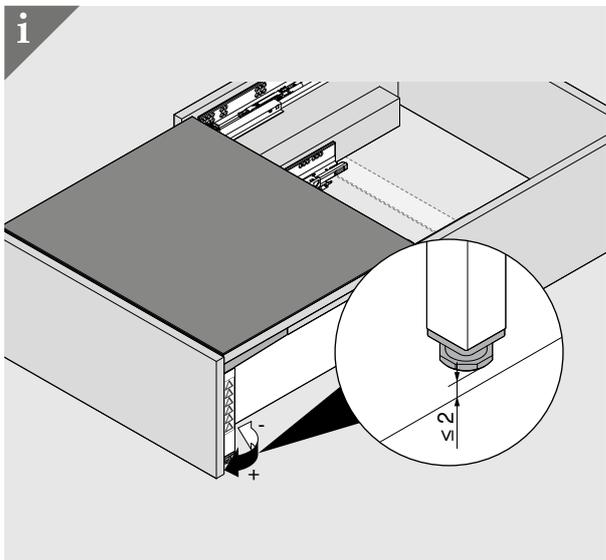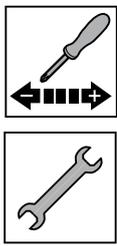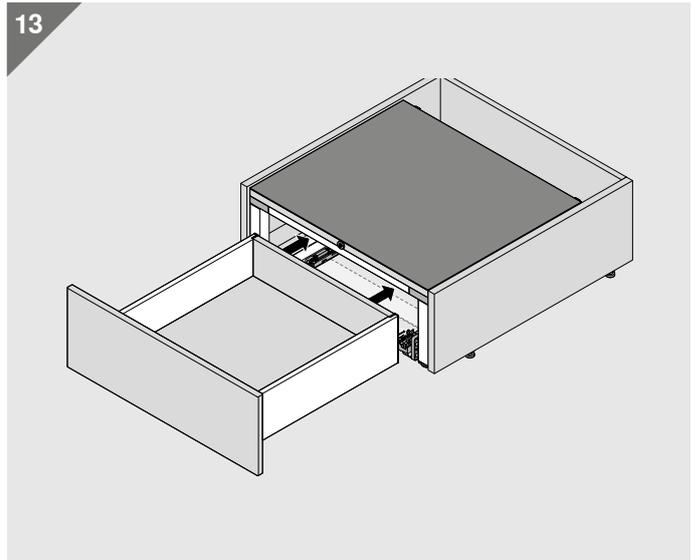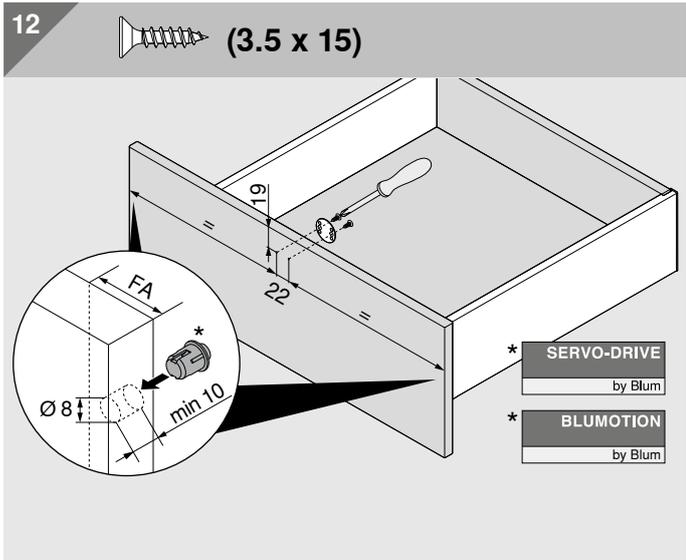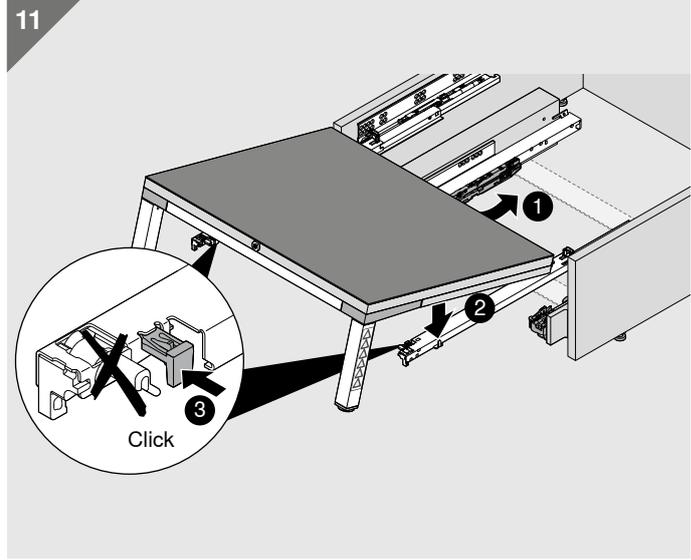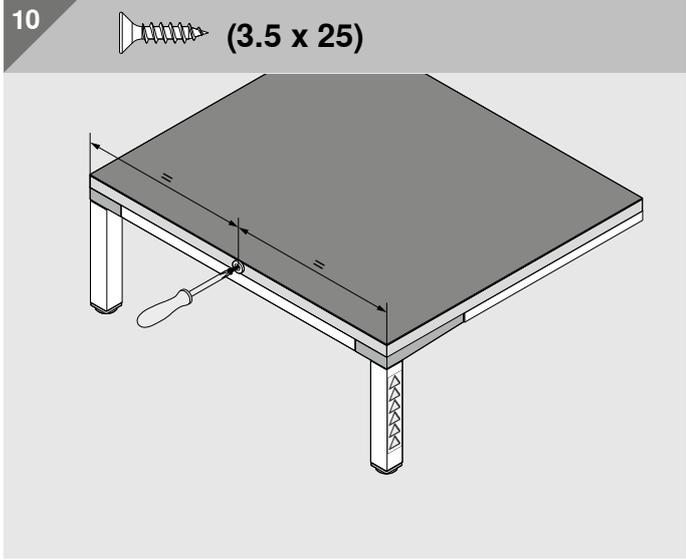

### Smontaggio

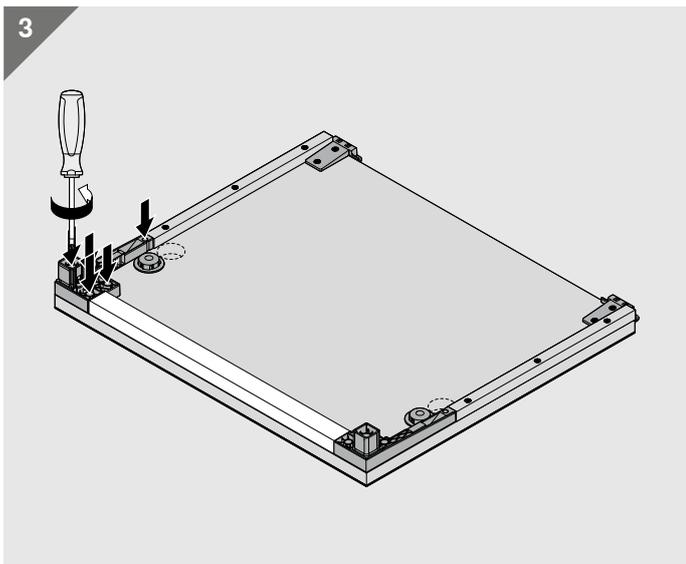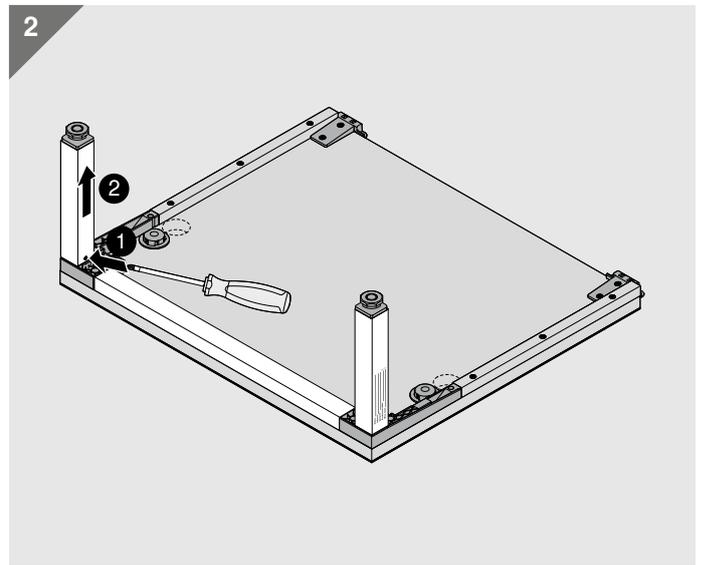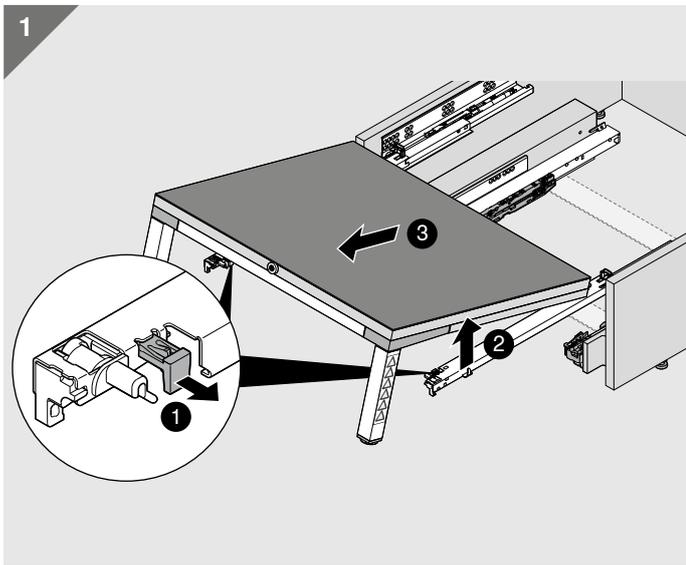





# moving ideas

Crediamo che le idee possano cambiare il mondo. Affinché possiate realizzare le vostre idee creative, mettiamo a vostra disposizione accessori innovativi, concetti di mobili a cui ispirarvi e i servizi necessari. Le vostre esigenze, le tendenze internazionali e la nostra visione comune di una maggiore qualità dell'abitare sono gli elementi che ci spingono a migliorarci sempre. Per creare insieme a voi delle idee in movimento.



## Qualità dell'abitare

Più comfort e funzionalità nell'uso quotidiano dei mobili: questo è il nostro obiettivo.



## Assortimento

Tutto da un'unica "mano": con la nostra ampia gamma di prodotti potete implementare le tendenze attuali e future nel campo dell'arredamento.



## Ispirazione

Osserviamo le tendenze nel campo dell'arredamento in tutto il mondo e ricerchiamo le soluzioni di domani. Siamo lieti di condividere con voi le nostre conoscenze.



## Innovazione

Siamo in continuo movimento. Con curiosità e spirito di ricerca sviluppiamo per voi nuovi prodotti e servizi.



## Servizi

Vi supportiamo nel vostro lavoro quotidiano con servizi su misura e perfetti per i vostri processi.



## Qualità

Non smettiamo mai di migliorare i nostri prodotti, i nostri servizi e noi stessi.



## Fiducia

Ci assumiamo la responsabilità. Per la nostra partnership, per i nostri dipendenti, per la società e l'ambiente.

Il nostro viaggio è iniziato nel 1952 con Julius Blum che ha iniziato a produrre chiodi per ferri da cavallo. Oggi realizziamo accessori innovativi per clienti in oltre 120 Paesi.

ELMI SRL  
Via Delle Gerole 26  
I-20867 Caponago MB  
Tel.: +39 02 95740443  
Fax: +39 02 95740746  
E-Mail: [info@elmi.it](mailto:info@elmi.it)  
[www.elmi.it](http://www.elmi.it)

Julius Blum GmbH  
Accessori per mobili  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.  
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.  
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



The Blum logo, consisting of a stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'blum' in a bold, lowercase, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.



Look for our  
FSC™-certified  
products

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.  
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.  
IDNR: 000.000.0 - EP-468/6 IT-IT/03.23