

EXPANDO T

Tanki frontovi,
jednostavno pričvršćivanje

8 mm



Otkrijte novu jednostavnost

Redukovani dizajn stvara prostor za inspiraciju. Proširili smo spektar vaših mogućnosti da realizujete trendove u izradi nameštaja. Sa prvim sistemom pričvršćivanja za tanke frontove kod preklopnih frontova, vrata i elemenata na izvlačenje, minimalistički dizajn nameštaja je olakšan.





Detaljne informacije
o nagradama:
www.blum.com/award

Jednostavna realizacija: tri primene

Da biste sve uradili što je moguće lakše, razvili smo sistem za pričvršćivanje koji dozvoljava istovetnu primenu za tri namene: preklopni frontovi, vrata, elementi na izvlačenje. Nameštaj impresionira tankim frontovima i uverava dokazanom Blumovom funkcionalnošću – u svakoj stambenoj oblasti.






EXPANDO T

blum



Jednostavna ugradnja: Sistem

Osnova naših sistema pričvršćivanja za tanke frontove je EXPANDO T. Zatezna kotva od čelika se brine za čvrsto držanje u tvrdim materijalima, plastične čeljusti pružaju podršku u mekim materijalima. EXPANDO T se pričvršćuje u rupu prečnika 10 mm i dubine bušenja od samo 6 mm.

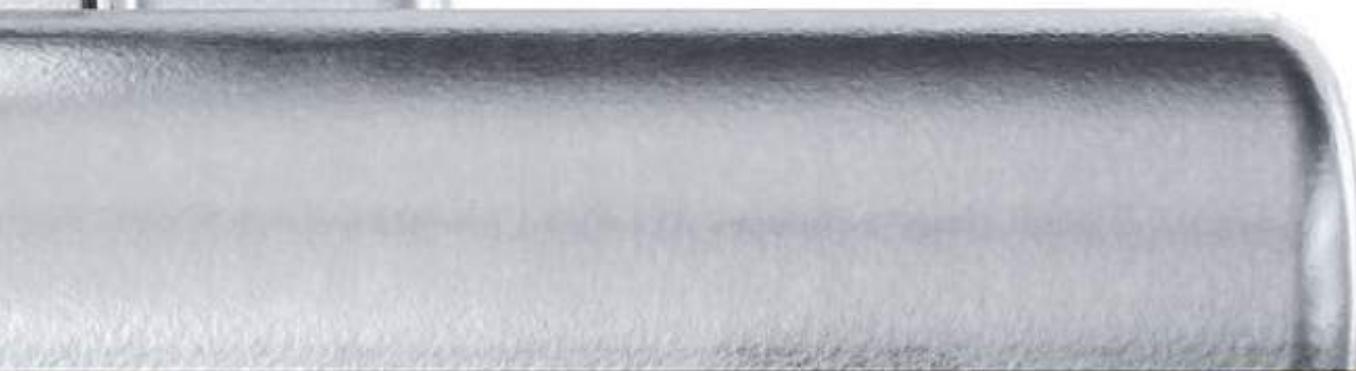

min 6 mm

Jednostavno obavljeno: montaža

Preklopni frontovi, vrata i elementi na izvlačenje – sa našim sistemom pričvršćivanja, sav nameštaj sa tankim frontovima ima jedno zajedničko: jednostavnost i komfor karakterišu montažu i podešavanje. Izbušiti, umetnuti, zategnuti i gotovo. Za dalje primene, EXPANDO T je takođe dostupan kao pojedinačni tip.



Sa mehanizmom za pričvršćivanje CLIP top BLUMOTION za tanka vrata, takođe je moguće uspešno integrisati BLUMOTION funkciju u šarku – i bez lonca šarke. Zahvaljujući 0-uskakanju, ova šarka se takođe može koristiti za izradu nameštaja sa unutrašnjim izvlačenjem ili izvlačenjem polica.



Izabrani sistem preklopnih frontova –
AVENTOS HS, HL i HK top – dozvoljava
realizaciju sistema pričvršćivanja
za tanke frontove – pri nepromjenjenom
položaju za pričvršćivanje.





Tanki frontovi nameštaja donose
vitak dizajn koji se naročito
dobro slaže sa LEGRABOX i
MERIVOBOX fiokama i elemen-
tima na izvlačenje. Zahvalju-
jući identičnim položajima za
pričvršćivanje, potrebno je samo
nekoliko zahvata za montažu
fronta.



Jednostavno kombinovanje: materijali

Naš sistem pričvršćivanja EXPANDO T za tanke frontove od 8 mm je pogodan za mnoge materijale i omogućava čak i izvanredne ideje za dizajniranje. Iznenadite vaše kupce personalizovanim nameštajem.

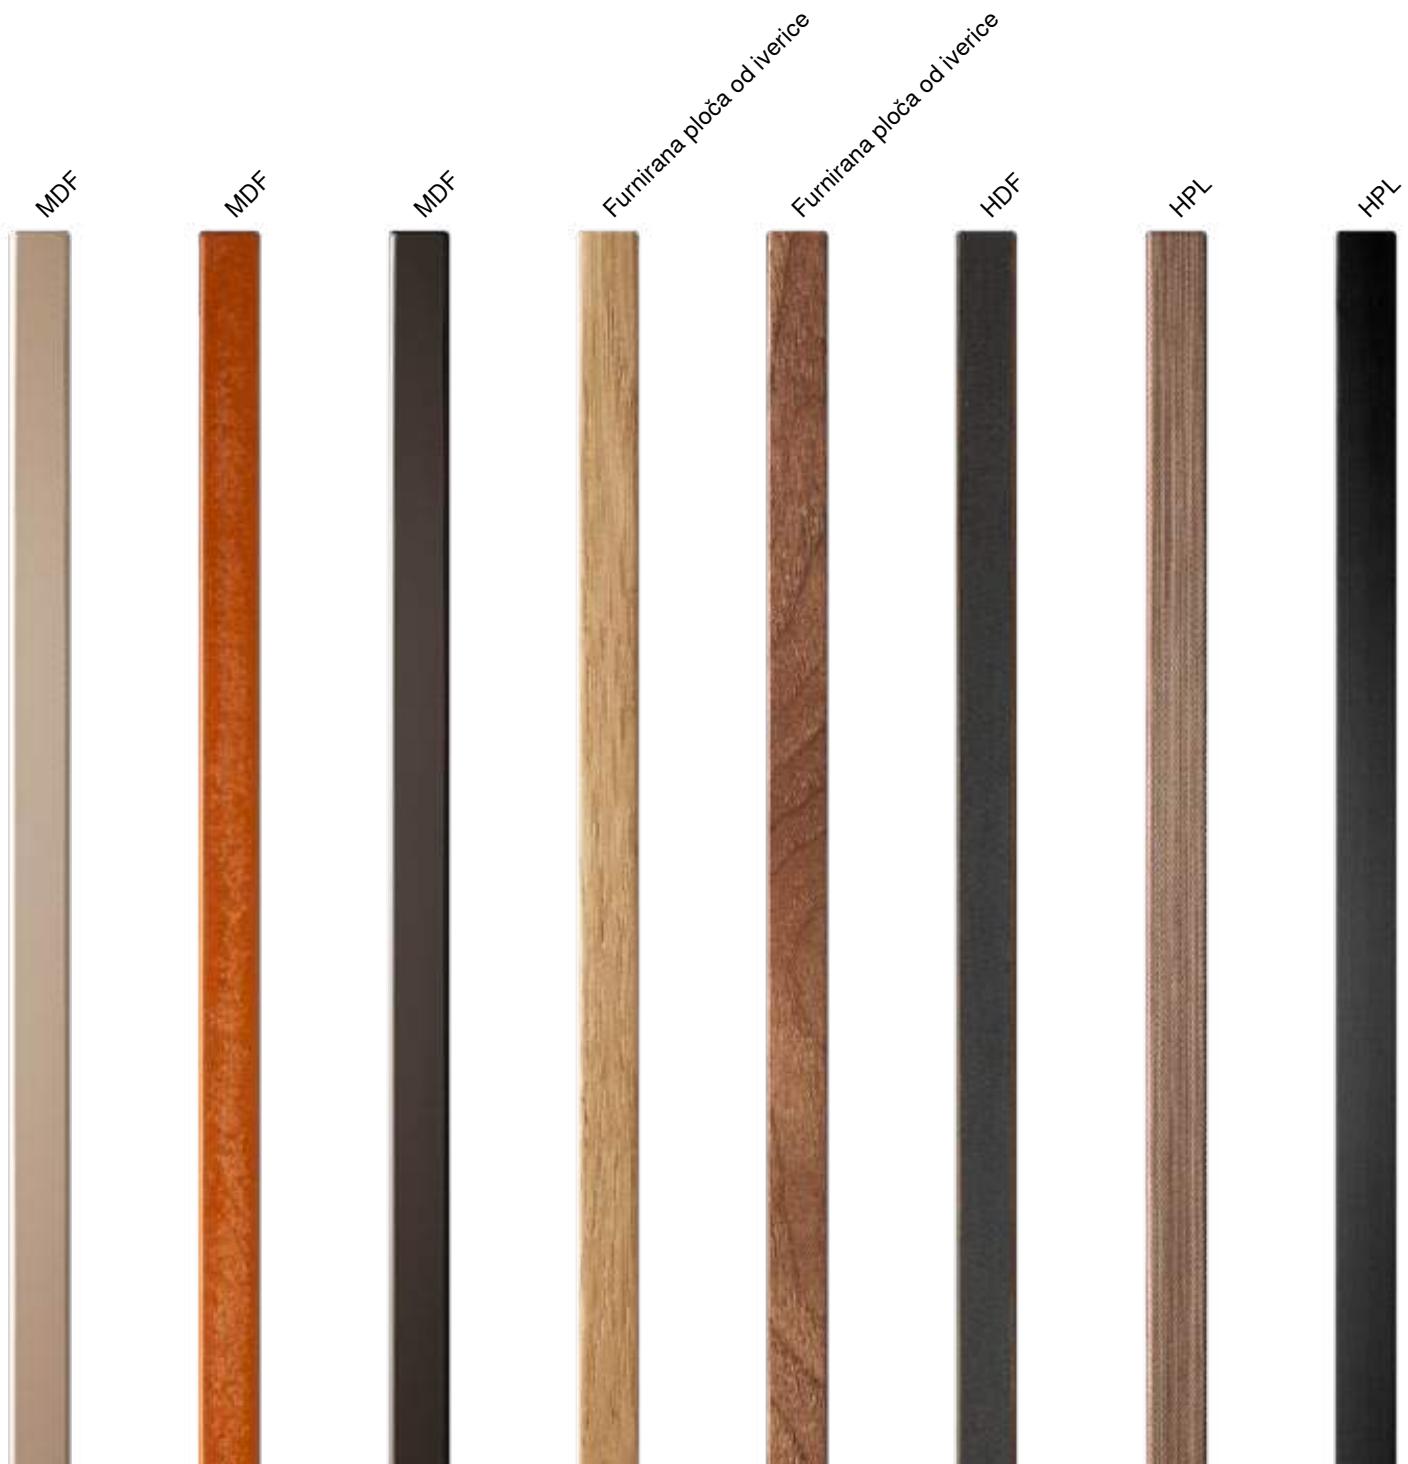

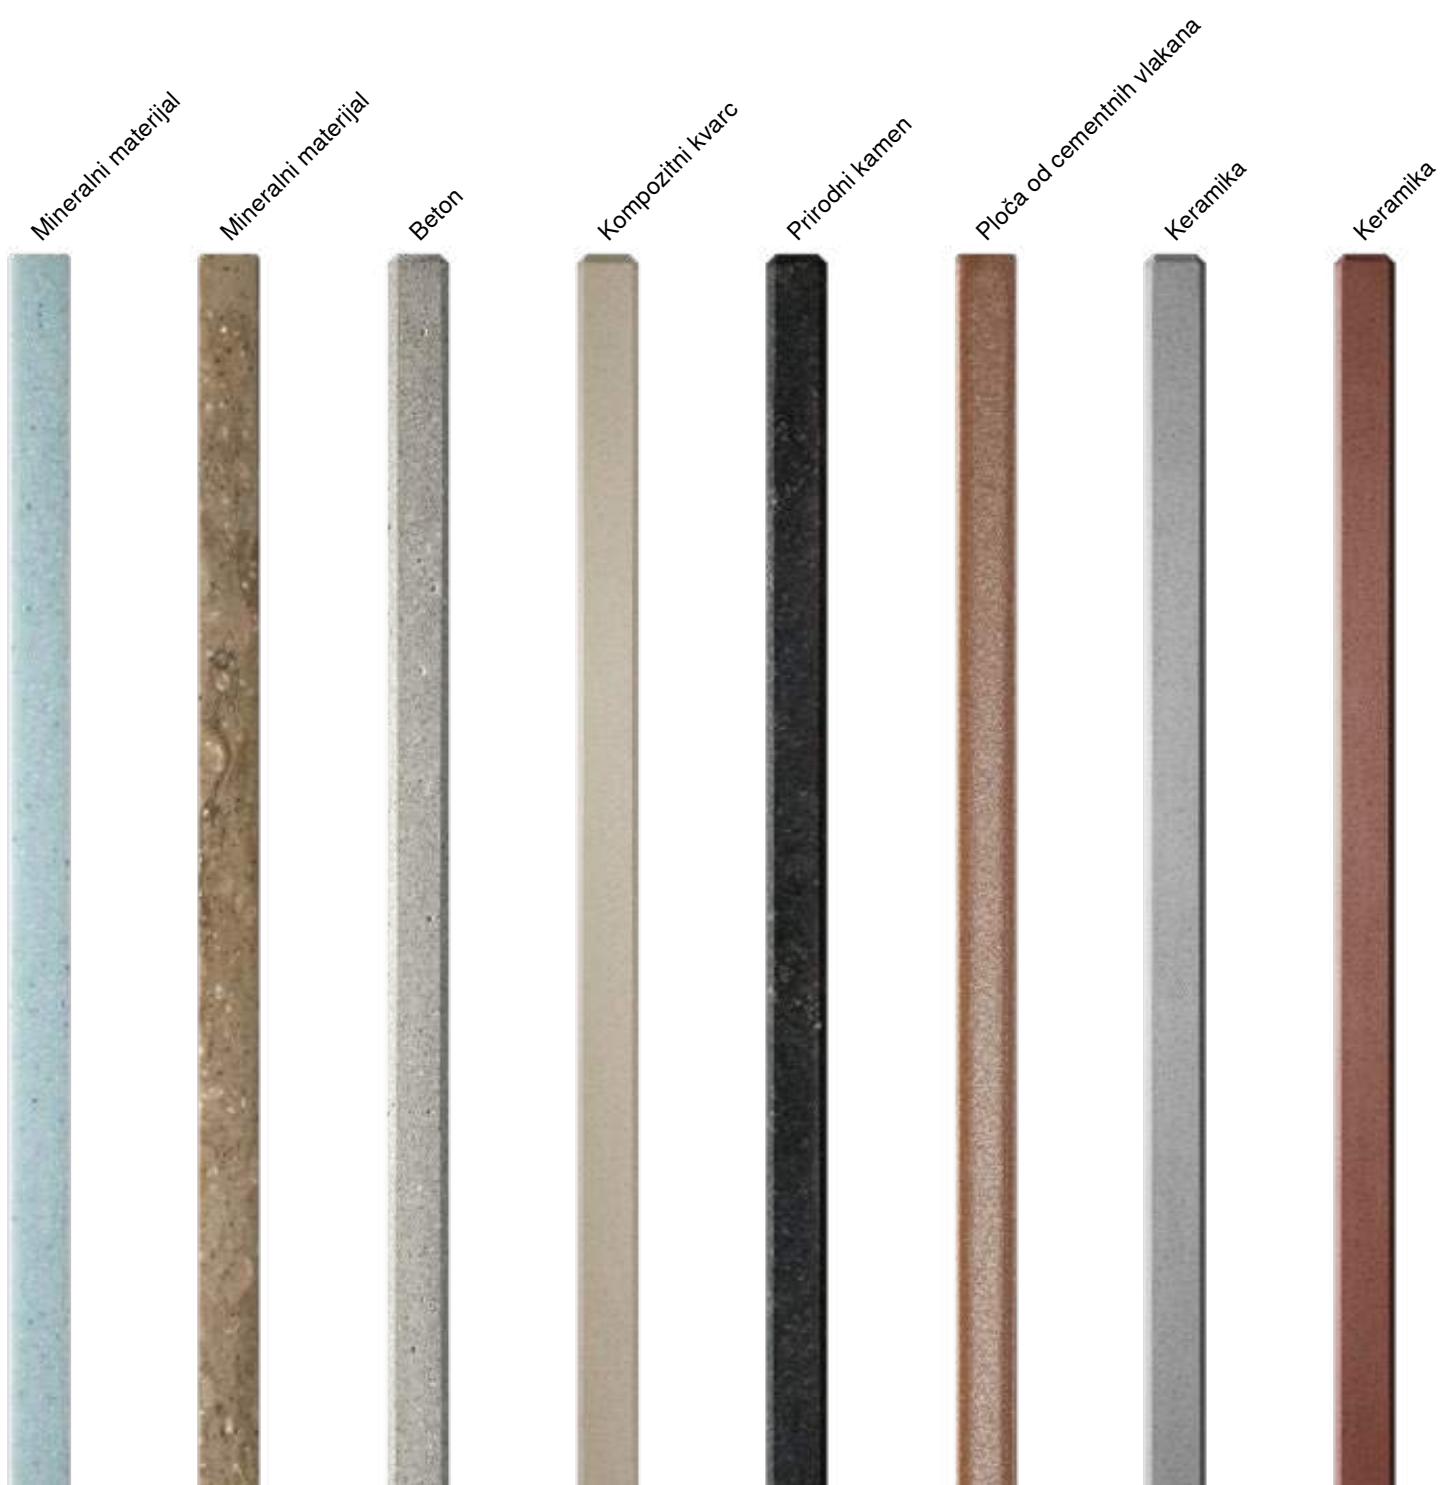



EXPANDO T

blum



A close-up, low-key photograph of a modern, dark-colored cabinet or drawer unit. The surface has a subtle texture and a metallic handle is visible on the left side. A small, rectangular plaque with the word "blum" in white lowercase letters is attached to the bottom left corner of the unit.

blum

HDF





EXPANDO T

blum



Furnirana ploča od ivice
MDF



EXPANDO T

blum





EXPANDO T

blum





HPL





EXPANDO T

blum



Keramika





EXPANDO T

blum



EXPANDO T

blum





Keramika





EXPANDO T

blum



MDF





EXPANDO T

blum



Jednostavno do-stupan: program

Jedan sistem pričvršćivanja za tri namene sa tankim frontovima znatno pojednostavljuje izbor i naručivanje proizvoda. Realizujte različite tipove preklopnih frontova, LEGRABOX i MERIVOBOX elemenata na izvlačenje u nekoliko visina, kao i zajedničke položaje postavljanja za vrata – sa nekoliko komponenti.

Prednosti na prvi pogled

- 3 različite primene – Sistemi preklopnih frontova | Sistemi šarki | Sistemi kutija
- Tanki frontovi od 8 mm
- EXPANDO T – predmontirani sistem pričvršćivanja
- Različiti materijali za frontove
- Koristite Online konfigurator proizvoda – sve izračunate dimenzije za vaše planiranje su na crtežima



Informacije za naručivanje

Sistemi preklopnih frontova			
AVENTOS HS HL HK top			
Pričvršćivanje fronta			
	Tip	Materijal	
	Simetrično	Čelik	20S42T1

Položaji za pričvršćivanje prema Blumovom katalogu

Sistemi kutija			
MERIVOBOX			
Pričvršćivanje fronta			
	Vrsta pričvršćivanja		
	EXPANDO T		ZF4.10T2

Položaji za pričvršćivanje prema Blumovom katalogu

Sistemi šarki			
CLIP top BLUMOTION CLIP top			
Šarka za tanka vrata			
	Šarka	Opruga	Boja
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS
	CLIP top	●	NI
	CLIP top	○	NI
			71B453T
			71T453T
			70T453T.TL

Različiti položaji postavljanja rešavaju se odgovarajućim položajima pričvršćivanja

- Sa oprugom
- Bez opruge

MERIVOBOX			
Pričvršćivanje fronta gore			
	Vrsta pričvršćivanja		
	EXPANDO T		ZF4.50T2

Položaji za pričvršćivanje prema Blumovom katalogu

Sistemi kutija			
LEGRABOX			
Pričvršćivanje fronta			
	Visina		
	N		ZF7N70T2
	M		ZF7M70T2
	K		ZF7K70T2
	C		ZF7C70T2

Visina F i položaji za pričvršćivanje prema Blumovom katalogu

Sistemi kutija			
LEGRABOX MERIVOBOX			
Stabilizacija fronta/dna za tanka vrata			
	Boja	Materijal	
	R7037	Plastika	Z96.00T1

Položaji za pričvršćivanje prema Blumovom katalogu

Preporuka:

Širina korpusa KB > 600 mm: 1 komad

Širina korpusa KB > 900 mm: 2 komada

Visina fronta FH > 380 mm: 1 komad



Ostali proizvodi

EXPANDO T – pojedinačno

	Boja	Materijal	
	TGR	Plastika/čelik	70T453T

Boja			
NI	Niklovano	TGR	Tamno siva
ONS	Oniks crna	R7037	RAL 7037 svetlo siva


Planiranje

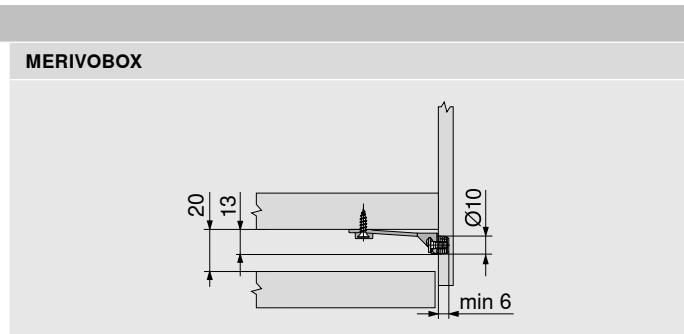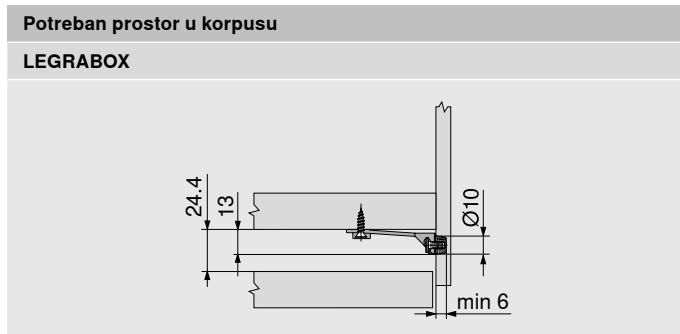

Planiranje

Dimenzijsa za bušenje – Front

LEGRABOX

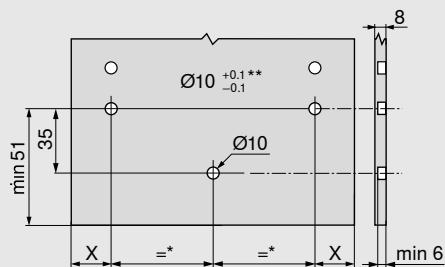


X = 14 mm + preklapanje fronta FA


* Min. 80 mm

** Kod kamera i keramike +0.2/-0.1 mm

MERIVOBOX

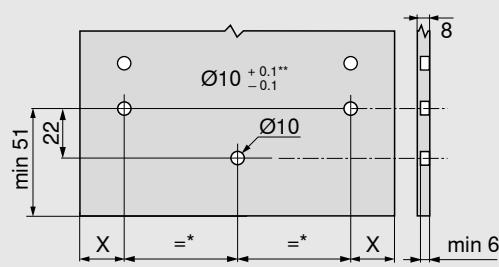

Dubina bušenja | Izbor zavrtnja – EXPANDO T

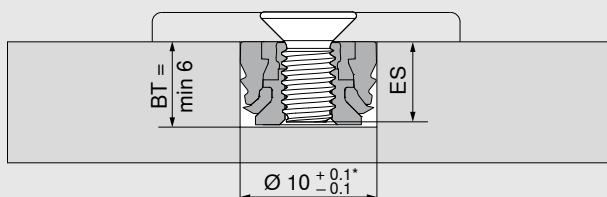

Za EXPANDO T – pojedinačno se moraju upotrebiti zavrtnji sa navojem M4

Dubina bušenja za pojedinačne tiplove treba u zavisnosti od dužine zavrtnja, da bude što manja

BT Dubina bušenja


ES Dubina prodiranja zavrtnja

ES min = 4 mm

ES maks = BT - 0.5 mm

* Kod kamera i keramike +0.2/-0.1 mm

Montaža EXPANDO T

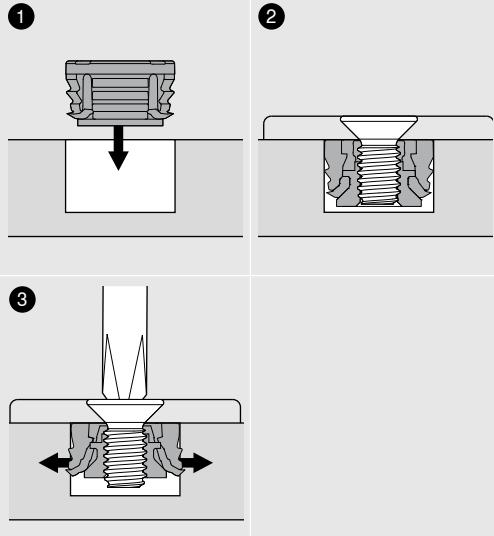

Oblast primene i preporuke za obradu

EXPANDO T je pogodan za pričvršćivanje Blumovih okova na tankim materijalima za frontove pri izradi nameštaja.

Uz dovoljnu stabilnost i čvrstoću mogu se koristiti materijali za frontove deblijine 8 mm ili više.

Nm Minimalni momenat zatezanja

Materijali testirani od strane Bluma

Unakrsna zatezna
čvrstoća (N/mm²)

Nm

Ploča od iverice	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralni materijali		2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto		3
Plastika kompozitni kvarc		3
Keramičke ploče		3

Isključenje od odgovornosti

Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu EXPANDO T u kombinaciji sa materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji sa okovima drugih proizvoda. Preporučuje se da montažu izvrši iskusni proizvođač nameštaja.




Informacije za montažu i
podešavanje

www.blum.com/EXPANDO_T_3

Podrška za svaki radni korak

Pored naših praktičnih pomoćnih sredstava za obradu, nudimo vam brojne digitalne usluge koje vas podržavaju u celom procesnom lancu: od planiranja, preko izbora i naručivanja, do montaže. Takođe, rado ćemo vas lično posavetovati.

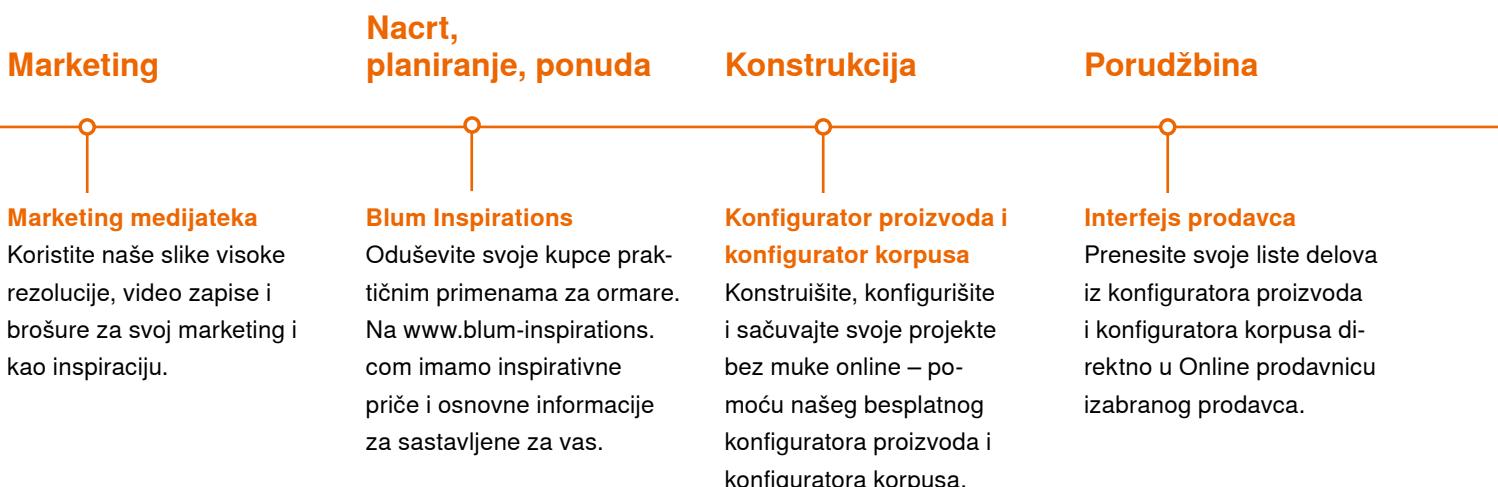



Proizvodnja

MINIPRESS top sa EASYSTICK-om
Dobićete proizvodne podatke iz našeg konfiguratora korpusa ili vašeg CAD softvera tako da možete preneti i obraditi svoje planiranje na MINIPRESS top sa EASYSTICK-om.

Montaža

Aplikacija EASY ASSEMBLY
Koristite aplikaciju za montažu EASY ASSEMBLY da biste montirali naše okove i pravilno ih podesili.

Postprodajne usluge

Lično savetovanje
Stojimo uz vas lično i nakon kupovine. Vaša kontakt osoba u Blumu će se postarat da odgovorimo na sva vaša pitanja o našim proizvodima i uslugama.

moving ideas

Verujemo da ideje mogu pokrenuti svet. Da biste mogli da realizujete svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, inspirativne koncepte nameštaja i odgovarajuće usluge. Vođeni smo vašim potrebama, globalnim trendovima i našom zajedničkom vizijom o boljem kvalitetu stanovanja. Dozvolite nam da zajedno stvorimo pokretne ideje.





Kvalitet stanovanja

Više udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi nameštaja – želimo tome da doprinesemo.



Asortiman

Sve iz jedne ruke: uz našu raznovrsnu paletu proizvoda možete primeniti trenutne i buduće trendove stanovanja.



Inspiracija

Pratimo trendove u oblasti stanovanja širom sveta i istražujemo sutrašnja rešenja. Naša saznanja ćemo rado podeliti sa vama.



Inovacije

Ostajemo u pokretu. Radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Pomoći prilagođenih usluga, usaglašenim sa vašim procesima, podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu.



Kvalitet

Ne prestajemo da unapređujemo svoje proizvode, usluge i sebe.



Poverenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlene, za društvo i životnu sredinu.

Julius Blum započeo je 1952. godine naše putovanje pomoći konjskih potkovica. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u preko 120 zemalja.

Look for our
FSC®-certified
products



Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 6376985 · EP-392/2 SR-AL/02.23

Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.

Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



blum®