

EXPANDO T

Tanke sprednje stranice,
preprosta pritrditev

8 mm



A man with grey hair, wearing a dark jacket over a red shirt and dark trousers, is leaning against a modern, dark kitchen island. The interior is minimalist, featuring a light-colored wall, a wooden beam ceiling, and several copper pendant lights hanging over the island. In the background, a grey sofa and a small table are visible.

Nov standard preprostosti

Poenostavitev dizajna omogoča dodatne možnosti za navdih. Razširite nabor svojih možnosti in uresničite trende na področju izdelave pohištva. S prvim pritrdjevalnim sistemom za tanke sprednje stranice pri dvižnih stranicah, prednjih stranicah in stranicah predalov je minimalistični dizajn pohištva zelo enostaven.



Podrobne informacije
o nagradah:
www.blum.com/award

Preprosta izvedba: trije načini uporabe

Da bi vam kar najbolj olajšali delo, smo razvili pritrjevalni sistem, ki omogoča izvedbo treh načinov uporabe: za dvižne stranice, prednje stranice in stranice predalov. Pohištvo očara s tankimi sprednjimi stranicami in prepriča z ohranjeno funkcionalnostjo proizvajalca Blum – v vsakem bivalnem prostoru.








Preprosto sestavljanje: sistem

Osnova našega pritrjevalnega sistema za tanke sprednje stranice je EXPANDO T. Jeklena sidrišča poskrbijo za čvrsto pritrjenost v trdih materialih, plastične spona pa zagotovijo čvrstost pri mehkih materialih. Sistem EXPANDO T se pritrdi v izvrtino s premerom 10 mm in z globino le 6 mm.

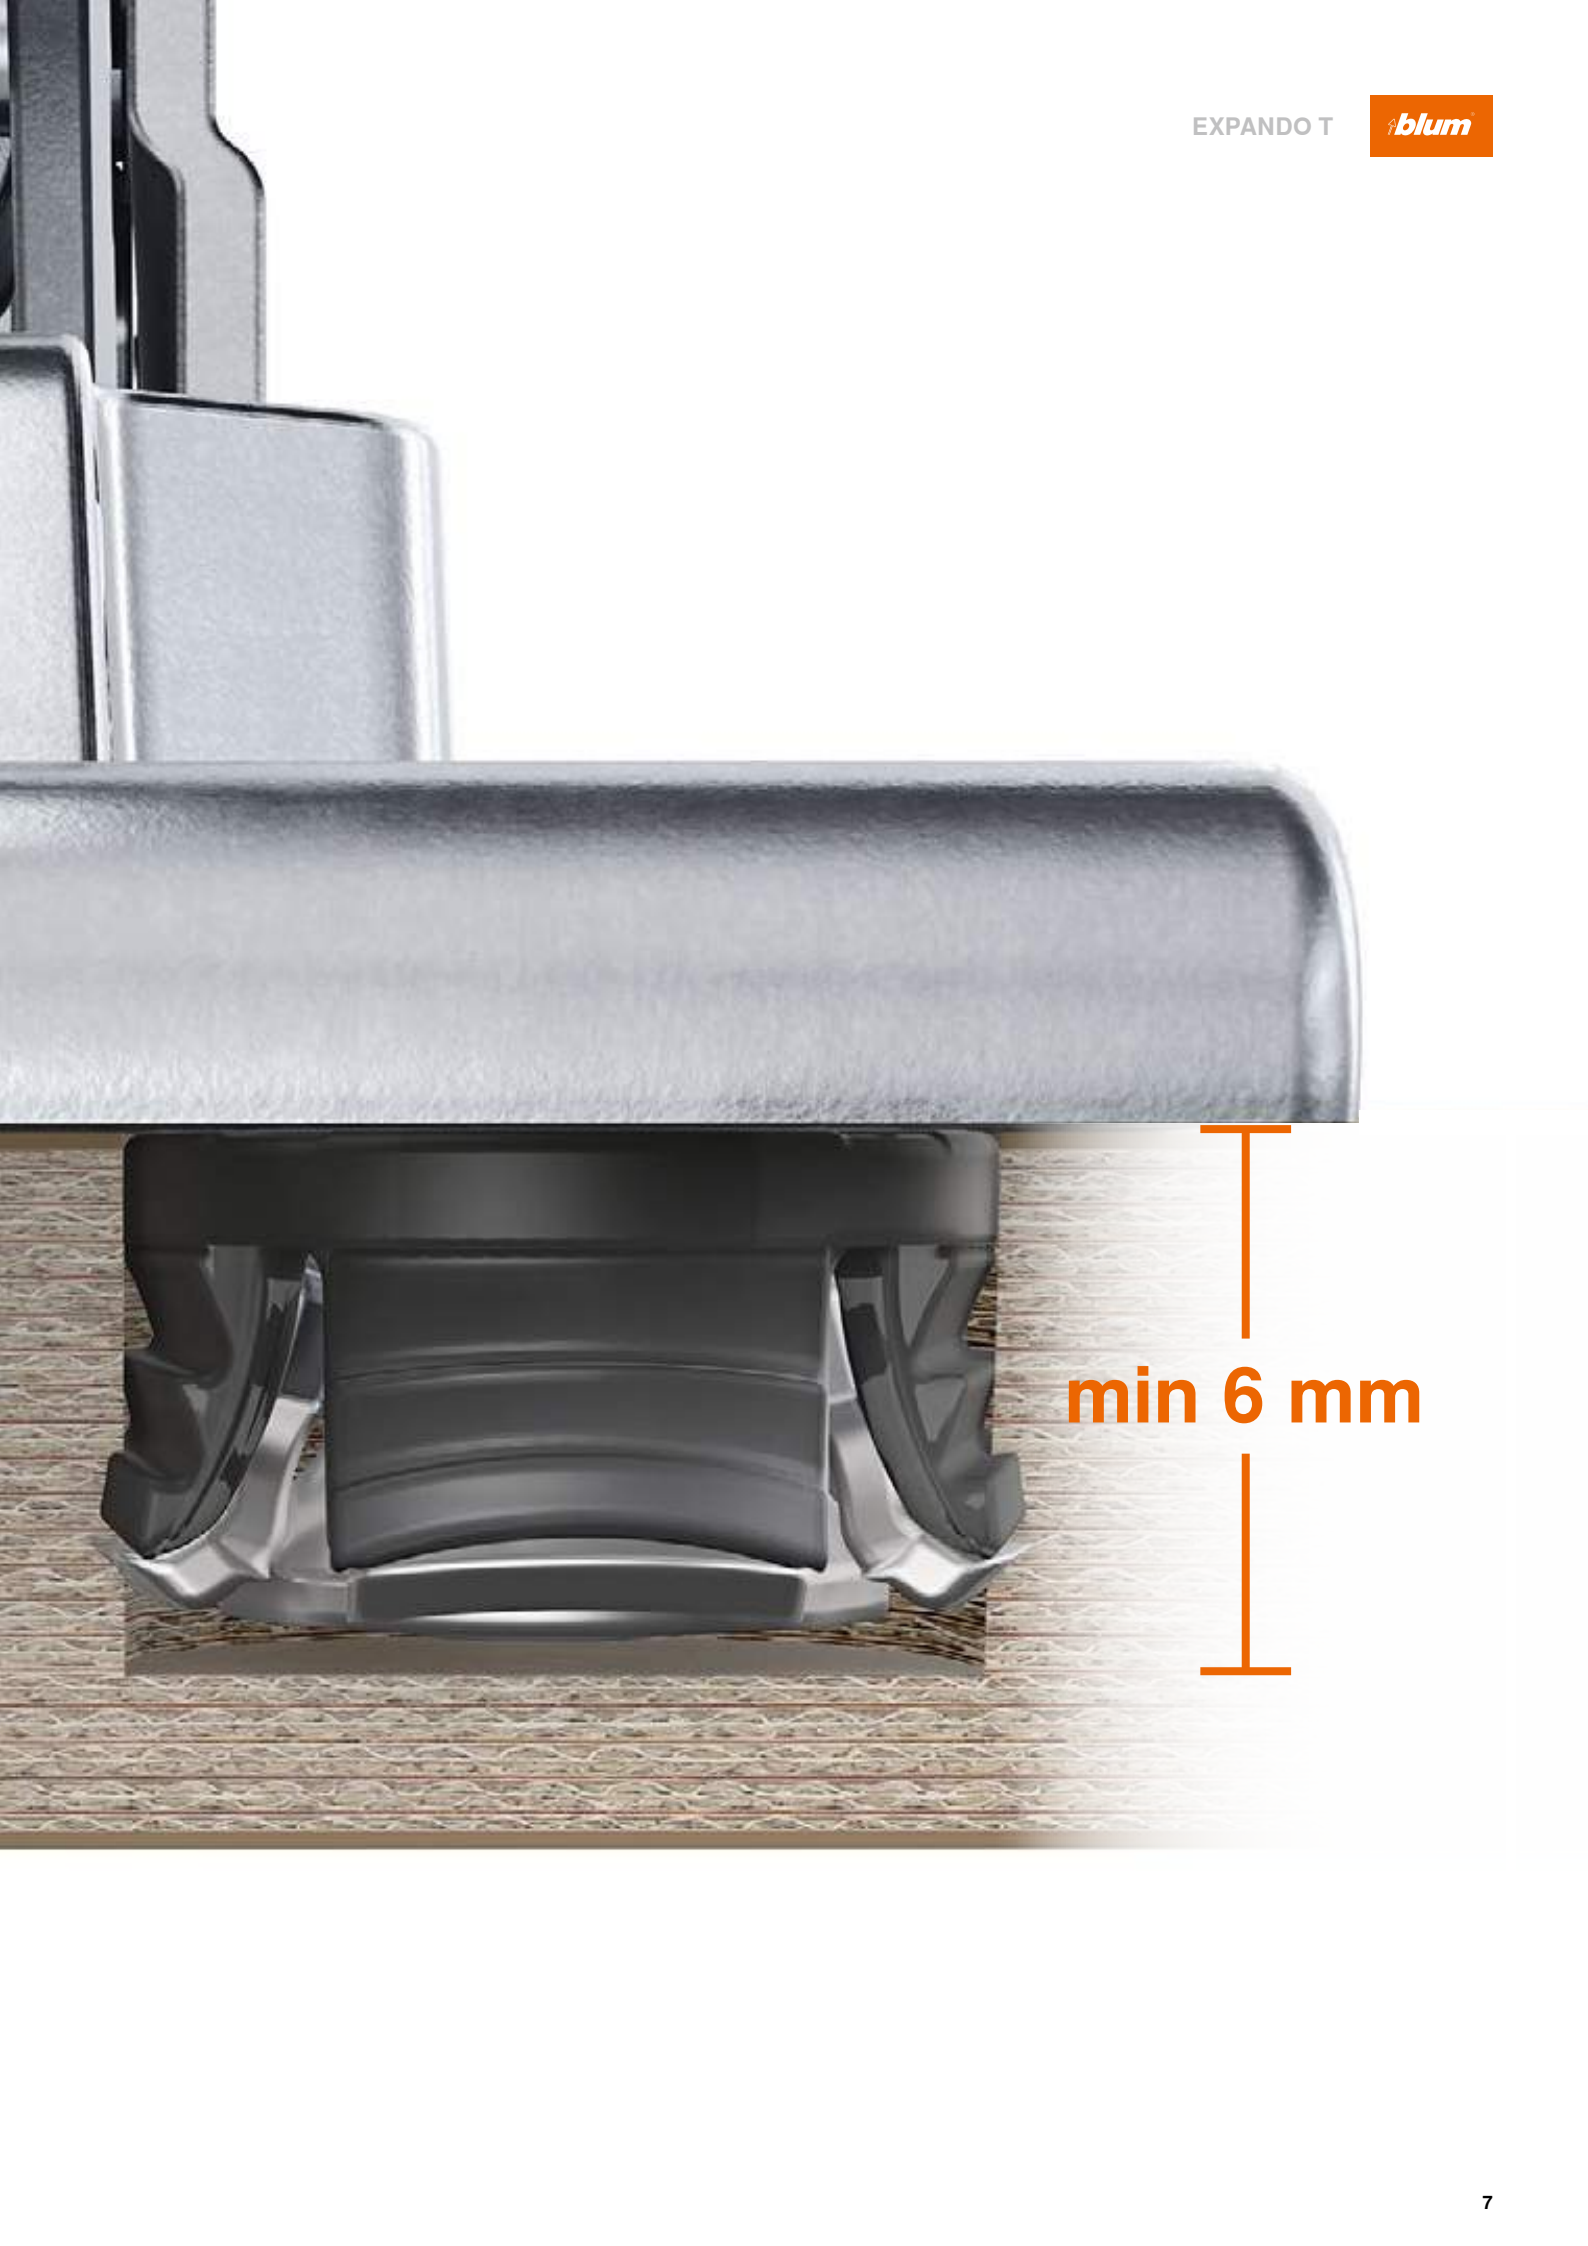


min 6 mm

Preprosto opravljeno: montaža

Dvižna stranica, vrata in izvlek – z našim pritrjevalnim sistemom ima vso pohištvo s tankimi sprednjimi stranicami nekaj skupnega: preprosto ter udobno montažo in nastavitve. Izvrtate, vstavite, privijete – in delo je končano. Za druge načine uporabe je EXPANDO T na voljo tudi kot posamezni vložek.



Pri pritrjevalnem mehanizmu CLIP top BLUMOTION za tanka vrata je uspela tudi vključitev funkcije BLUMOTION v odmično spono, in sicer brez posodice odmične spono. Ta odmična spona z ničnim vdorom omogoča tudi izdelavo pohištva z notranjimi izvleki in izvlečnimi policami.

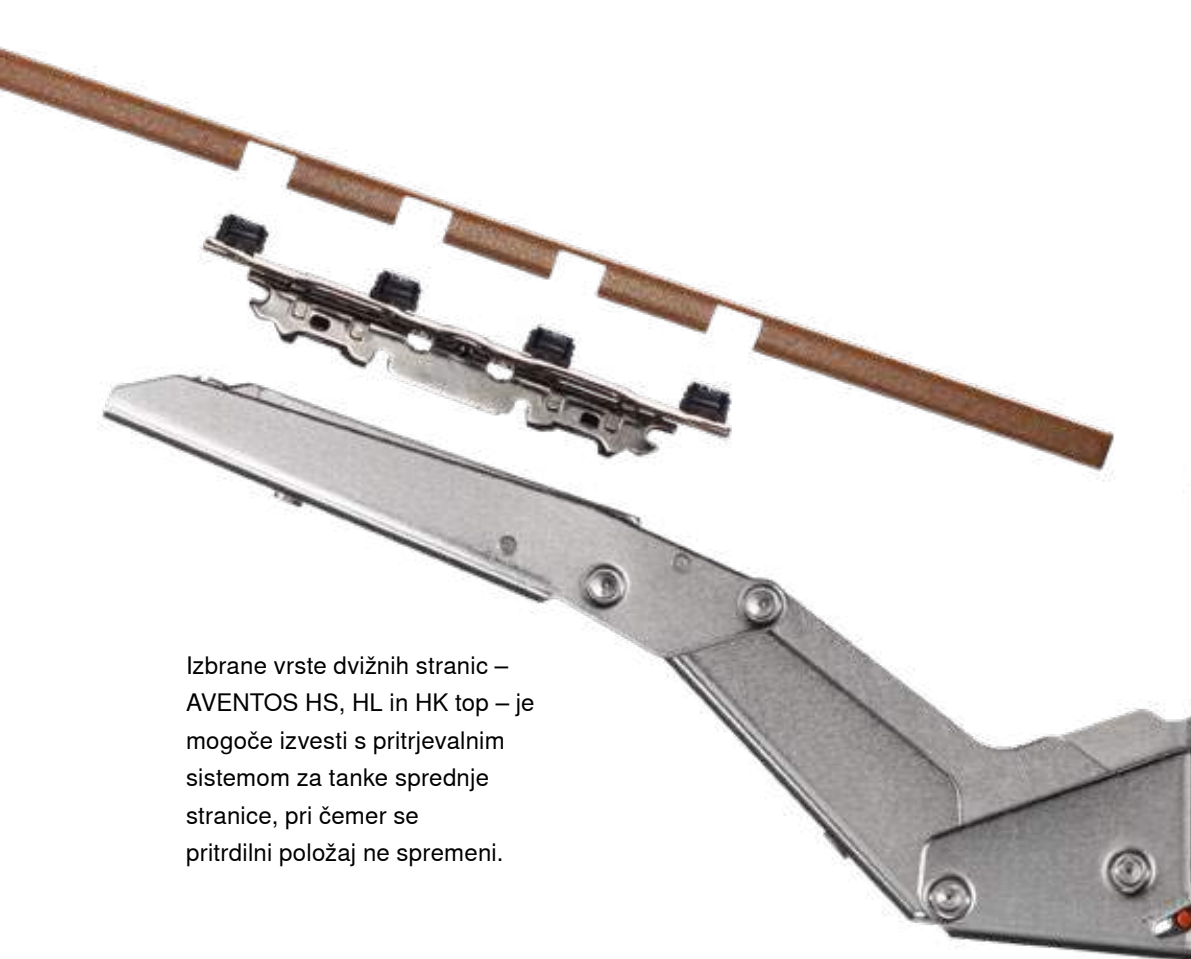

Izbrane vrste dvižnih stranic – AVENTOS HS, HL in HK top – je mogoče izvesti s pritrdjevalnim sistemom za tanke sprednje stranice, pri čemer se pritrdilni položaj ne spremeni.




Tanke sprednje stranice pohištva posebej poudarijo vitek dizajn predalov in izvlekov LEGRABOX ter MERIVOBX. Zaradi identičnih pritrdilnih položajev je za montažo sprednje stranice potrebno le majhno število delovnih korakov.



Preprosto kombiniranje: materiali

Pritrjevalni sistem EXPANDO T za tanke sprednje stranice od 8 mm
je primeren za številne materiale in dopušča tudi nevsakdanje
dizajnerske ideje. Presenetite svoje stranke z edinstvenim pohištvom.

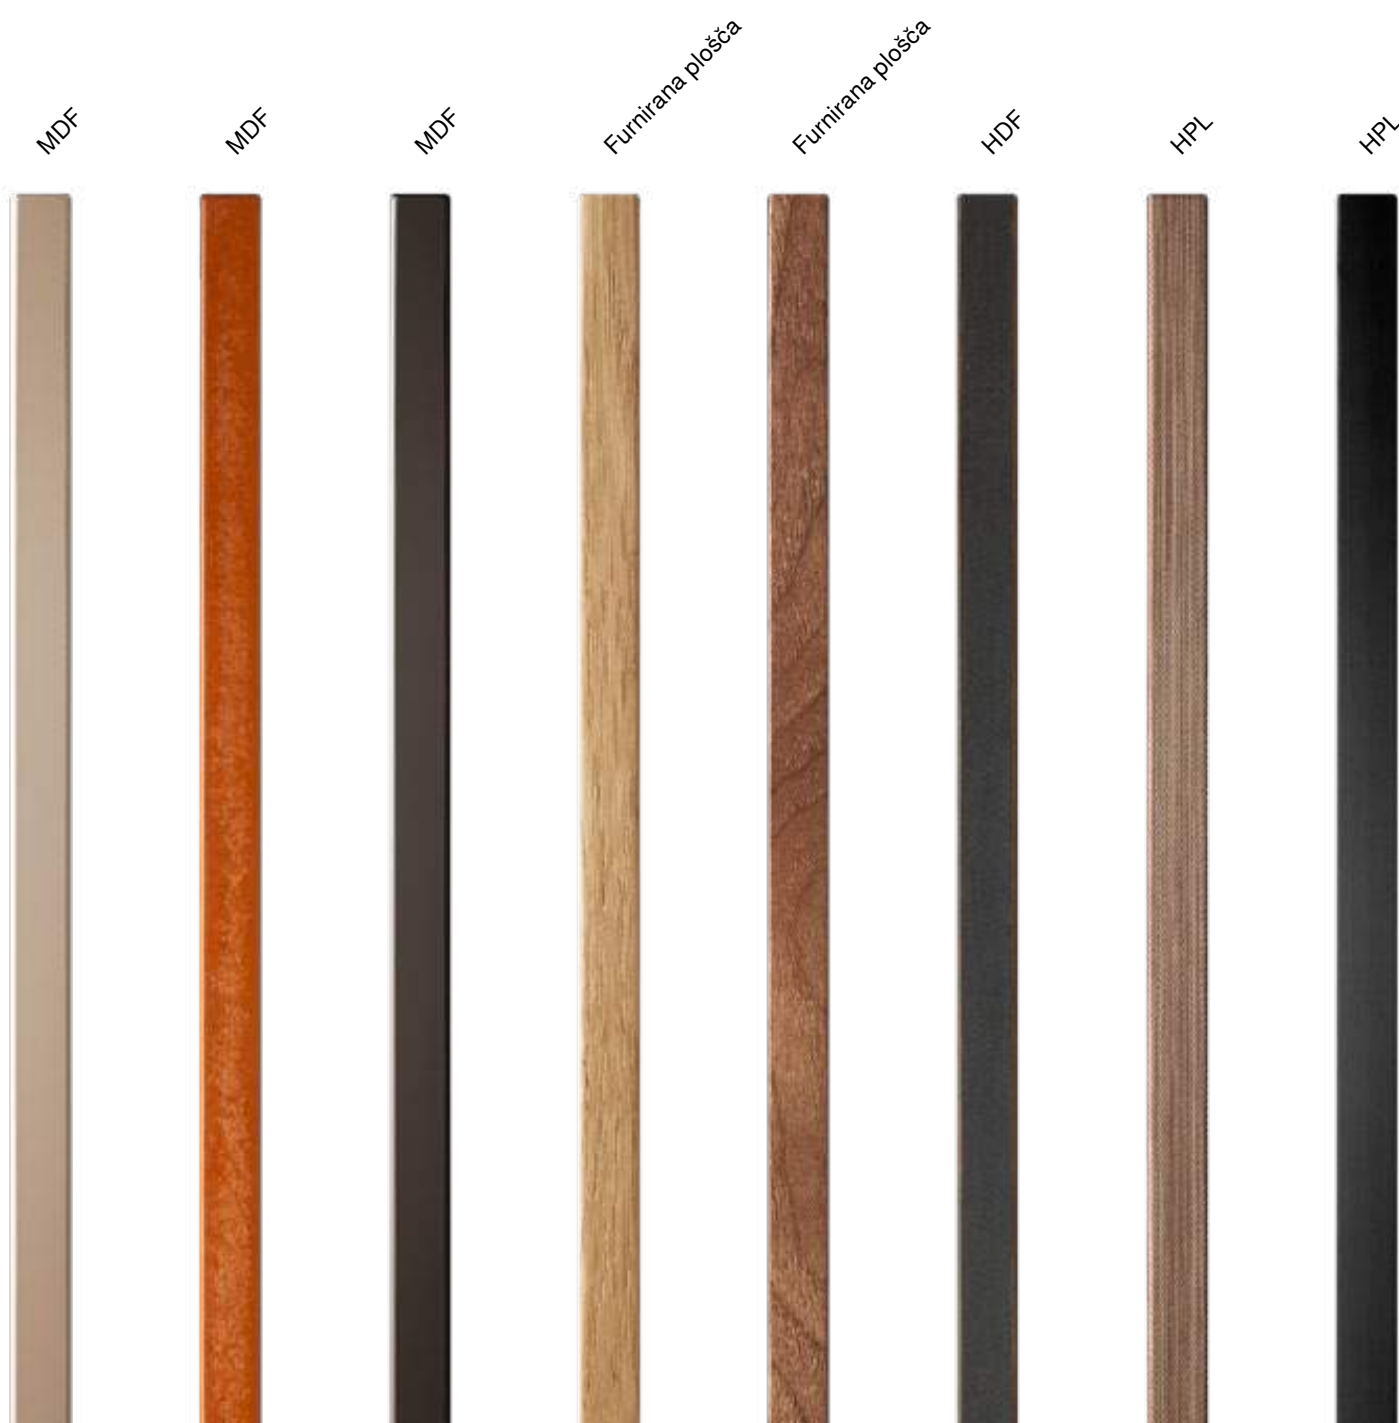

Mineralni material



Mineralni material



Beton



Kvarčni kamen



Naravni kamen



Cementna vlaknena plošča



Keramika



Keramika









HDF







Funirana plošča
MDF











HPL







Keramika



EXPANDO T









Keramika







MDF



EXPANDO T





Preprosta dobavljivost: program

Z enim pritrdjevalnim sistemom za tri načine uporabe s tankimi sprednjimi stranicami se znatno poenostavi izbiranje in naročanje izdelkov. Izvedete lahko različne vrste dvizhnih stranic, izvleke LEGRABOX in MERIVOBX v različnih višinah ter običajne pripirne možnosti vrat – z majhnim številom komponent.

Pregled prednosti


- 3 različne uporabe – sistemi dvizhnih vrat | sistemi odmičnih spon | sistemi predalov
- Tanke sprednje stranice od 8 mm naprej
- EXPANDO T – predhodno montiran pritrdjevalni sistem
- Različni materiali sprednje stranice
- Uporabite spletni konfigurator izdelkov – na skicah se izračunajo vse dimenzije za vaše načrtovanje

Podatki za naročilo

Sistemi dviznih vrat			
AVENTOS HS HL HK top			
Pritrditev sprednje stranice			
	Izvedba	Material	
	Simetrično	Jeklo	20S42T1
Pritrdilni položaji v skladu s katalogom izdelkov Blum			

Sistemi odmičnih spon				
CLIP top BLUMOTION CLIP top				
Odmična spona za tanka vrata				
	Odmična spona	Vzmet	Barva	
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
	CLIP top	●	NI	71T453T
	CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Različne priporne možnosti dosežemo z ustreznimi položaji privitja.				
● Z vzmetjo ○ Brez vzmeti				

Sistemi predalov		
LEGRABOX		
Pritrditev sprednje stranice		
	Višina	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2
Višina F in pritrdilni položaji v skladu s katalogom izdelkov Blum		

Sistemi predalov		
MERIVOBX		
Pritrditev sprednje stranice		
	Način pritrditve	
	EXPANDO T	ZF4.10T2
Pritrdilni položaji v skladu s katalogom izdelkov Blum		



MERIVOBX		
Pritrditev sprednje stranice zgoraj		
	Način pritrditve	
	EXPANDO T	ZF4.50T2
Pritrdilni položaji v skladu s katalogom izdelkov Blum		

Sistemi predalov			
LEGRABOX MERIVOBX			
Stabilizacija sprednje stranice/dna za tanke sprednje stranice			
	Barva	Material	
	R7037	Plastika	Z96.00T1
Pritrdilni položaji v skladu s katalogom izdelkov Blum			
Priporočeno:			
Širina omare KB > 600 mm: 1 kos			
Širina omare KB > 900 mm: 2 kosa			
Višina sprednje stranice FH > 380 mm: 1 kos			

Drugi izdelki			
EXPANDO T – posamično			
	Barva	Material	
	TGR	Plastika/jeklo	70T4532T

Barva			
NI	Ponikljano	TGR	Temno siva
ONS	Onyx črna	R7037	RAL 7037 prašno siva


Načrtovanje

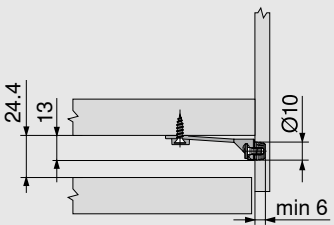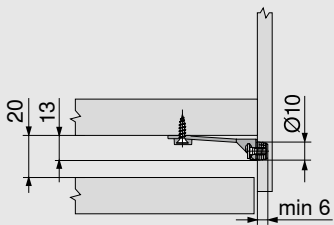Potreba po prostoru v korpusu	
LEGRABOX	MERIVOBX
	


Načrtovanje

Vrtalni odmiki – sprednja stranica

LEGRABOX

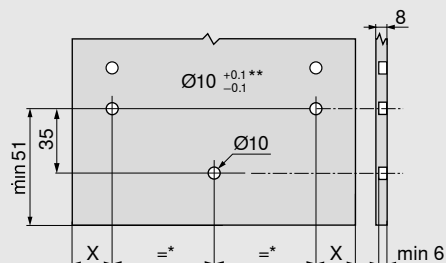

MERIVOBX

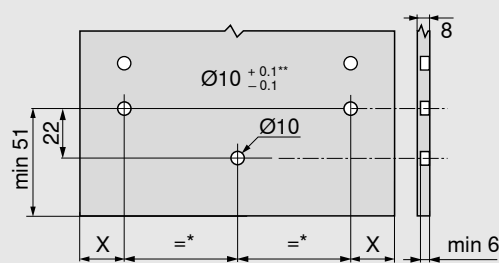


X = 14 mm + pripora sprednjih stranic FA

* Min. 80 mm

** Pri kamnu in keramiki +0.2/-0.1 mm

Globina vrtanja | Izbira vijakov – EXPANDO T

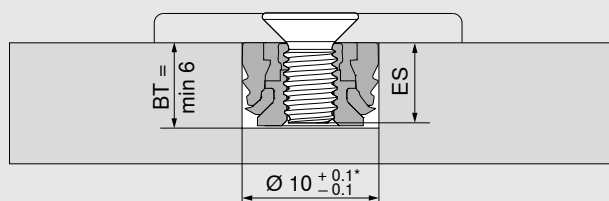

Za posamične kose EXPANDO T je treba uporabiti vijake z navojem M4.

Pri posameznem vložku je treba glede na dolžino vijakov izbrati čim manjšo globino vrtanja.

BT Globina vrtanja


ES Vdorna globina vijaka

ES min. = 4 mm

ES maks. = BT – 0.5 mm

* Pri kamnu in keramiki +0.2/-0.1 mm

Montaža sistema EXPANDO T

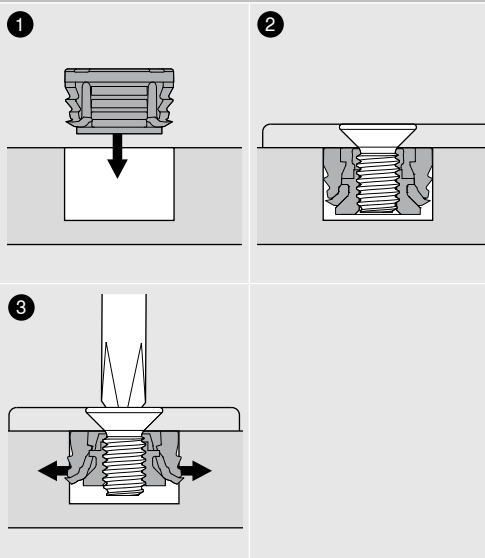

Področje uporabe in priporočila za obdelavo

EXPANDO T je primeren za pritrditev kovij Blum na tanke materiale sprednje stranice pri izdelavi pohištva.

Pri zadostni stabilnosti in trdnosti se lahko uporabijo materiali sprednje stranice debeline 8 mm ali več.

Nm Najmanjši navor privitja

Materiali, ki jih je testiral Blum

Iverna plošča

MDF

HDF

HPL

Mineralni materiali

Naravni kamen, granit Nero Assoluto

Umetni kamen, kvarčni kamen

Keramične plošče

Prečna trdnost (N/mm²)

> 0.40

> 0.60

Nm

1.5

1.5

2

2

2

3

3

3



Informacije za montažo
in nastavitev

www.blum.com/EXPANDO_T_3

Izključitev odgovornosti

Podjetje Blum ne prevzema odgovornosti v primeru uporabe sistema EXPANDO T v kombinaciji z nenavedenimi materiali ali v kombinaciji z kovji drugih proizvajalcev. Priporočamo, da montažo izvede strokovni proizvajalec pohištva.

Podpora za vsak delovni korak

Kot dopolnitev k našim praktičnim obdelovalnim pripomočkom vam nudimo številne digitalne storitve, ki vas bodo podpirale v celotni verigi proizvodnih procesov: od načrtovanja prek izbire in naročila pa vse do montaže. Z veseljem vam bomo svetovali tudi osebno.

Trženje

Marketing – mediateka

Uporabite naše slike, videoposnetke in brošure visoke ločljivosti pri svojem trženju in kot navdih.

Osnutek, načrtovanje in ponudba

Blum Inspirations

Navdušite svoje stranke za praktične rešitve za omare. Na spletni strani www.blum-inspirations.com smo za vas zbrali navdihujoča poročila in dodatne informacije.

Konstrukcija

Konfigurator izdelkov in konfiguracija korpusov

Z našim brezplačnim konfiguratorjem izdelkov in konfiguracijo korpusov lahko brez težav načrtujete, konfigurirate in shranite svoje projekte na spletu.

Naročilo

Prodajni vmesnik

Kosovni seznam izdelkov iz konfiguratorja izdelkov in konfiguracije korpusov posredujte neposredno v spletno trgovino izbranega prodajalca.



Izdelava

MINIPRESS top s sistemom EASYSTICK

Iz naše konfiguracije korpusov ali vaše programske opreme CAD prejmete podatke o izdelavi, da svoje načrtovanje lahko prenesete na MINIPRESS top s sistemom EASYSTICK in ga tam obdelujete.

Montaža

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Uporabite montažno aplikacijo EASY ASSEMBLY za montažo in pravilno nastavitev naših okovij.

Poprodajne storitve

Osebno svetovanje

Tudi po prodaji vam stojimo ob strani. Vaša kontaktna oseba pri podjetju Blum vam pomaga pri vseh vprašanjih v zvezi z našimi izdelki in storitvami.



moving ideas

Verjamemo, da lahko ideje premikajo svet. Da lahko pomagamo pri uresničevanju vaših kreativnih idej, vam nudimo inovativna okovja, navdihujoče pohištvene koncepte in ustrezne storitve. Pri tem nas ženejo vaše potrebe, svetovni trendi in naša skupna vizija – boljša kakovost bivanja. Skupaj lahko odkrijemo navdušujoče ideje.



Kakovost bivanja

Prispevati želimo k večjemu udobju in funkcionalnosti pri vsakodnevni uporabi pohištva.



Asortiment

Vse na enem mestu: Z našo raznoliko paleto izdelkov boste realizirali bivalne trende sedanjosti in prihodnosti.



Navdih

Opazujemo stanovanjske trende po svetu in delamo na rešitvah za prihodnost. Svoja spoznanja posredujemo našim strankam.



Inovacija

Ostajamo v gibanju. Z radovednostjo in raziskovalnim duhom za vas razvijamo nove izdelke in storitve.



Storitve

S storitvami, ki so prilagojene vašim postopkom, vas podpiramo pri vsakodnevnem delu.



Kakovost

Nenehno se trudimo izboljševati svoje izdelke, svoje storitve in sami sebe.



Zaupanje

Prevzemamo odgovornost. Za svoje partnerstvo, za svoje zaposlene, za družbo in okolje.

Julius Blum je našo pot začel z nakovalni leta 1952. Danes dobavljamo inovativna okovja strankam v več kot 120 državah.

Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 494.927.0 · EP-392/2 SL-AL/02.23