

# TANDEM – Le système coulissant polyvalent



# Une qualité d'acier pour des idées de bois

Le système coulissant invisible TANDEM est la solution polyvalente pour vos idées autour du bois. Grâce à une gamme très large, vous disposez d'une grande flexibilité lors de la conception. Parmi une large gamme de longueurs nominales, choisissez différents types de blocs-tiroirs ainsi que des technologies de mouvement en option pour une ouverture et une fermeture douces et silencieuses. Quelle que soit la version de TANDEM que vous choisissiez : vous assurez à vos clients une stabilité et un coulissement ultra-léger durant toute la durée de vie du meuble.

## Sommaire

### TANDEM

- 04 Possibilités d'utilisation
- 08 Caractéristiques du produit
- 16 Services et aides de montage
- 18 Systèmes coulissants Blum

### Informations utiles à la commande et à la planification

- 20 560H Technique d'accouplement – sortie totale
- 25 550H Technique d'accouplement – sortie partielle
- 30 561H Montage avec ergots – sortie totale
- 34 551H Montage avec ergots – sortie partielle
- 38 Accessoires
- 39 Fixation des coulisses
- 42 moving ideas





# TANDEM en application

Un avantage particulier de TANDEM est sa vaste gamme. Le système coulissant invisible est disponible en sortie totale ou partielle. Une large gamme de longueurs nominales allant de 250 à 650 mm est également disponible. Le système coulissant convient donc à un large champ d'applications, qu'il s'agisse d'un bloc-tiroir près du sol et profond pour les vêtements dans la chambre à coucher, d'un tiroir rempli de bricoles dans le hall d'entrée ou d'un bloc-tiroir étroit mais profond pour les produits de soins dans la salle de bains.



Systèmes coulissants | TANDEM

blum



### TANDEM dans la salle de bains

La salle de bains requiert des solutions de meubles bien pensées. Il est judicieux d'utiliser la gamme TANDEM avec les tiroirs larges et les courtes longueurs nominales – grâce à notre set de stabilisation latérale optionnel. Particulièrement important dans la salle de bains : les coulisses zinguées et les chariots en matière synthétique sont très bien protégés de la corrosion.







# TANDEM

## Caractéristiques



### Coulissement ultra-léger TANDEM –

#### De la légèreté pour toute la durée de vie du meuble

TANDEM se distingue par son coulissement ultra-léger et silencieux. Des rouleaux en matière synthétique à faible usure permettent de mieux répartir le poids du tiroir et d'éviter l'abrasion du métal. Grâce aux technologies de mouvement de Blum, les tiroirs s'ouvrent et se ferment en silence.



### TANDEM pour plus d'espace de rangement –

#### Stabilité et force de persuasion

TANDEM existe dans la classe de charge dynamique de 30 kg. Ses excellentes valeurs d'affaissement permettent des blocs-tiroirs près du sol, très larges, hauts et profonds, même lorsque le tiroir est entièrement chargé.



### Différents types de blocs-tiroirs –

#### Pour chaque application, une variante adaptée

Pour vous donner une certaine flexibilité lors de la conception, TANDEM est disponible avec différents types de blocs-tiroirs. Pour un accès particulièrement simple sans perte d'espace, la sortie totale constitue le choix idéal. Pour les petits meubles tels qu'une table de chevet, TANDEM en sortie partielle est particulièrement adapté.

# Technologies de mouvement pour TANDEM

TANDEM peut être utilisé avec différentes technologies de mouvement : le système d'amortissement adaptatif BLUMOTION assure une fermeture douce et silencieuse de manière mécanique. Avec l'assistance électrique SERVO-DRIVE, l'ouverture devient particulièrement simple : une légère pression suffit pour ouvrir le tiroir. Ce confort est assuré mécaniquement par TIP-ON.

## BLUMOTION

by Blum

## SERVO-DRIVE

by Blum

## TIP-ON


by Blum





# TANDEM avec TIP-ON intégré

Vous connaissez la polyvalence du système coulissant TANDEM et le confort de la technologie de mouvement TIP-ON. Leurs avantages sont aujourd'hui d'emblée réunis dans le nouveau TANDEM en sortie totale et partielle avec TIP-ON intégré. Autrement dit, moins de composants pour une meilleure qualité de l'habitat. Ainsi, TANDEM et sa fonctionnalité éprouvée constituent désormais une solution encore plus économique pour vos idées de bois, avec un montage facile et une utilisation confortable.

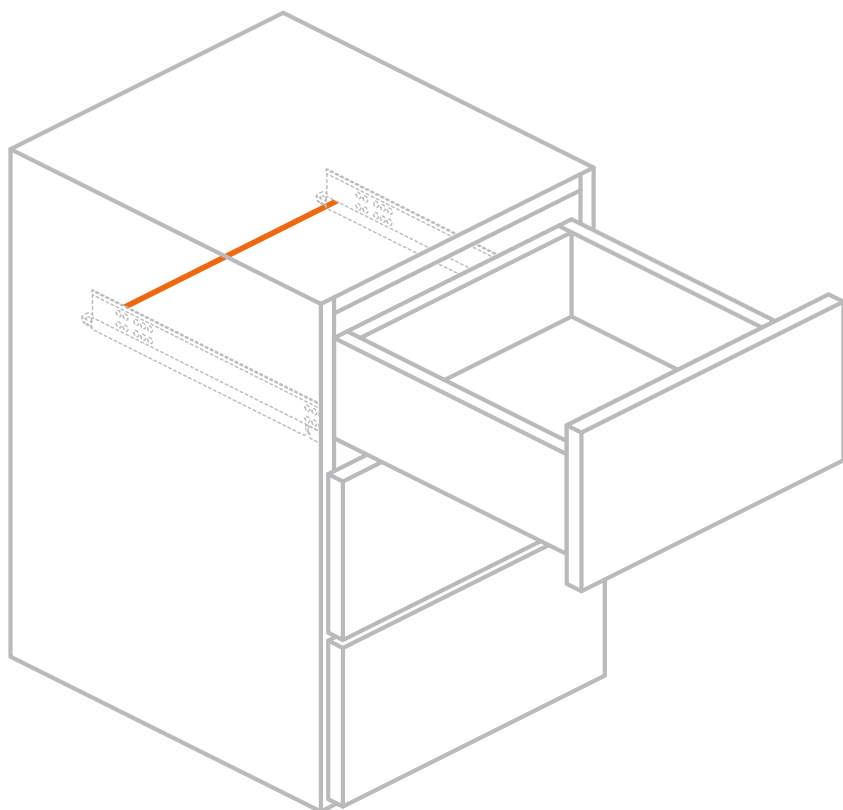

Pour le montage, vous n'avez besoin que de l'axe de synchronisation en une partie







# Montage avec technique d'accouplement ou avec ergots

## Technique d'accouplement – Accrocher et c'est terminé !

Grâce à l'accouplement TANDEM, vous pouvez accrocher et décrocher le tiroir en un rien de temps. Une sécurité de décrochage intégrée empêche tout décrochage intempestif. Grâce au réglage en hauteur, il est possible de compenser des différences allant jusqu'à 3 mm. Utilisez le réglage de l'inclinaison pour aligner la face parallèlement au bord avant du meuble.

## Montage avec ergots – Emboîter et c'est terminé !

Placez le tiroir sur la coulisse, tirez-le vers l'avant et le tour est joué. La sécurité de décrochage empêche tout décrochage intempestif de la coulisse. L'ajustement exact se fait en un tour de main : le réglage en hauteur sans outil vous permet de compenser jusqu'à 2.5 mm. Grâce au réglage de l'inclinaison de la face intégré, la face peut également être alignée sans effort.




# Services et aides de montage – Adaptés, pratiques et professionnels

Nous vous proposons des services et aides de montage adaptés pour le système coulissant TANDEM. Nous vous soutenons tout au long de la chaîne des processus : nos E-SERVICES vous aident 24 heures sur 24 pour la planification, la construction et la sélection de produits. Outre des machines, nous proposons également des gabarits de perçage spéciaux pour la production. Par exemple pour TANDEM avec montage avec ergots ainsi que pour la ferrure de réglage de la face TANDEM.



**Configurateur Produits**  
[www.blum.com/productconfigurator](http://www.blum.com/productconfigurator)

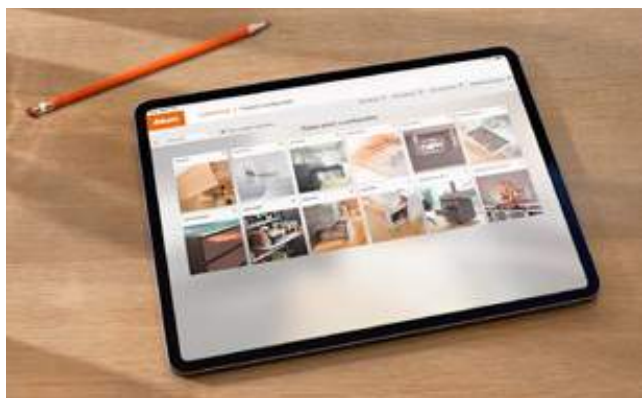



Configurateur de meubles  
[www.blum.com/cabinetconfig](http://www.blum.com/cabinetconfig)

# Un système coulissant adapté à chaque exigence

En fonction de vos besoins, vous avez le choix entre différentes variantes pour votre tiroir ; le système coulissant polyvalent TANDEM séduit par une large gamme de produits : choisissez parmi plusieurs types de blocs-tiroirs et parmi 3 technologies de mouvement. Le système coulissant invisible MOVENTO est la solution sophistiquée pour les exigences les plus élevées : avec coulissement ultra-léger synchronisé, réglage en 4 dimensions et combinaison possible avec les 4 technologies de mouvement de Blum.

**TANDEM**  
Sortie totale

**TANDEM**  
Sortie partielle


# MOVENTO



## 560H Technique d'accouplement – sortie totale – BLUMOTION





- TANDEM en sortie totale invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 11 à 16 mm
- Avec la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE – l'assistance électrique à l'ouverture<sup>1</sup>
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Réglage en hauteur sans outil via le boîtier d'accouplement
- Réglage de l'inclinaison de la face intégré et sans outil

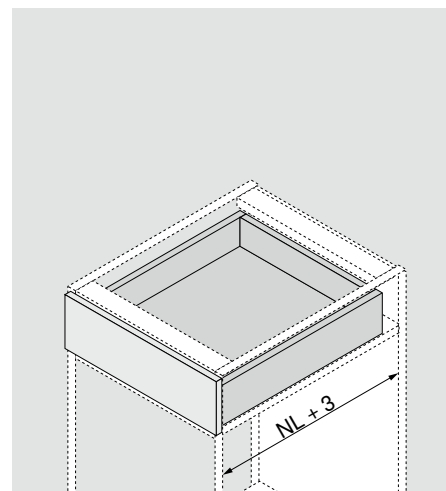

### Informations utiles à la commande

| 1                 | Coulisses gauche/droite    |                          |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
|                   | Longueur nominale NL<br>mm | Capacité de charge 30 kg |
|                   | 250                        | 560H2500B                |
|                   | 270                        | 560H2700B                |
|                   | 300                        | 560H3000B                |
|                   | 320                        | 560H3200B                |
|                   | 350                        | 560H3500B                |
|                   | 380                        | 560H3800B                |
|                   | 400                        | 560H4000B                |
|                   | 420                        | 560H4200B                |
|                   | 450                        | 560H4500B                |
|                   | 480                        | 560H4800B                |
|                   | 500                        | 560H5000B                |
|                   | 520                        | 560H5200B                |
|                   | 550                        | 560H5500B                |
|                   | 600                        | 560H6000B                |
| BLUMOTION intégré |                            |                          |

| 3 | Accouplement gauche/droite      |             |
|---|---------------------------------|-------------|
|   | Matière synthétique/Zinc Orange | T51.1700.04 |
|   | Avec réglage en hauteur         |             |
|   | Commander gauche/droite         |             |

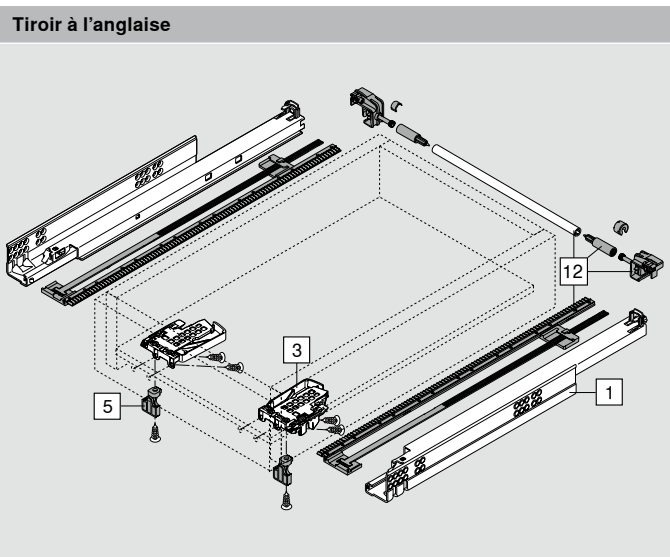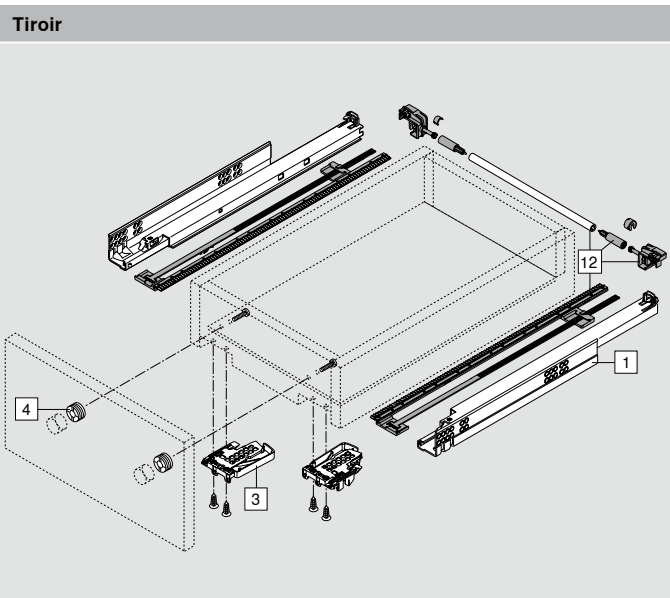

<sup>1</sup> Vous trouverez des informations utiles à la commande et à la planification de SERVO-DRIVE pour TANDEM dans le catalogue Blum : [www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)

## 560H Technique d'accouplement – sortie totale – BLUMOTION

## Accessoires

| 4                                                                                 | Ferrure de réglage de la face                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|  | Matériau : matière synthétique<br>Couleur : Naturel |          |
|                                                                                   |                                                     | 295.1000 |

| 12                                                                                | Set de stabilisation latérale pour sortie totale                                                                                                                                                                                                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Longueur nominale NL<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                   | Jusqu'à 410                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZST.410TV |
|                                                                                   | Jusqu'à 600                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZST.600TV |
|                                                                                   | Jusqu'à 750                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZST.750TV |
|                                                                                   | <p>À recouper,<br/>pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1 400 mm</p> <p>Débit :<br/>Largeur intérieure LW – 254 mm<br/>Longueur nominale NL + 12 mm</p> <p>Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges avec de faibles longueurs nominales</p> |           |


| 5                                                                                 | POSISTOP                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|  | Matière synthétique<br>RAL 7037 Gris poussière                  |          |
|                                                                                   |                                                                 | 298.5500 |
|                                                                                   | Butée de profondeur                                             |          |
|                                                                                   | Combinaison possible uniquement avec l'accouplement T51.1700.04 |          |
|                                                                                   | Pour applications encastrées uniquement                         |          |

## 560H Technique d'accouplement – sortie totale – BLUMOTION


## Planification

| Encombrement dans le corps de meuble                              | Tiroir/Tiroir à l'anglaise    | Tiroir                               | Tiroir à l'anglaise               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                   |                               |                                      |                                   |
| * Encombrement supplémentaire de 3 mm avec stabilisation latérale | SKW largeur intérieure tiroir | SKL longueur tiroir                  | ISKL longueur tiroir à l'anglaise |
|                                                                   | LW largeur intérieure         | NL longueur nominale                 | SKL longueur tiroir               |
|                                                                   |                               | * +12 mm avec stabilisation latérale | NL longueur nominale              |
|                                                                   |                               |                                      | X épaisseur de la face            |
|                                                                   |                               |                                      | * + 2 mm avec POSISTOP            |

## Usinage du tiroir

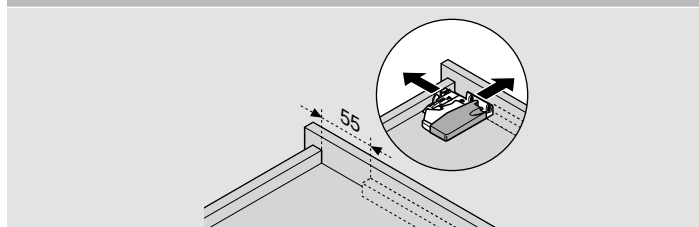

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

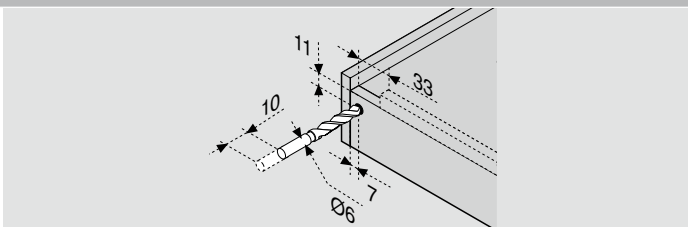


Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

## 560H Technique d'accouplement – sortie totale – TIP-ON intégré



- TANDEM en sortie totale invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 11 à 16 mm
- Avec la technologie de mouvement intégrée TIP-ON, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Réglage en hauteur sans outil via le boîtier d'accouplement
- Réglage de l'inclinaison de la face intégré et sans outil
- Réglage intégré et sans outil en profondeur
- Recommandation : synchronisation TIP-ON en option pour garantir également le déclenchement pour les faces larges

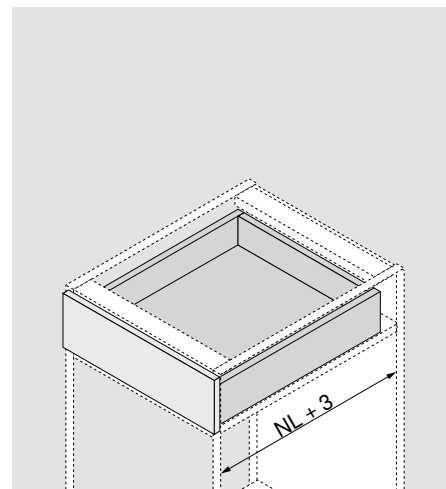

## Informations utiles à la commande



| 1              | Coulisses gauche/droite    |                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
|                | Longueur nominale NL<br>mm | Capacité de charge 30 kg |
|                | 250                        | 560H2500T                |
|                | 270                        | 560H2700T                |
|                | 300                        | 560H3000T                |
|                | 320                        | 560H3200T                |
|                | 350                        | 560H3500T                |
|                | 380                        | 560H3800T                |
|                | 400                        | 560H4000T                |
|                | 420                        | 560H4200T                |
|                | 450                        | 560H4500T                |
|                | 480                        | 560H4800T                |
|                | 500                        | 560H5000T                |
|                | 520                        | 560H5200T                |
|                | 550                        | 560H5500T                |
|                | 600                        | 560H6000T                |
| TIP-ON intégré |                            |                          |

| 3 | Accouplement gauche/droite      |             |
|---|---------------------------------|-------------|
|   | Matière synthétique/Zinc Orange | T51.1700.04 |
|   | Avec réglage en hauteur         |             |
|   | Commander gauche/droite         |             |

## Accessoires

| 4 | Ferrure de réglage de la face  |          |
|---|--------------------------------|----------|
|   | Matériau : matière synthétique |          |
|   | Couleur : Naturel              | 295.1000 |

| 6c                                                                                                                                                          | Axe de synchronisation TIP-ON      |                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                             | Largeur du corps de meuble KB (mm) | Version           |           |
|                                                                                                                                                             | Jusqu'à 1200                       | Axe de synchroni. | T57.1140S |
| À recouper<br>Pour chaque largeur du corps de meuble, nous recommandons l'utilisation d'un axe de synchronisation.<br>Débit : largeur intérieure LW – 31 mm |                                    |                   |           |

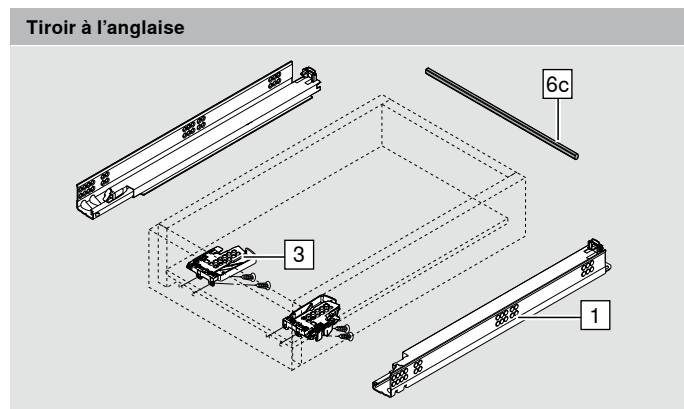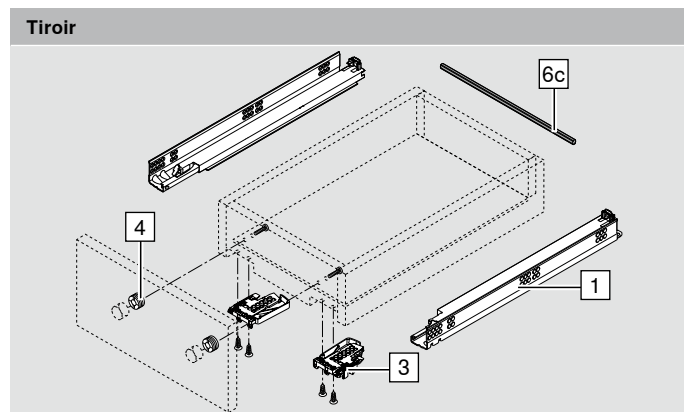


## 560H Technique d'accouplement – sortie totale – TIP-ON intégré


### Planification

| Encombrement dans le corps de meuble | Tiroir/Tiroir à l'anglaise    | Tiroir               | Tiroir à l'anglaise               |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                      |                               |                      |                                   |
|                                      | SKW largeur intérieure tiroir | SKL longueur tiroir  | ISKL longueur tiroir à l'anglaise |
|                                      | LW largeur intérieure         | NL longueur nominale | SKL longueur tiroir               |
|                                      |                               |                      | NL longueur nominale              |
|                                      |                               |                      | X épaisseur de la face            |

### Usinage du tiroir

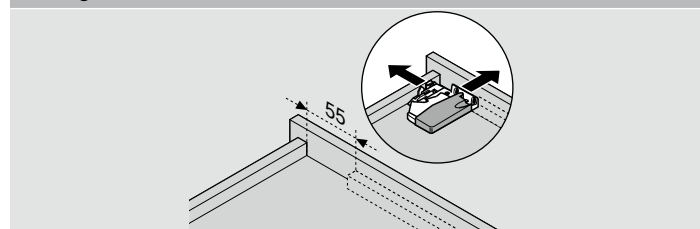


Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

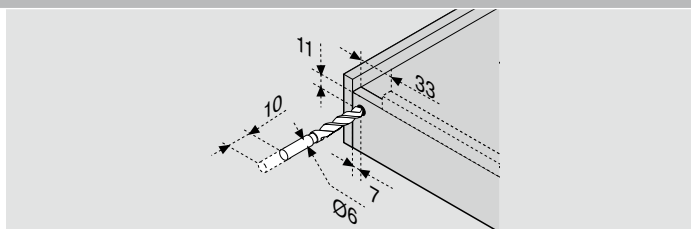

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

### Zone de déclenchement

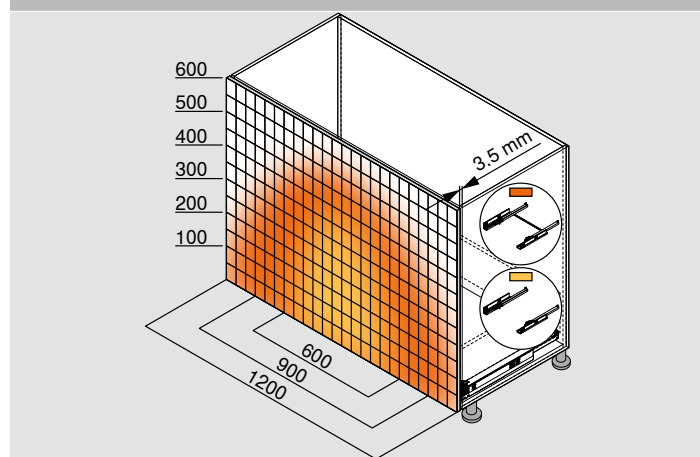


Exemple pour 560H – 30 kg, longueur nominale NL 500 mm, tiroir à quatre côtés, avec synchronisation

## 550H Technique d'accouplement – sortie partielle – BLUMOTION



- TANDEM en sortie partielle invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 11 à 16 mm
- Avec butée de fin de course assouplie à l'ouverture et la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE – l'assistance électrique à l'ouverture<sup>1</sup>
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Réglage en hauteur sans outil via le boîtier d'accouplement

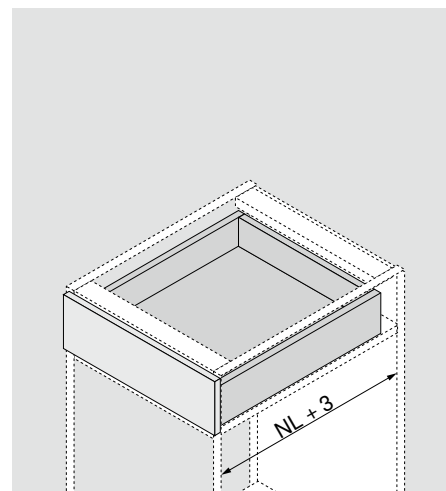


## Informations utiles à la commande


| 1                 | Coulisses gauche/droite    |                          |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
|                   | Longueur nominale NL<br>mm | Capacité de charge 30 kg |
|                   | 270                        | 550H2700B                |
|                   | 300                        | 550H3000B                |
|                   | 350                        | 550H3500B                |
|                   | 400                        | 550H4000B                |
|                   | 450                        | 550H4500B                |
|                   | 500                        | 550H5000B                |
|                   | 550                        | 550H5500B                |
|                   | 600                        | 550H6000B                |
|                   | 650                        | 550H6500B                |
| BLUMOTION intégré |                            |                          |

| 3 | Accouplement gauche/droite      |             |
|---|---------------------------------|-------------|
|   | Matière synthétique/Zinc Orange | T51.1700.04 |
|   | Avec réglage en hauteur         |             |
|   | Commander gauche/droite         |             |

## Tiroir

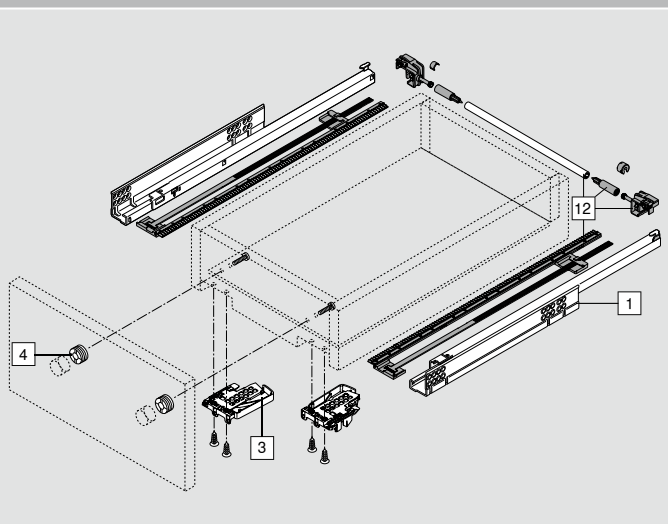

## Tiroir à l'anglaise

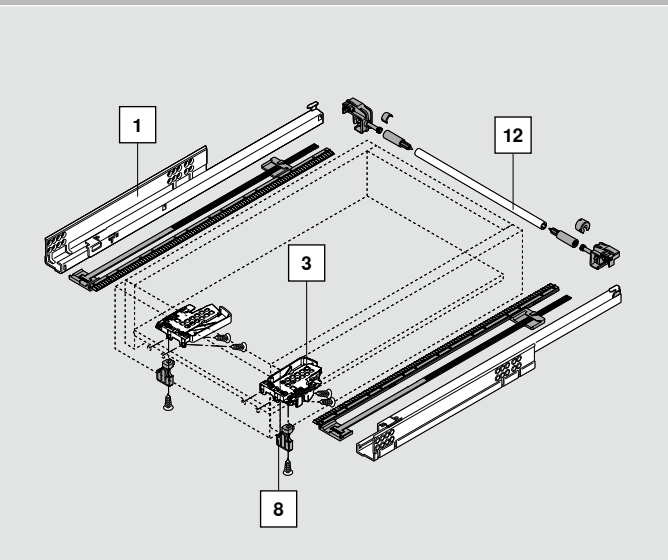

<sup>1</sup> Vous trouverez des informations utiles à la commande et à la planification de SERVO-DRIVE pour TANDEM dans le catalogue Blum : [www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)

## 550H Technique d'accouplement – sortie partielle – BLUMOTION

### Accessoires

| 4                                                                                 | Ferrure de réglage de la face                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|  | Matériau : matière synthétique<br>Couleur : Naturel |          |
|                                                                                   |                                                     | 295.1000 |

| 12                                                                                | Set de stabilisation latérale pour sortie partielle                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Longueur nominale<br>mm                                                                                       |           |
|                                                                                   | Jusqu'à 400                                                                                                   | ZST.410TT |
|                                                                                   | Jusqu'à 650                                                                                                   | ZST.650TT |
|                                                                                   | À recouper, pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1400 mm                                                   |           |
|                                                                                   | Débit :<br>Largeur intérieure LW – 222 mm<br>Longueur nominale NL + 12 mm                                     |           |
|                                                                                   | Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges avec de faibles longueurs nominales |           |


| 8                                                                                 | POSISTOP                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|  | Matériau synthétique<br>RAL 7037 Gris poussière |          |
|                                                                                   | Butée de profondeur                             | 298.5500 |
|                                                                                   | Pour applications encastrées uniquement         |          |

## 550H Technique d'accouplement – sortie partielle – BLUMOTION


## Planification

| Encombrement dans le corps de meuble                                                                                                               | Tiroir/Tiroir à l'anglaise                                        | Tiroir                                                                                             | Tiroir à l'anglaise                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
| <p>A Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale</p> <p>* Encombrement supplémentaire de 3 mm avec stabilisation latérale</p> | <p>SKW largeur intérieure tiroir</p> <p>LW largeur intérieure</p> | <p>SKL longueur tiroir</p> <p>NL longueur nominale</p> <p>* +12 mm avec stabilisation latérale</p> | <p>ISKL longueur tiroir à l'anglaise</p> <p>SKL longueur tiroir</p> <p>NL longueur nominale</p> <p>X épaisseur de la face</p> <p>* +2 mm avec POSISTOP</p> |

## Usinage du tiroir

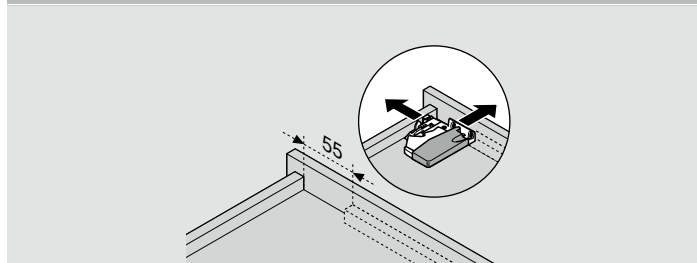

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

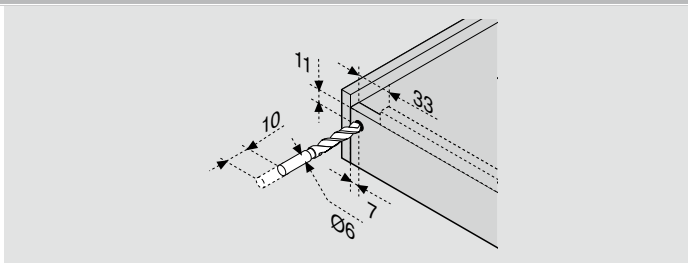


Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

## 550H Technique d'accouplement – sortie partielle – TIP-ON intégré



- TANDEM en sortie partielle invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 11 à 16 mm
- Avec butée de fin de course assouplie à l'ouverture
- Avec la technologie de mouvement intégrée TIP-ON, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Réglage en hauteur sans outil via le boîtier d'accouplement
- Réglage intégré et sans outil en profondeur
- Recommandation : synchronisation TIP-ON en option pour garantir également le déclenchement pour les faces larges

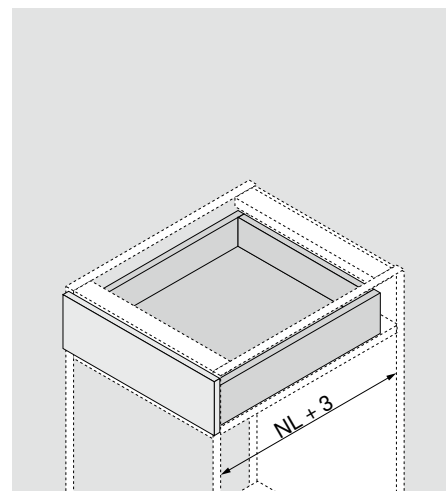

### Informations utiles à la commande



| 1              | Coulisses gauche/droite |                          |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
|                | Longueur nominale NL    | Capacité de charge 30 kg |
|                | mm                      |                          |
|                | 270                     | 550H2700T                |
|                | 300                     | 550H3000T                |
|                | 350                     | 550H3500T                |
|                | 400                     | 550H4000T                |
|                | 450                     | 550H4500T                |
|                | 500                     | 550H5000T                |
|                | 550                     | 550H5500T                |
|                | 600                     | 550H6000T                |
|                | 650                     | 550H6500T                |
| TIP-ON intégré |                         |                          |

| 3 | Accouplement gauche/droite      |             |
|---|---------------------------------|-------------|
|   | Matière synthétique/Zinc Orange | T51.1700.04 |
|   | Avec réglage en hauteur         |             |
|   | Commander gauche/droite         |             |

### Accessoires

| 4 | Ferrure de réglage de la face                       |          |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
|   | Matériau : matière synthétique<br>Couleur : Naturel | 295.1000 |

| 6c                                                                                                                                                          | Axe de synchronisation TIP-ON      |                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                             | Largeur du corps de meuble KB (mm) | Version           |           |
|                                                                                                                                                             | Jusqu'à 1200                       | Axe de synchroni. | T57.1140S |
| À recouper<br>Pour chaque largeur du corps de meuble, nous recommandons l'utilisation d'un axe de synchronisation.<br>Débit : largeur intérieure LW – 31 mm |                                    |                   |           |

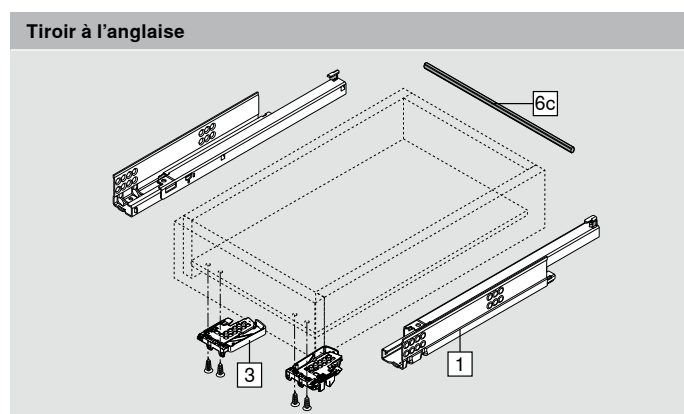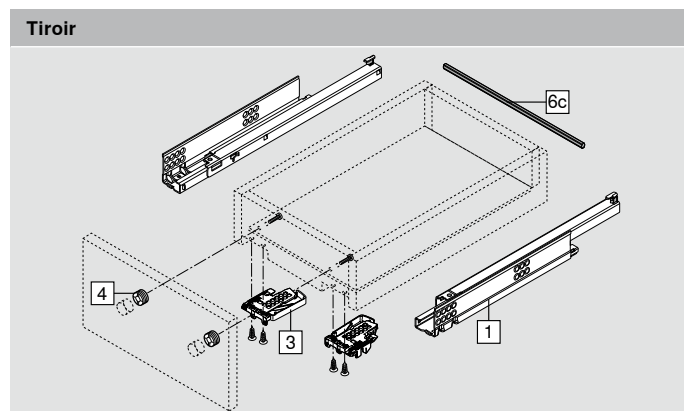


## 550H Technique d'accouplement – sortie partielle – TIP-ON intégré


## Planification

| Encombrement dans le corps de meuble                               | Tiroir/Tiroir à l'anglaise    | Tiroir               | Tiroir à l'anglaise               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                                                    |                               |                      |                                   |
| A Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale | SKW largeur intérieure tiroir | SKL longueur tiroir  | ISKL longueur tiroir à l'anglaise |
|                                                                    | LW largeur intérieure         | NL longueur nominale | SKL longueur tiroir               |
|                                                                    |                               |                      | NL longueur nominale              |
|                                                                    |                               |                      | X épaisseur de la face            |

## Usinage du tiroir

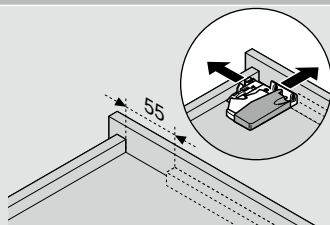


Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

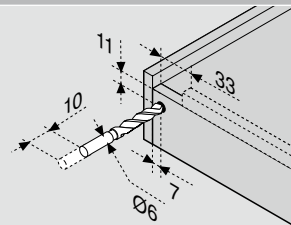

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

## Zone de déclenchement

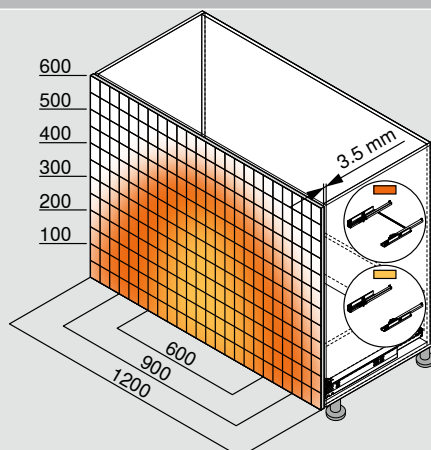


Exemple pour 560H – 30 kg, longueur nominale NL 500 mm, tiroir à quatre côtés, avec synchronisation

## 561H Montage avec ergots – sortie totale – BLUMOTION



- TANDEM en sortie totale invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 11 à 16 mm
- Avec la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE – l'assistance électrique à l'ouverture<sup>1</sup>
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Sécurité de décrochage et réglage en hauteur intégrés dans le système coulissant
- Réglage de l'inclinaison de la face intégré et sans outil

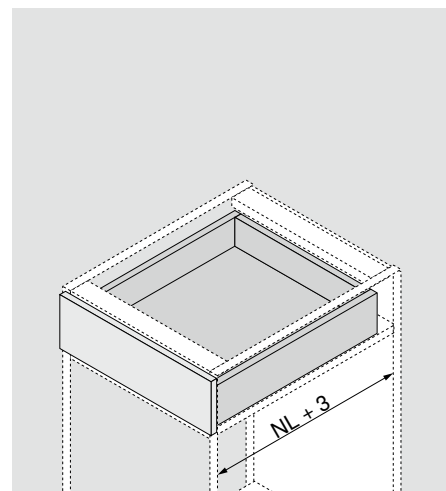


### Informations utiles à la commande

| 1                 | Coulisses gauche/droite    |                          |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
|                   | Longueur nominale NL<br>mm | Capacité de charge 30 kg |
|                   | 260                        | 561H2601B                |
|                   | 285                        | 561H2851B                |
|                   | 310                        | 561H3101B                |
|                   | 335                        | 561H3351B                |
|                   | 360                        | 561H3601B                |
|                   | 385                        | 561H3851B                |
|                   | 410                        | 561H4101B                |
|                   | 435                        | 561H4351B                |
|                   | 460                        | 561H4601B                |
|                   | 485                        | 561H4851B                |
|                   | 510                        | 561H5101B                |
|                   | 535                        | 561H5351B                |
|                   | 560                        | 561H5601B                |
| BLUMOTION intégré |                            |                          |

| 4 | Ferrure de réglage de la face                       |          |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
|   | Matériau : matière synthétique<br>Couleur : Naturel | 295.1000 |


#### Tiroir

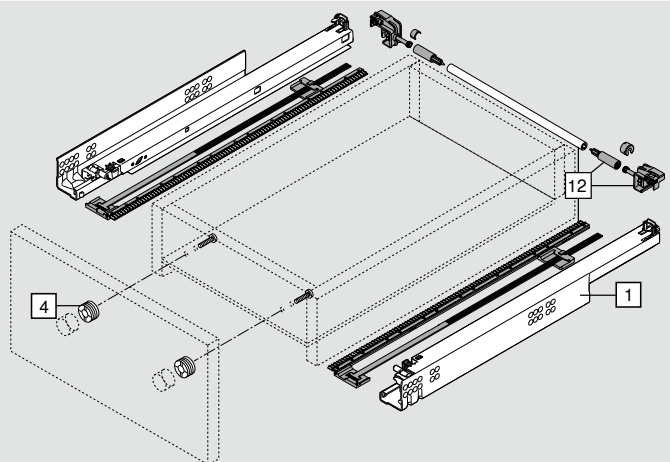

### Accessoires

| 12                                                                                                            | Set de stabilisation latérale pour sortie totale |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                               | Longueur nominale NL<br>mm                       |           |
|                                                                                                               | Jusqu'à 410                                      | ZST.410TV |
|                                                                                                               | Jusqu'à 600                                      | ZST.600TV |
|                                                                                                               | Jusqu'à 750                                      | ZST.750TV |
| À recouper,<br>pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1400 mm                                                |                                                  |           |
| Débit :<br>Largeur intérieure LW – 254 mm<br>Longueur nominale NL + 12 mm                                     |                                                  |           |
| Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges avec de faibles longueurs nominales |                                                  |           |

#### Tiroir à l'anglaise

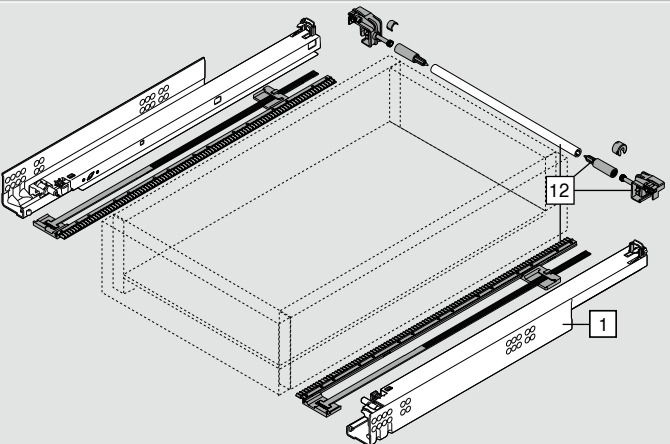



<sup>1</sup> Vous trouverez des informations utiles à la commande et à la planification de SERVO-DRIVE pour TANDEM dans le catalogue Blum : [www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)

## 561H Montage avec ergots – sortie totale – BLUMOTION

## Planification


| Encombrement dans le corps de meuble                              | Tiroir/Tiroir à l'anglaise    | Tiroir                               | Tiroir à l'anglaise               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                   |                               |                                      |                                   |
| * Encombrement supplémentaire de 3 mm avec stabilisation latérale | SKW largeur intérieure tiroir | SKL longueur tiroir                  | ISKL longueur tiroir à l'anglaise |
|                                                                   | LW largeur intérieure         | NL longueur nominale                 |                                   |
|                                                                   |                               | * +12 mm avec stabilisation latérale |                                   |
|                                                                   |                               |                                      | SKL longueur tiroir               |
|                                                                   |                               |                                      | NL longueur nominale              |
|                                                                   |                               |                                      | X épaisseur de la face            |

## Usinage du tiroir

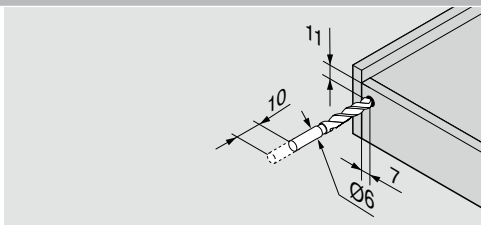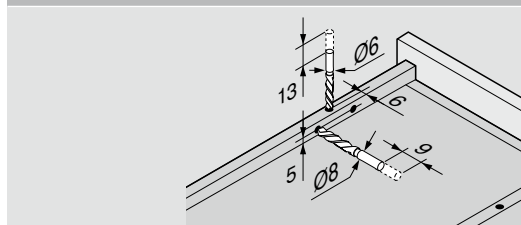

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

## Usinage du tiroir

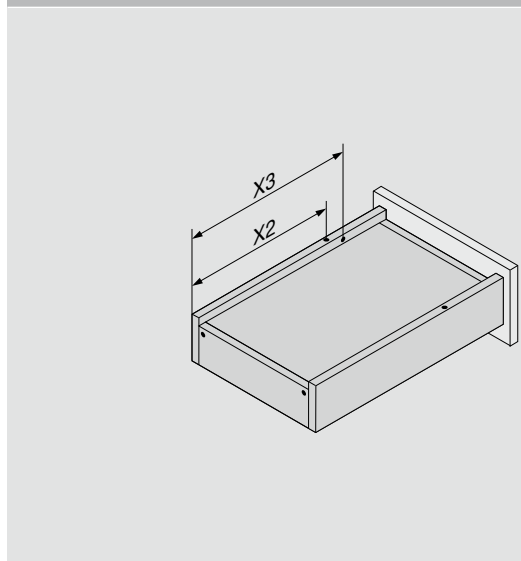


| Longueur nominale<br>NL (mm) | Ergots<br>X2 (mm) | Sécurité de<br>décrochage<br>X3 (mm) |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 260                          | 205               | 185                                  |
| 285                          | 220               | 200                                  |
| 310                          | 230               | 242                                  |
| 335                          | 245               | 257                                  |
| 360                          | 275               | 287                                  |
| 385                          | 285               | 297                                  |
| 410                          | 300               | 344                                  |
| 435                          | 310               | 354                                  |
| 460                          | 335               | 379                                  |
| 485                          | 350               | 394                                  |
| 510                          | 360               | 436                                  |
| 535                          | 375               | 451                                  |
| 560                          | 405               | 481                                  |

## 561H Montage avec ergots – sortie totale – TIP-ON intégré





- TANDEM en sortie totale invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 11 à 16 mm
- Avec la technologie de mouvement intégrée TIP-ON, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Sécurité de décrochage ainsi que réglage en hauteur et de l'inclinaison de la face intégrés
- Réglage en profondeur intégré et sans outil
- Recommandation : synchronisation TIP-ON en option pour garantir également le déclenchement pour les faces larges

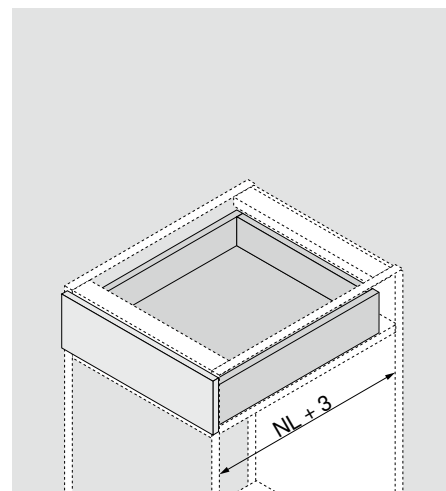

### Informations utiles à la commande

| 1              | Coulisses gauche/droite    |                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
|                | Longueur nominale NL<br>mm | Capacité de charge 30 kg |
|                | 260                        | 561H2601T                |
|                | 285                        | 561H2851T                |
|                | 310                        | 561H3101T                |
|                | 335                        | 561H3351T                |
|                | 360                        | 561H3601T                |
|                | 385                        | 561H3851T                |
|                | 410                        | 561H4101T                |
|                | 435                        | 561H4351T                |
|                | 460                        | 561H4601T                |
|                | 485                        | 561H4851T                |
|                | 510                        | 561H5101T                |
|                | 535                        | 561H5351T                |
|                | 560                        | 561H5601T                |
| TIP-ON intégré |                            |                          |

| 6c                                                                                                                  | Axe de synchronisation TIP-ON      |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                     | Largeur du corps de meuble KB (mm) | Version           |           |
|                                                                                                                     | Jusqu'à 1200                       | Axe de synchroni. | T57.1140S |
| À recouper<br>Nous recommandons l'utilisation d'un axe de synchronisation.<br>Débit : largeur intérieure LW – 31 mm |                                    |                   |           |

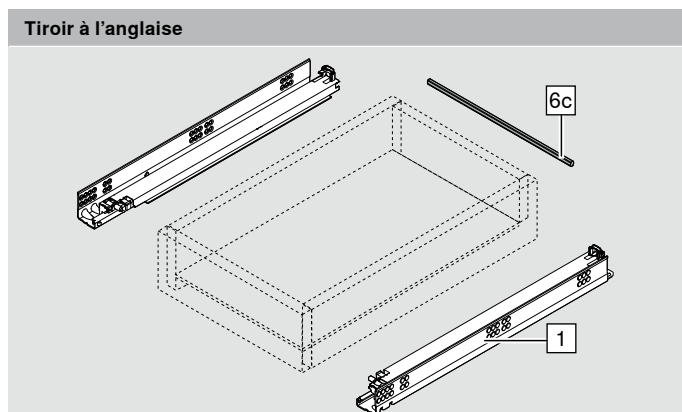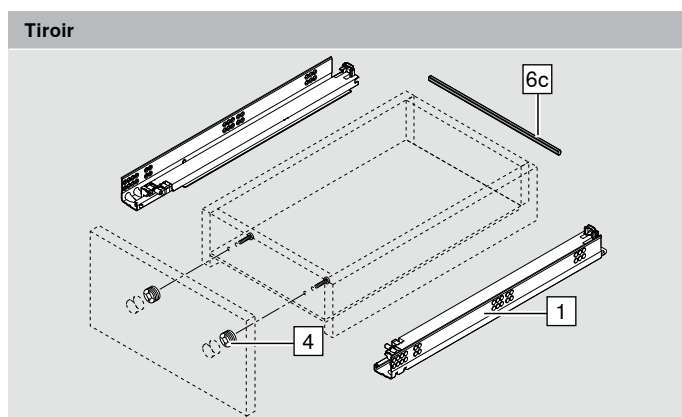

### Accessoires



| 4 | Ferrure de réglage de la face                       |          |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
|   | Matériau : matière synthétique<br>Couleur : Naturel | 295.1000 |

## 561H Montage avec ergots – sortie totale – TIP-ON intégré

## Planification


| Encombrement dans le corps de meuble | Tiroir/Tiroir à l'anglaise    | Tiroir               | Tiroir à l'anglaise               |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                      |                               |                      |                                   |
|                                      | SKW largeur intérieure tiroir | SKL longueur tiroir  | ISKL longueur tiroir à l'anglaise |
|                                      | LW largeur intérieure         | NL longueur nominale | SKL longueur tiroir               |
|                                      |                               |                      | NL longueur nominale              |
|                                      |                               |                      | X épaisseur de la face            |

## Usinage du tiroir

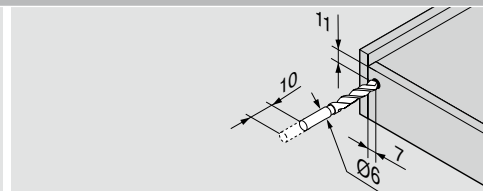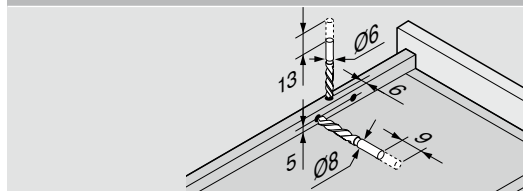

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

## Zone de déclenchement

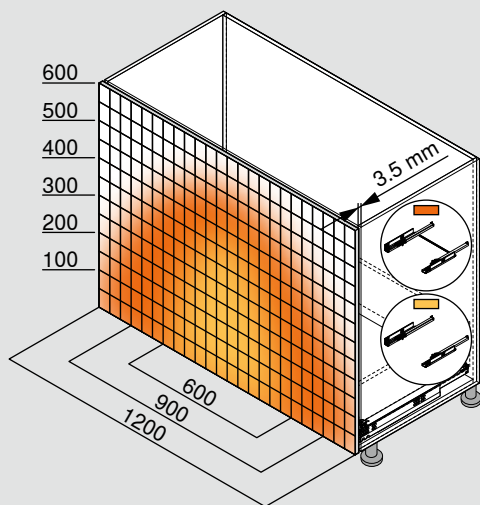

Exemple pour 560H – 30 kg, longueur nominale NL 500 mm, tiroir à quatre côtés, avec synchronisation


## Usinage du tiroir

|  | Longueur nominale<br>NL (mm) | Ergots<br>X2 (mm) | Sécurité de<br>décrochage<br>X1 (mm) |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|  | 260                          | 205               | 185                                  |
|  | 285                          | 220               | 200                                  |
|  | 310                          | 230               | 242                                  |
|  | 335                          | 245               | 257                                  |
|  | 360                          | 275               | 287                                  |
|  | 385                          | 285               | 297                                  |
|  | 410                          | 300               | 344                                  |
|  | 435                          | 310               | 354                                  |
|  | 460                          | 335               | 379                                  |
|  | 485                          | 350               | 394                                  |
|  | 510                          | 360               | 436                                  |
|  | 535                          | 375               | 451                                  |
|  | 560                          | 405               | 481                                  |

## 551H Montage avec ergots – sortie partielle – BLUMOTION



- TANDEM en sortie partielle invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 11 à 16 mm
- Avec butée de fin de course assouplie à l'ouverture et la technologie de mouvement BLUMOTION intégrée pour une fermeture douce et silencieuse
- Utilisation possible avec SERVO-DRIVE – l'assistance électrique à l'ouverture<sup>1</sup>
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Sécurité de décrochage et réglage en hauteur intégrés dans le système coulissant

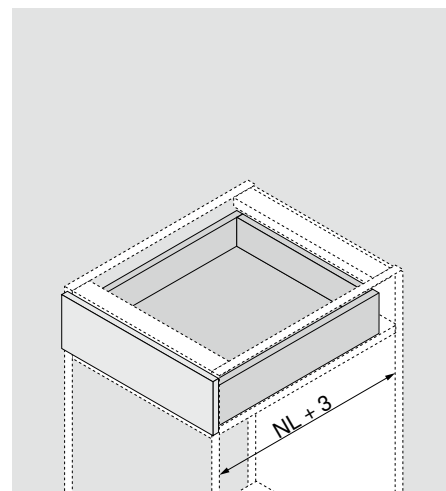

### Informations utiles à la commande

| 1                 | Coulisses gauche/droite    |                          |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
|                   | Longueur nominale NL<br>mm | Capacité de charge 30 kg |
|                   | 260                        | 551H2601B                |
|                   | 285                        | 551H2851B                |
|                   | 310                        | 551H3101B                |
|                   | 335                        | 551H3351B                |
|                   | 360                        | 551H3601B                |
|                   | 385                        | 551H3851B                |
|                   | 410                        | 551H4101B                |
|                   | 435                        | 551H4351B                |
|                   | 460                        | 551H4601B                |
|                   | 485                        | 551H4851B                |
|                   | 510                        | 551H5101B                |
|                   | 535                        | 551H5351B                |
|                   | 560                        | 551H5601B                |
| BLUMOTION intégré |                            |                          |

| 4             | Ferrure de réglage de la face                       |          |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------|
|               | Matériau : matière synthétique<br>Couleur : Naturel | 295.1000 |
| <b>Tiroir</b> |                                                     |          |

### Accessoires

| 12                                                                                                            | Set de stabilisation latérale pour sortie partielle |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                               | Longueur nominale<br>mm                             |           |
|                                                                                                               | Jusqu'à 400                                         | ZST.410TT |
|                                                                                                               | Jusqu'à 650                                         | ZST.650TT |
| À recouper,<br>pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1400 mm                                                |                                                     |           |
| Débit :<br>Largeur intérieure LW – 222 mm<br>Longueur nominale NL + 12 mm                                     |                                                     |           |
| Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges avec de faibles longueurs nominales |                                                     |           |

| Tiroir à l'anglaise |  |
|---------------------|--|
|                     |  |



<sup>1</sup> Vous trouverez des informations utiles à la commande et à la planification de SERVO-DRIVE pour TANDEM dans le catalogue Blum : [www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)

## 551H Montage avec ergots – sortie partielle – BLUMOTION

## Planification


| Encombrement dans le corps de meuble                               | Tiroir/Tiroir à l'anglaise    | Tiroir                               | Tiroir à l'anglaise               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                    |                               |                                      |                                   |
| A Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale | SKW largeur intérieure tiroir | SKL longueur tiroir                  | ISKL longueur tiroir à l'anglaise |
| * Encombrement supplémentaire de 3 mm avec stabilisation latérale  | LW largeur intérieure         | NL longueur nominale                 | SKL longueur tiroir               |
|                                                                    |                               | * +12 mm avec stabilisation latérale | NL longueur nominale              |
|                                                                    |                               |                                      | X épaisseur de la face            |

## Usinage du tiroir

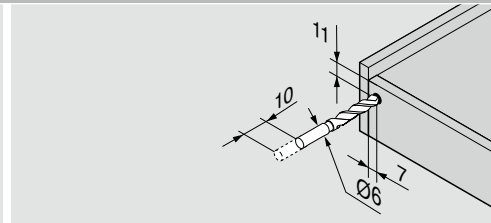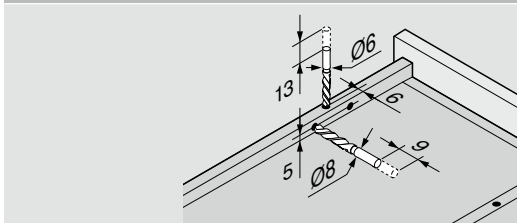

Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

## Usinage du tiroir

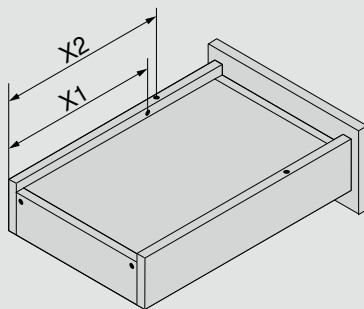


| Longueur nominale<br>NL (mm) | Ergots<br>X2 (mm) | Sécurité de décrochage<br>X1 (mm) |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 260                          | 205               | 185                               |
| 285                          | 220               | 200                               |
| 310                          | 230               | 210                               |
| 335                          | 245               | 225                               |
| 360                          | 275               | 255                               |
| 385                          | 285               | 265                               |
| 410                          | 300               | 280                               |
| 435                          | 310               | 290                               |
| 460                          | 335               | 315                               |
| 485                          | 350               | 330                               |
| 510                          | 360               | 340                               |
| 535                          | 375               | 355                               |
| 560                          | 405               | 385                               |

## 551H Montage avec ergots – sortie partielle – TIP-ON intégré



- TANDEM en sortie partielle invisible pour tiroirs bois avec panneau d'une épaisseur de 11 à 16 mm
- Avec la technologie de mouvement intégrée TIP-ON, l'assistance mécanique à l'ouverture
- Des rouleaux en matière synthétique à faible usure assurent un coulissement ultra-léger
- Sécurité de décrochage et réglage en hauteur intégrés dans le système coulissant
- Réglage intégré et sans outil en profondeur
- Recommandation : synchronisation TIP-ON en option pour garantir également le déclenchement pour les faces larges

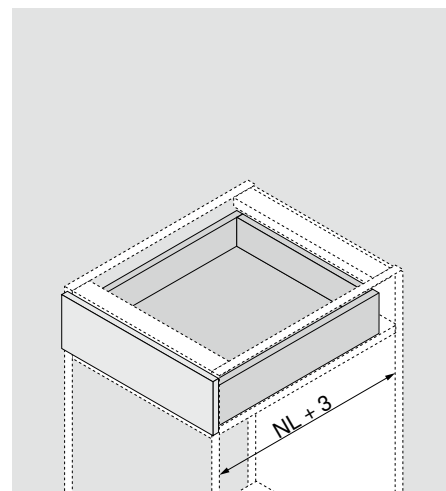



### Informations utiles à la commande

| 1              | Coulisses gauche/droite    |                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
|                | Longueur nominale NL<br>mm | Capacité de charge 30 kg |
|                | 260                        | 551H2601T                |
|                | 285                        | 551H2851T                |
|                | 310                        | 551H3101T                |
|                | 335                        | 551H3351T                |
|                | 360                        | 551H3601T                |
|                | 385                        | 551H3851T                |
|                | 410                        | 551H4101T                |
|                | 435                        | 551H4351T                |
|                | 460                        | 551H4601T                |
|                | 485                        | 551H4851T                |
|                | 510                        | 551H5101T                |
|                | 535                        | 551H5351T                |
|                | 560                        | 551H5601T                |
| TIP-ON intégré |                            |                          |

| 6c | Axe de synchronisation TIP-ON                                                                                       |                   |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|    | Largeur du corps de meuble KB (mm)                                                                                  | Version           |           |
|    | Jusqu'à 1200                                                                                                        | Axe de synchroni. | T57.1140S |
|    | À recouper<br>Nous recommandons l'utilisation d'un axe de synchronisation.<br>Débit : largeur intérieure LW – 31 mm |                   |           |

### Accessoires

| 4 | Ferrure de réglage de la face  |          |
|---|--------------------------------|----------|
|   | Matériau : matière synthétique |          |
|   | Couleur : Naturel              | 295.1000 |

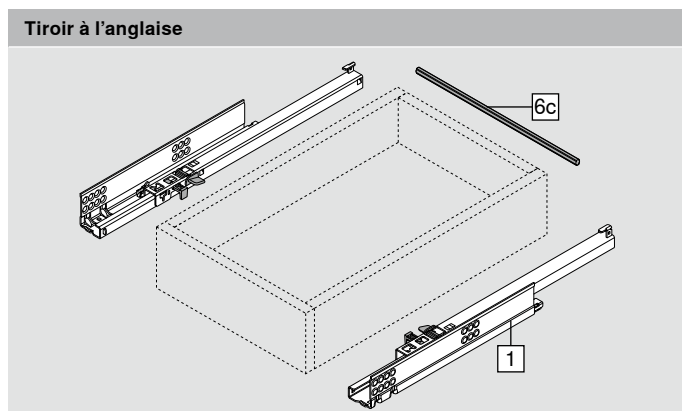
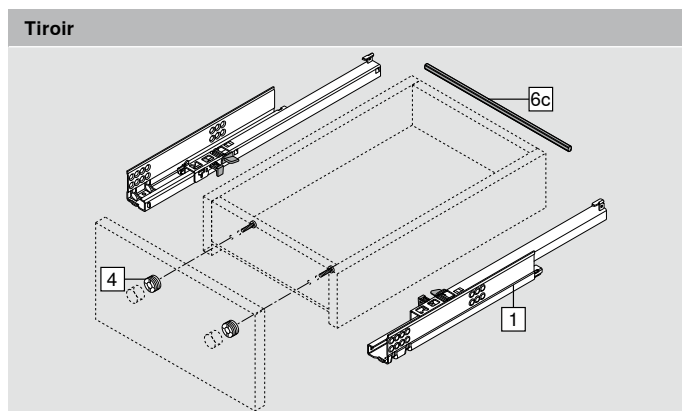


## 551H Montage avec ergots – sortie partielle – TIP-ON intégré

## Planification


| Encombrement dans le corps de meuble                               | Tiroir/Tiroir à l'anglaise    | Tiroir               | Tiroir à l'anglaise               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                                                    |                               |                      |                                   |
| A Distance de 3 mm pour l'interchangeabilité avec la sortie totale | SKW largeur intérieure tiroir | SKL longueur tiroir  | ISKL longueur tiroir à l'anglaise |
|                                                                    | LW largeur intérieure         | NL longueur nominale | SKL longueur tiroir               |
|                                                                    |                               |                      | NL longueur nominale              |
|                                                                    |                               |                      | X épaisseur de la face            |

## Usinage du tiroir

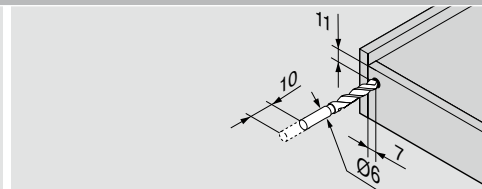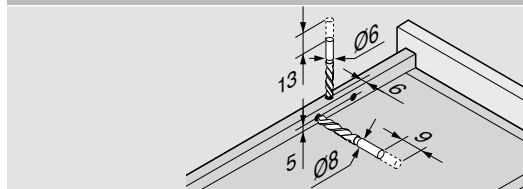


Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

## Zone de déclenchement

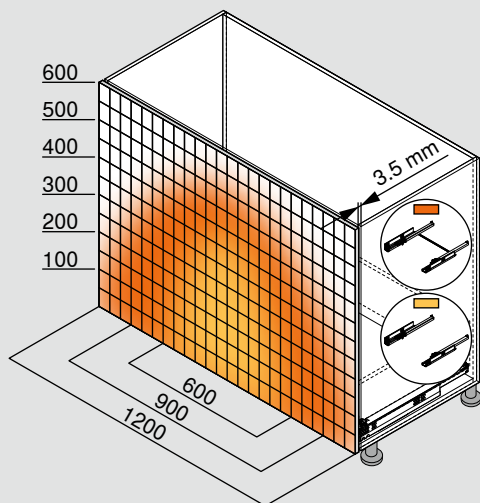


Exemple pour 560H – 30 kg, longueur nominale NL 500 mm, tiroir à quatre côtés, avec synchronisation


## Usinage du tiroir

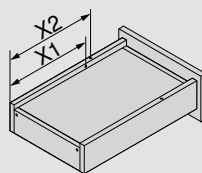



| Longueur nominale<br>NL (mm) | Ergots<br>X2 (mm) | Sécurité de<br>déclenchement<br>X1 (mm) |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 260                          | 205               | 185                                     |
| 285                          | 220               | 200                                     |
| 310                          | 230               | 210                                     |
| 335                          | 245               | 225                                     |
| 360                          | 275               | 255                                     |
| 385                          | 285               | 265                                     |
| 410                          | 300               | 280                                     |
| 435                          | 310               | 290                                     |
| 460                          | 335               | 315                                     |
| 485                          | 350               | 330                                     |
| 510                          | 360               | 340                                     |
| 535                          | 375               | 355                                     |
| 560                          | 405               | 385                                     |

## Accessoires

| Ferrure de réglage de la face                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Avec cadre acier prémonté<br>Pour tiroirs à quatre côtés<br>Réglage de la face dans 2 dimensions ( $\pm 2$ mm)<br>Matériau : matière synthétique<br>Couleur : Naturel |
|                                                                                   | 295.1000                                                                                                                                                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                       |

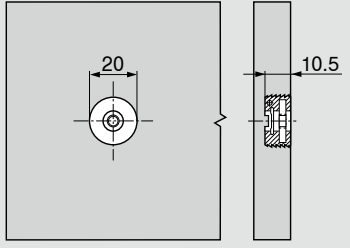
| Planification                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Matrice pour MINIPRESS +<br>PRO-CENTER<br>MZM.0095                                 |


| Set de stabilisation latérale pour sortie totale                                                               |                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                               | Longueur nominale NL<br>mm |           |
|                                                                                                                | Jusqu'à 410                | ZST.410TV |
|                                                                                                                | Jusqu'à 600                | ZST.600TV |
|                                                                                                                | Jusqu'à 750                | ZST.750TV |
| À recouper,<br>pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1 400 mm                                                |                            |           |
| Débit :<br>Largeur intérieure LW – 254 mm<br>Longueur nominale NL + 12 mm                                      |                            |           |
| Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges avec de faibles longueurs nominales. |                            |           |

| Set de stabilisation latérale pour sortie partielle                                                            |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                               | Longueur nominale<br>mm |           |
|                                                                                                                | Jusqu'à 400             | ZST.410TT |
|                                                                                                                | Jusqu'à 650             | ZST.650TT |
|                                                                                                                |                         |           |
| À recouper,<br>pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1400 mm                                                 |                         |           |
| Débit :<br>Largeur intérieure LW – 222 mm<br>Longueur nominale NL + 12 mm                                      |                         |           |
| Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges avec de faibles longueurs nominales. |                         |           |

| POSISTOP                                                                            |                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
|  | Matière synthétique<br>RAL 7037 Gris poussière | 298.5500 |
|                                                                                     | Butée de profondeur                            |          |
|                                                                                     | Pour applications encastrées uniquement        |          |

| Attache-coulisse – tablette sans blocage de tablette                                |                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|  | Matériau : matière synthétique<br>Couleur : Naturel | T51.7000.01 |
|                                                                                     |                                                     |             |

| Blocage de tablette (set)                                                                                                                                                  |                                                                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                          | Matériau                                                                          | Matière synthétique |
|                                                                                                                                                                            | Couleur                                                                           | Gris orion mat      |
|                                                                                                                                                                            | Composé de :<br>2 x unité de verrouillage*<br>2 x verrou<br>1 x notice de montage |                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 295H5700            |
| Fixation avec vis agglo<br>Ø 3,5 x 15 mm, référence 609.1500 ou<br>eurovis, référence 661.1450.HG                                                                          |                                                                                   |                     |
| * Fixation possible uniquement avec vis agglo                                                                                                                              |                                                                                   |                     |
| Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges et de faibles longueurs nominales. L'enclenchement de l'unité de verrouillage est ainsi amélioré |                                                                                   |                     |
| Lors du montage du blocage de tablette, veuillez à laisser le réglage de l'inclinaison tel qu'il a été effectué en usine                                                   |                                                                                   |                     |

| Blocage de tablette – Axe de synchronisation                                        |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|  | Matériau   | Aluminium |
|                                                                                     | Couleur    | Brut      |
|                                                                                     | À recouper | ZST.1089W |
|                                                                                     | En option  | ZST.1160W |
| Pour largeur du corps de meuble KB jusqu'à 1 200 mm                                 |            |           |
| Débit : LW – 87 ± 1 mm                                                              |            |           |
| Blocage de tablette déverrouillable d'une seule main grâce à la synchronisation     |            |           |

Vous trouverez plus d'informations sur le blocage de tablette dans EP-552  
Blocage de tablette

## Fixation des coulisses 560H/561H avec BLUMOTION

| Coulisse 560H – 30 kg |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| NL                    | 19 | 37 | 69 | 133 | 165 | 229 | 243 | 261 | 284 | 325 |  |
| 250–270               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 300–380               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 400–420               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 450–480               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 500–550               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 600                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |

NL Longueur nominale

A Vis aggro Ø 4 x 15 mm

B Eurovis, référence 661.1450.HG

\* BLUMOTION

| Coulisse 561H – 30 kg |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| NL                    | 19 | 37 | 69 | 133 | 165 | 229 | 243 | 261 | 284 | 325 |  |
| 260                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 285                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 310–335               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 360–385               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 410                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 435–485               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 510–535               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 560                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |  |

NL Longueur nominale

A Vis aggro Ø 4 x 15 mm

B Eurovis, référence 661.1450.HG

\* BLUMOTION

**Fixation des coulisses 560H/561H avec TIP-ON intégré**

| Coulisse 560H – 30 kg |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NL                    | 19 | 37 | 69 | 133 | 165 | 197 | 229 | 243 | 261 | 284 | 325 | 357 | 389 | 421 | 453 | 485 | 517 | 549 |
| 250–270               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 300–320               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 350                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 380                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 400                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 420                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 450                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 480                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 500                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 520                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 550                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 600                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

NL Longueur nominale

A Vis aggl Ø 4 x 15 mm

B Eurovis, référence 661.1450.HG

| Coulisse 561H – 30 kg |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
|-----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| NL                    | 19 | 37 | 69 | 133 | 165 | 229 | 243 | 261 | 284 | 293 | 325 | 357 | 389 | 421 | 453 | 485 | 517 |                 |
| 260                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <div>A●+●</div> |
| 285                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <div>B●</div>   |
| 310                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| 335                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| 360                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| 385                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| 410                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| 435                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| 460                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| 485                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| 510                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| 535                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| 560                   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |


NL Longueur nominale

A Vis aggl Ø 4 x 15 mm

B Eurovis, référence 661.1450.HG

## Fixation des coulisses 550H/551H avec BLUMOTION/TIP-ON intégré

| Coulisse 550H – 30 kg |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| NL                    | 19* | 37 | 133 | 147 | 165 | 261 | 284 | 325 | 389 |  |
| 270                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 300–450               |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 500–550               |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 600                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 650                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |  |




NL Longueur nominale

A Vis aggro Ø 4 x 15 mm

B Eurovis, référence 661.1450.HG

\* Peut être remplacé par une vis aggro Ø 4 x 15 mm

| Coulisse 551H – 30 kg |     |    |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| NL                    | 19* | 37 | 133 | 147 | 165 | 261 | 284 | 325 |  |
| 260–285               |     |    |     |     |     |     |     |     |  |
| 310–435               |     |    |     |     |     |     |     |     |  |
| 460–485               |     |    |     |     |     |     |     |     |  |
| 510–535               |     |    |     |     |     |     |     |     |  |
| 560                   |     |    |     |     |     |     |     |     |  |



NL Longueur nominale

A Vis aggro Ø 4 x 15 mm

B Eurovis, référence 661.1450.HG

\* Peut être remplacé par une vis aggro Ø 4 x 15 mm



Montage, réglage et démontage  
[www.blum.com/a\\_tandem](http://www.blum.com/a_tandem)



# moving ideas

Nous pensons que les idées peuvent faire bouger le monde. Pour vous aider à concrétiser vos idées créatives, nous vous proposons des ferrures innovantes, des concepts de meubles inspirants et des services adaptés. Vos besoins, les tendances mondiales et notre vision commune d'une meilleure qualité de vie sont nos moteurs. Ensemble, créons des idées en mouvement.



## Qualité de l'habitat

Davantage de confort et de fonctionnalité dans l'utilisation quotidienne des meubles : c'est ce à quoi nous voulons contribuer.



## Gamme

Un prestataire unique : grâce à notre gamme de produits diversifiée, vous pouvez mettre en œuvre les tendances actuelles et futures de l'habitat.



## Inspiration

Nous observons les tendances en matière d'habitat dans le monde entier et recherchons les solutions de demain. Nous vous transmettons nos conclusions.



## Innovation

Nous continuons à avancer. La curiosité et l'esprit de recherche nous permettent de développer de nouveaux produits et services pour vous.



## Services

Nous vous soutenons dans votre travail quotidien par le biais de services personnalisés adaptés à vos processus.



## Qualité

Nous ne cessons d'améliorer nos produits, nos services et nous-mêmes.



## Confiance

Nous prenons nos responsabilités. Pour notre partenariat, pour nos collaborateurs, pour la société et pour l'environnement.

Chez Julius Blum, notre voyage a débuté avec des crampons pour chevaux en 1952. Aujourd'hui, nous fournissons des ferrures innovantes à nos clients dans plus de 120 pays.

Blum France SAS  
Z.A.E de Rumilly Sud  
14 Avenue du Trélod  
74150 Rumilly  
Tél. : +33 450 68 34 30  
E-Mail : [info.fr@blum.com](mailto:info.fr@blum.com)

Julius Blum GmbH  
Fabricant de ferrures  
6973 Höchst, Autriche  
Tél. : +43 5578 705-0  
Télec. : +43 5578 705-44  
Courriel : [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.  
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.  
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System



Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.  
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.  
IDNR: 000.000.0 - EP-545/4 FR-FR/06.23