

SPACE STEP

新たなレベルに収納スペースを



ステップとケコミ引出しの 実用的な組み合わせ

家具エレメント下部のケコミには、想像を絶する可能性が眠っています。SPACE STEPは、住空間における、このほとんど使用されていない領域に多くの機能を提供します。お子様は服を着るための台としてSPACE STEPを使用するなど、すべての家具ユーザーがこの恩恵を受けられます。

目次

- 04 素敵で実用的
- 06 素敵に背も高く
- 08 素敵で、やさしい
- 10 素敵で安全
- 12 素敵で便利に
- 14 品番情報
- 16 取付寸法
- 23 取付
- 28 取り外し
- 30 moving ideas





素敵で実用的

より多くの物を収納したいのであれば、適切な家具のコンセプトが必要です。SPACE STEP なら、高い位置のキャビネットが使用しやすくなるだけでなく、ケコミ部分に新しい収納スペースを作り出すこともできます。お客様は、一つの商品で、二つのメリットを得ることができます。



新しいタイプの収納スペース

SPACE STEP のステップ面の下には、高さ150 mmからケコミ引出を内蔵することができます。特に最大250 mmの高さの場合、収納スペースが大幅に増加します。あまり頻繁に使用しない物の収納に最適です。

フレキシブルなアプリケーション

3つの異なるケコミ構造タイプを実現できます。これにより、SPACE STEP はあらゆる住空間のさまざまなアプリケーションに使用できます。



ケコミ部の奥行寸法が小さい場合



ケコミの前板に段差がある場合



ケコミの前板が他の前板と同じ位置の場合

素敵に背も高く

居住面積の減少傾向は、キッチンプランナーにとっての課題です。SPACE STEP を使用することで、デザインの選択肢が広がります。新しいケコミソリューションにより、天井近くの 高い収納スペースに簡単に手が届きます。



魅惑の製品と組み合わせ

魅力的なフラップシステム AVENTOS は、吊戸へのアクセスをさらに簡単にします。開いた状態でも、圧迫感を感じることなく、動きの自由を確保できます。



システムチックなデザイン

SPACE STEP を使用して、SPACE TOWER 収納キャビネットをアップグレードし、2つ利点をもたらします。下部にさらなる収納スペースを生み出すとともに、一番上の棚にある収納アイテムに届きやすくなります。



素敵で、やさしい



すべてのキッチンプランナーの目標は、快適で魅力的なデザインと機能性を組み合わせることです。ブルムのモーションテクノロジーにより、SPACE STEPはやさしく静かに開閉できます。



当社の4種類のモーションテクノロジー(動きの技術)製品は、それぞれの持つ長所に
応じて最適な場所に用いられ、ご満足頂い
ています。

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

機能的な快適さ

SPACE STEP は、すべてのボックスシステムおよびレールシステムに対応しています。快適な使用のために、この新しいケコミ収納のアイデアにも、実績のあるブルムのモーションテクノロジーを装備することができます。

SERVO-DRIVE

by Blum

驚くほどカンタンに

さらに快適にご使用いただくために、電動式オープンサポートシステムSERVO-DRIVEを推奨しています。前板を軽く押すだけで簡単に開きます。BLUMOTIONにより、SPACE STEP はやさしく静かに閉まります。



新しいバスルームのデザイン

幅が広いまたは狭い、高いまたは低い、カラーがマッチしている、していない、様々な状況でSPACE STEPはバスルームに新しいアクセントを与えることができます。

素敵で安全

新しいアイデアと製品でお客様を驚かせてください! SPACE STEPのケコミソリューションは、安全性を考慮し、開発されました。スペースステップは、特別な滑り防止システムが付いており、ステップが下がることで床に接地し、しっかりと固定されます。



滑り防止システム

SPACE STEP を引き出し、8kg以上の荷重がかかると床に接地したアジャスター部が動かなくなります。正確に加工・取付した場合、ステップ面の最大耐荷重は150kgです。


素敵で便利に

家具プランナーが常に一步先を考えることにより、お客様に満足していただけます。SPACE STEP で、ニーズが発生する前に快適なソリューションを実現できます。これが、提案型のサービスです。

どこでも使用可能


キッチン、バスルーム、リビングルーム、その他のスペースなど、SPACE STEP はあらゆる場面で生活を豊かにすることができます。商業部門においても、その使用方法は様々です。



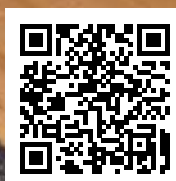

SPACE STEP の詳細はこちら:
www.blum.com/spacestep

品番情報

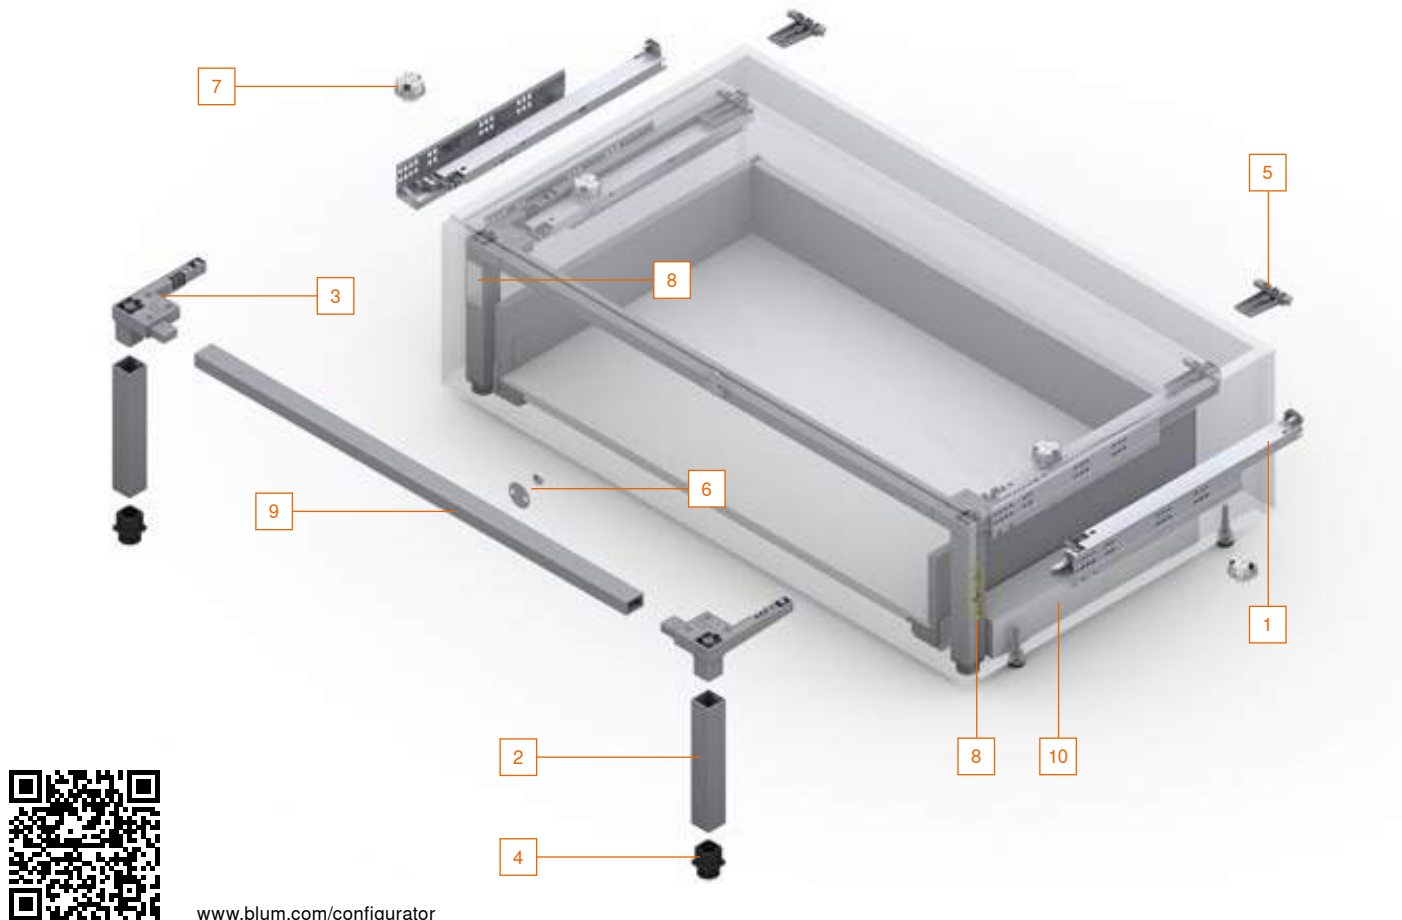
www.blum.com/configurator

SPACE STEPセット

レール長さ (NL)	色・仕上	
410 mm	オリオングレー マット	Z95.4100
460 mm	オリオングレー マット	Z95.4600

構成内容:

- 1 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 左/右
- 2 2 x 垂直サポート
- 3 2 x コーナーコネクター
- 4 2 x アジャスター
- 5 2 x ステップ後部取付具
- 6 1 x フロントコネクター (磁石と接着プレート)
- 7 4 x ブルム スプリングスパーサー*
- 8 2 x ステッカー (製品安全情報およびメーカーの証明)
- 14x平頭ネジ 4x15 mm
- 1 x 組立手順書

* 推奨: キャビネット幅 900 mm以上、4個

9 水平サポート

	アルミニウム	
	カット用	Z95Q1040A
	切断: LW - 130 mm	
	推奨: キャビネット幅 1200 mm ステップのたわみを防止するために2個使用します	


10 収納引出用スパーサー(オプション)

	すべてのブルムボックスおよびレールシステムに適した、引出レールの取付用	
		Z95D4100

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

品番情報

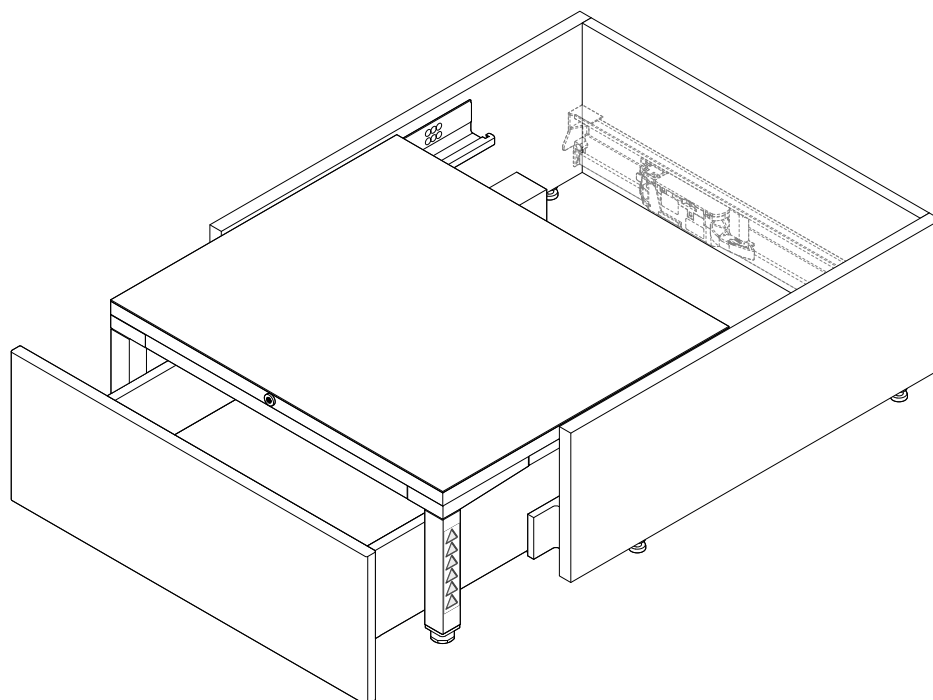*i*

注意事項

最大荷重: 150 kg*

* SPACE STEP を組み込んで製造された家具の実際の耐荷重の設定値は、家具メーカーの責任において、検証・決定し、EN-14183に従い家具メーカーの名称などとともに、ラベルに表示する必要があります。

実現可能なキャビネット高さ: SPACE STEPで実現可能なキャビネット高さは150～250 mmとなります

推奨される素材: 蹴込みのステップ板には、21mm以上の3層型プレート(3S)を推奨します。

推奨されるステップ面: ステップ面は、滑り止め防止を施してください。ステップ面に直接取り付けられる滑り止めマットを使用するか、滑り止めプレート素材を使用してください。

ステッカーの貼付: EN-14183に従い、2枚の同封ステッカーを見やすいように貼付する必要があります。また、ステッカー記載の注意事項を貴社の取扱説明書などで、ユーザーに注意喚起してください。(マグネットを使用しています。2つのステップに同時に乗らない。ステップに水や油をこぼさない。ステップの前板、すき間に注意して使用するなど。) お子様が使用される場合は、必ず保護者が管理監督してください。(8kg以下の荷重では、ステップが固定されません。)

SPACE STEP 下の引出について: 使用できる引出の荷重クラスは30 kgまたは40 kgのみです。収納物の重さは20kgまでです。


SPACE STEP上のキャビネット: たとえば、上のキャビネットの底板に収納品による負荷がかかる場合には、底板がたわまないよう支えることをお勧めします。それにより、SPACE STEPによるキャビネットの下部が擦れるのを防止できます。

TIP-ON BLUMOTION: TIP-ON BLUMOTIONを使用時は、L5ユニットの併用を推奨します。

取付寸法

LEGRABOX、高さ N


キャビネット内に必要なスペース

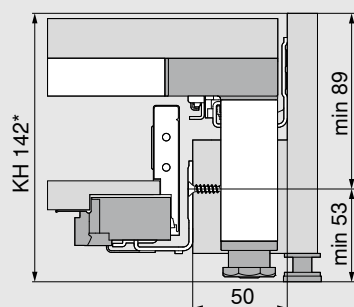


* Blumスペーサーstripsを使用した場合
最小キャビネット高さ KH 148 mm

最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)

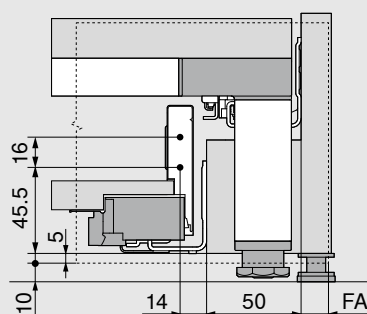


前板下穴加工寸法 (EXPANDO)

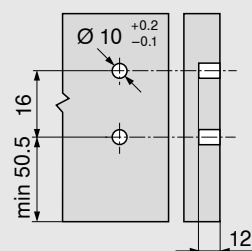


LEGRABOX、高さ M

キャビネット内に必要なスペース

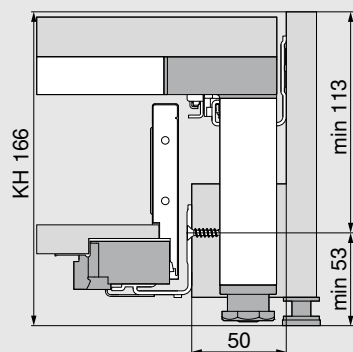


最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)

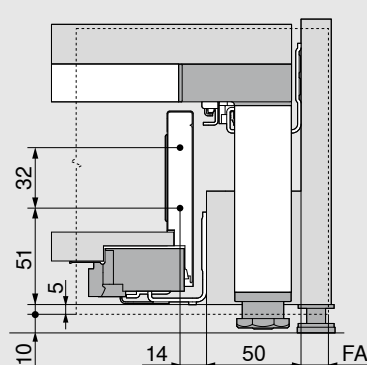


前板下穴加工寸法 (EXPANDO)

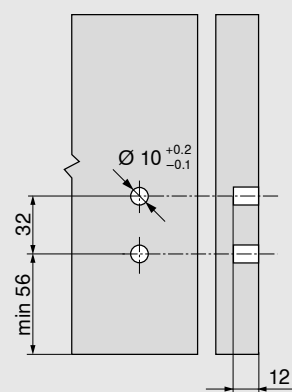


LEGRABOX、高さ K

キャビネット内に必要なスペース

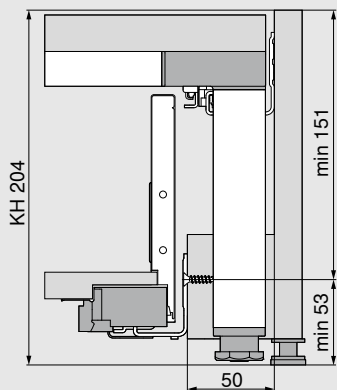


最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)

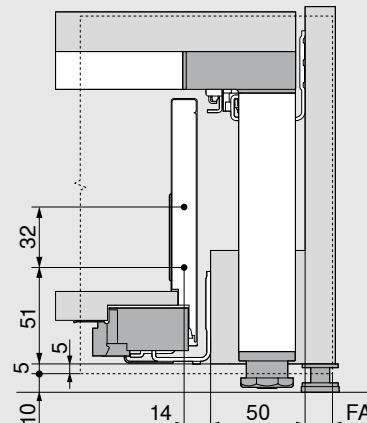

前板下穴加工寸法 (EXPANDO)

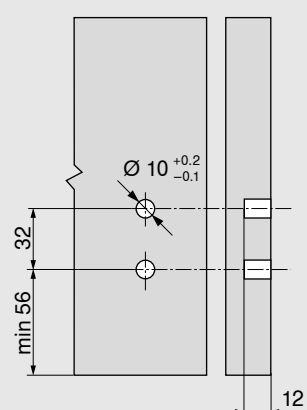

FA 前板カブリ代


KH キャビネット高さ

棚板底板の厚みが21 mm以上の場合のプランニング寸法 - 滑り止めマットなし

取付寸法

MERIVOBX、高さ N


キャビネット内に必要なスペース

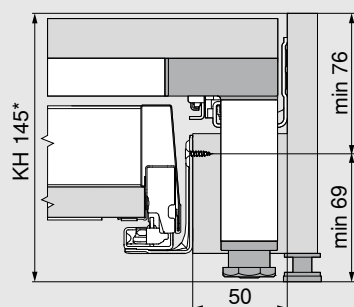


* Blumスペーサーstrippを使用した場合
最小キャビネット高さ KH 146 mm

最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)

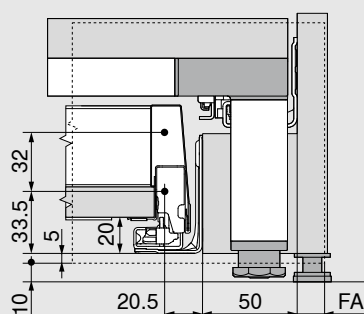


前板下穴加工寸法 (EXPANDO)

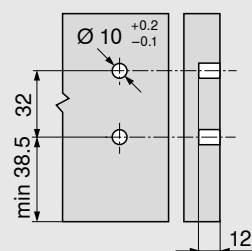


MERIVOBX、高さ M

キャビネット内に必要なスペース

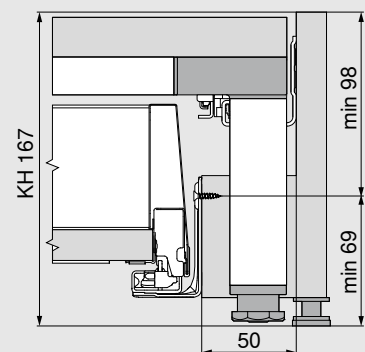


最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)

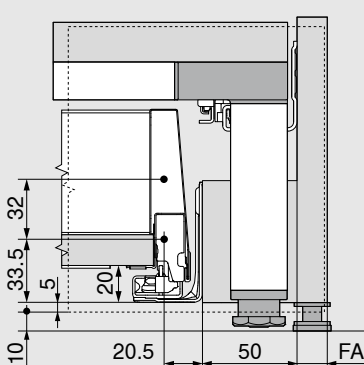


前板下穴加工寸法 (EXPANDO)

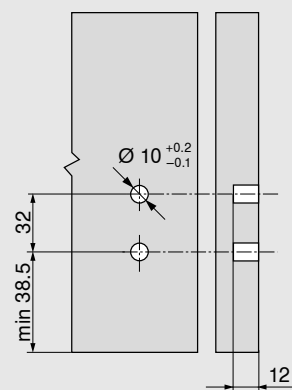


MERIVOBX、高さ K

キャビネット内に必要なスペース

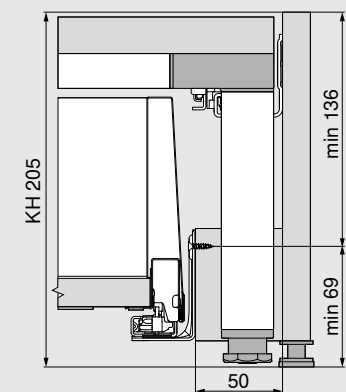


最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)

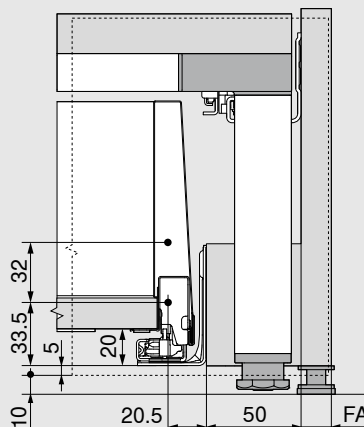

前板下穴加工寸法 (EXPANDO)

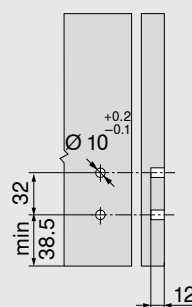

FA 前板カブリ代


KH キャビネット高さ

棚板底板の厚みが21 mm以上の場合のプランニング寸法 - 滑り止めマットなし

取付寸法


TANDEMBOX antaro、高さ N

キャビネット内に必要なスペース

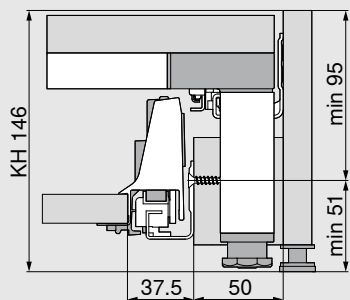


最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)

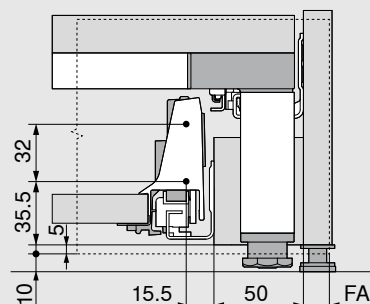


前板下穴加工寸法 (EXPANDO)

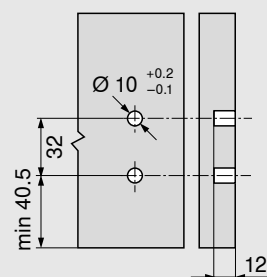


TANDEMBOX antaro、高さ M

キャビネット内に必要なスペース

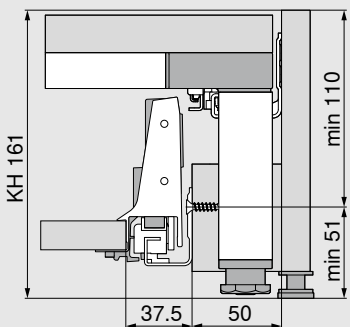


最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)

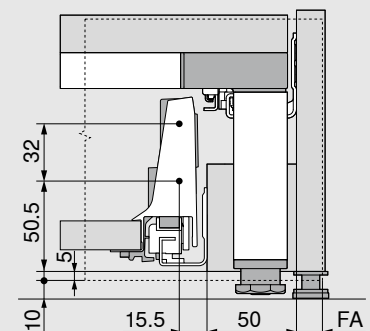


前板下穴加工寸法 (EXPANDO)

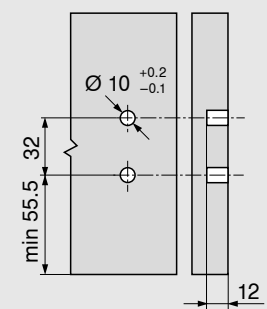


TANDEMBOX antaro、高さ K

キャビネット内に必要なスペース

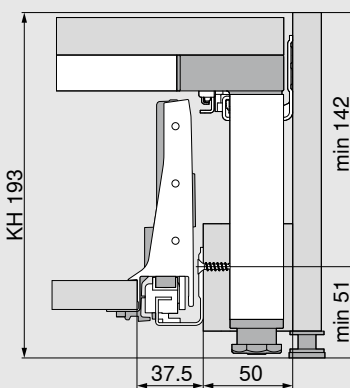


最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)

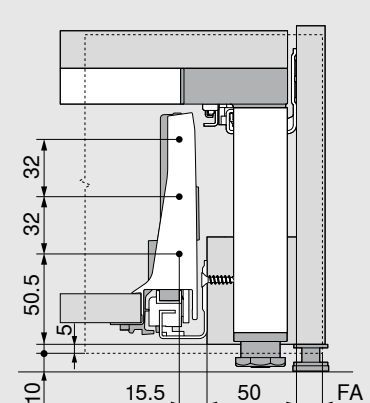

前板下穴加工寸法 (EXPANDO)

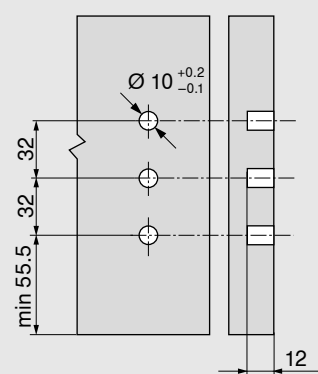


FA 前板カブリ代

KH キャビネット高さ


棚板底板の厚みが21 mm以上の場合のプランニング寸法 - 滑り止めマットなし

取付寸法










MOVENTO

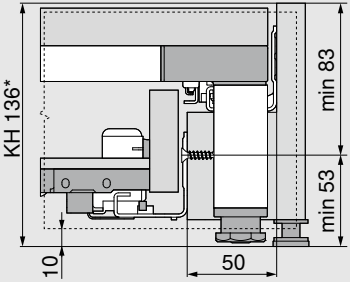キャビネット内に必要なスペース	
	
	* Blumスペーサーstrippを使用した場合 最小キャビネット高さ KH 148 mm
	最小キャビネット幅 400 mm、SERVO-DRIVE付きの場合 : 450 mm

TANDEM

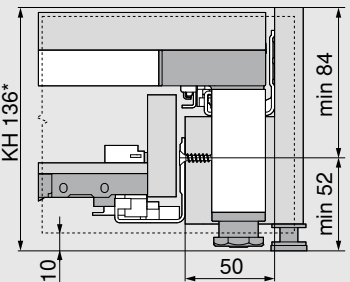
キャビネット内に必要なスペース	
	
	* Blumスペーサーstrippを使用した場合 最小キャビネット高さ KH 148 mm
	最小キャビネット幅 400 mm、SERVO-DRIVE付きの場合 : 450 mm

取付寸法

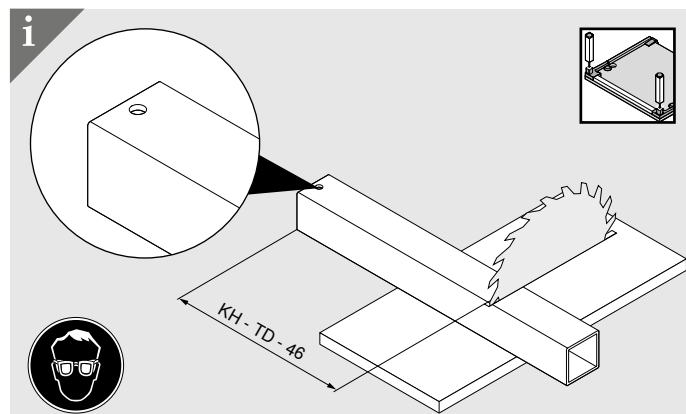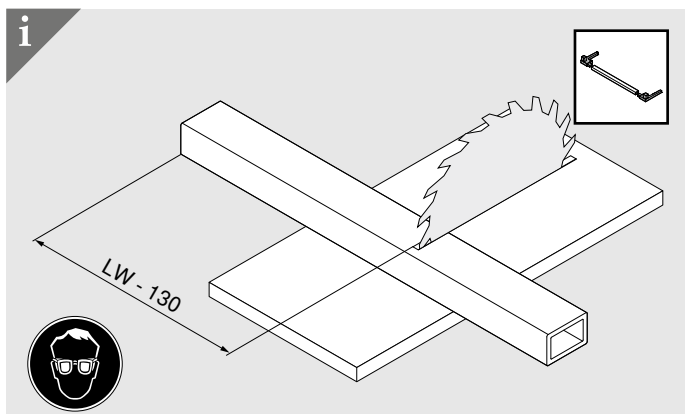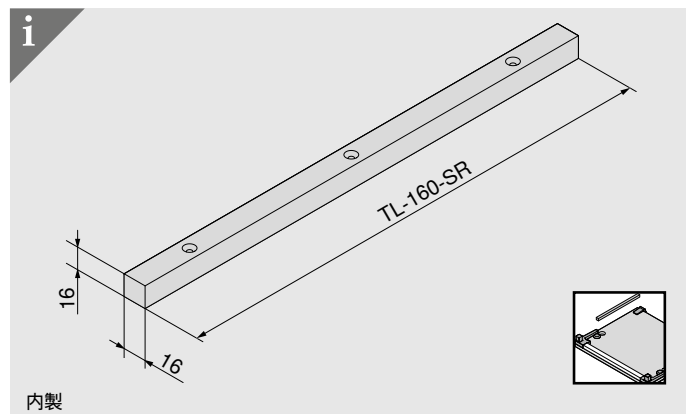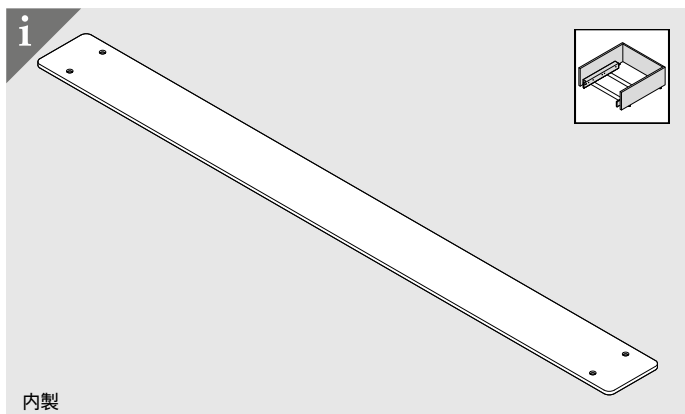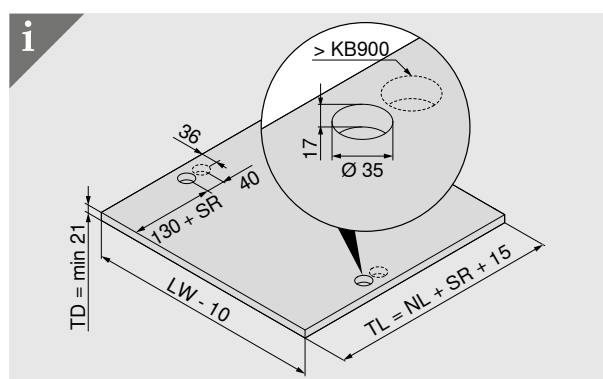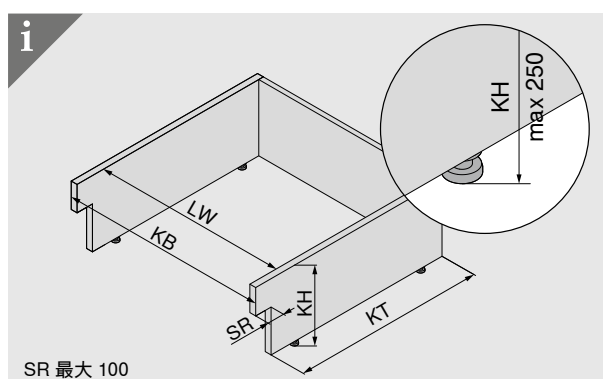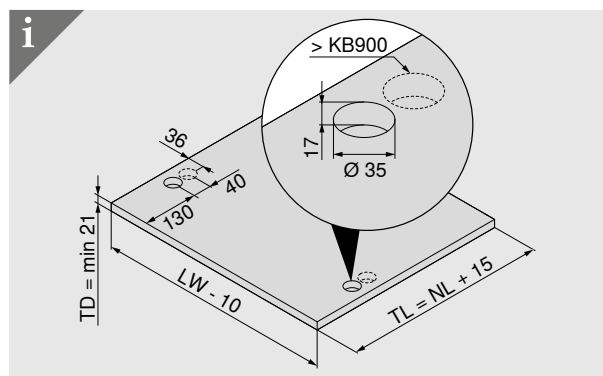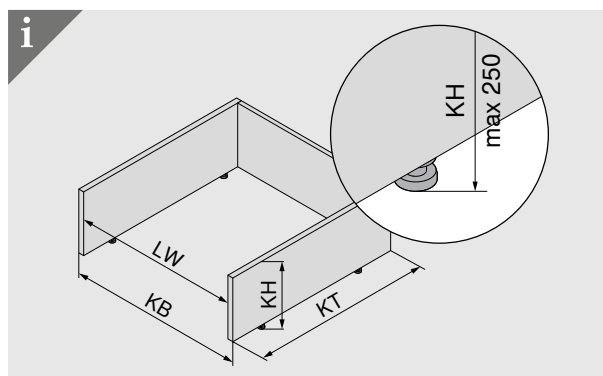


FA 前板カブリ代 KT キャビネット奥行 SR ケコミ部の切り欠き寸法
KB キャビネット幅 LW キャビネット内寸幅 TD ステップ板の厚み
KH キャビネット高さ NL レール長さ TL ステップ板の長さ


取付寸法



i

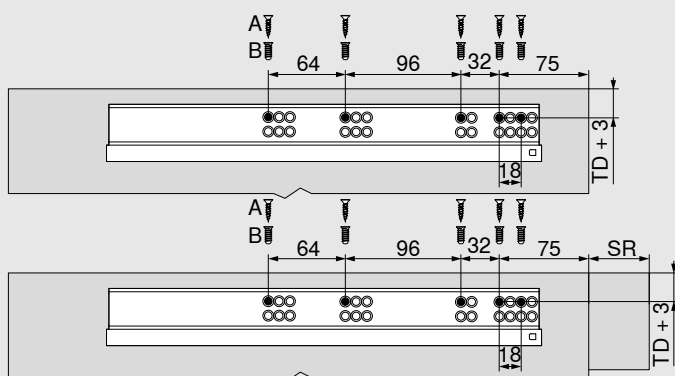




410 mm用

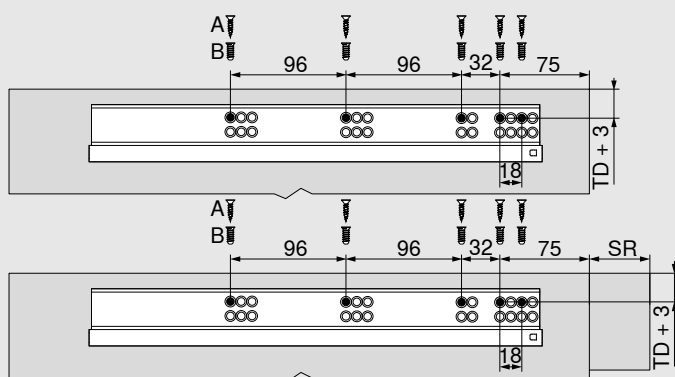

460 mm用


NL レール長さ
 SR ケコミ部の切り欠き寸法
 TD ステップ板の厚み

取付寸法

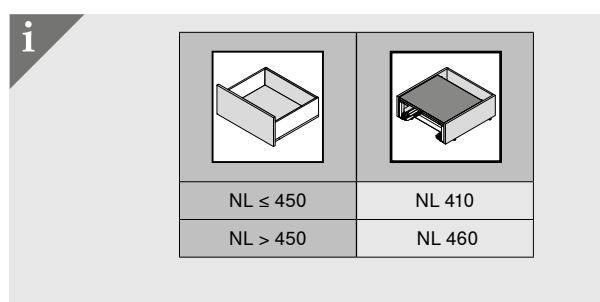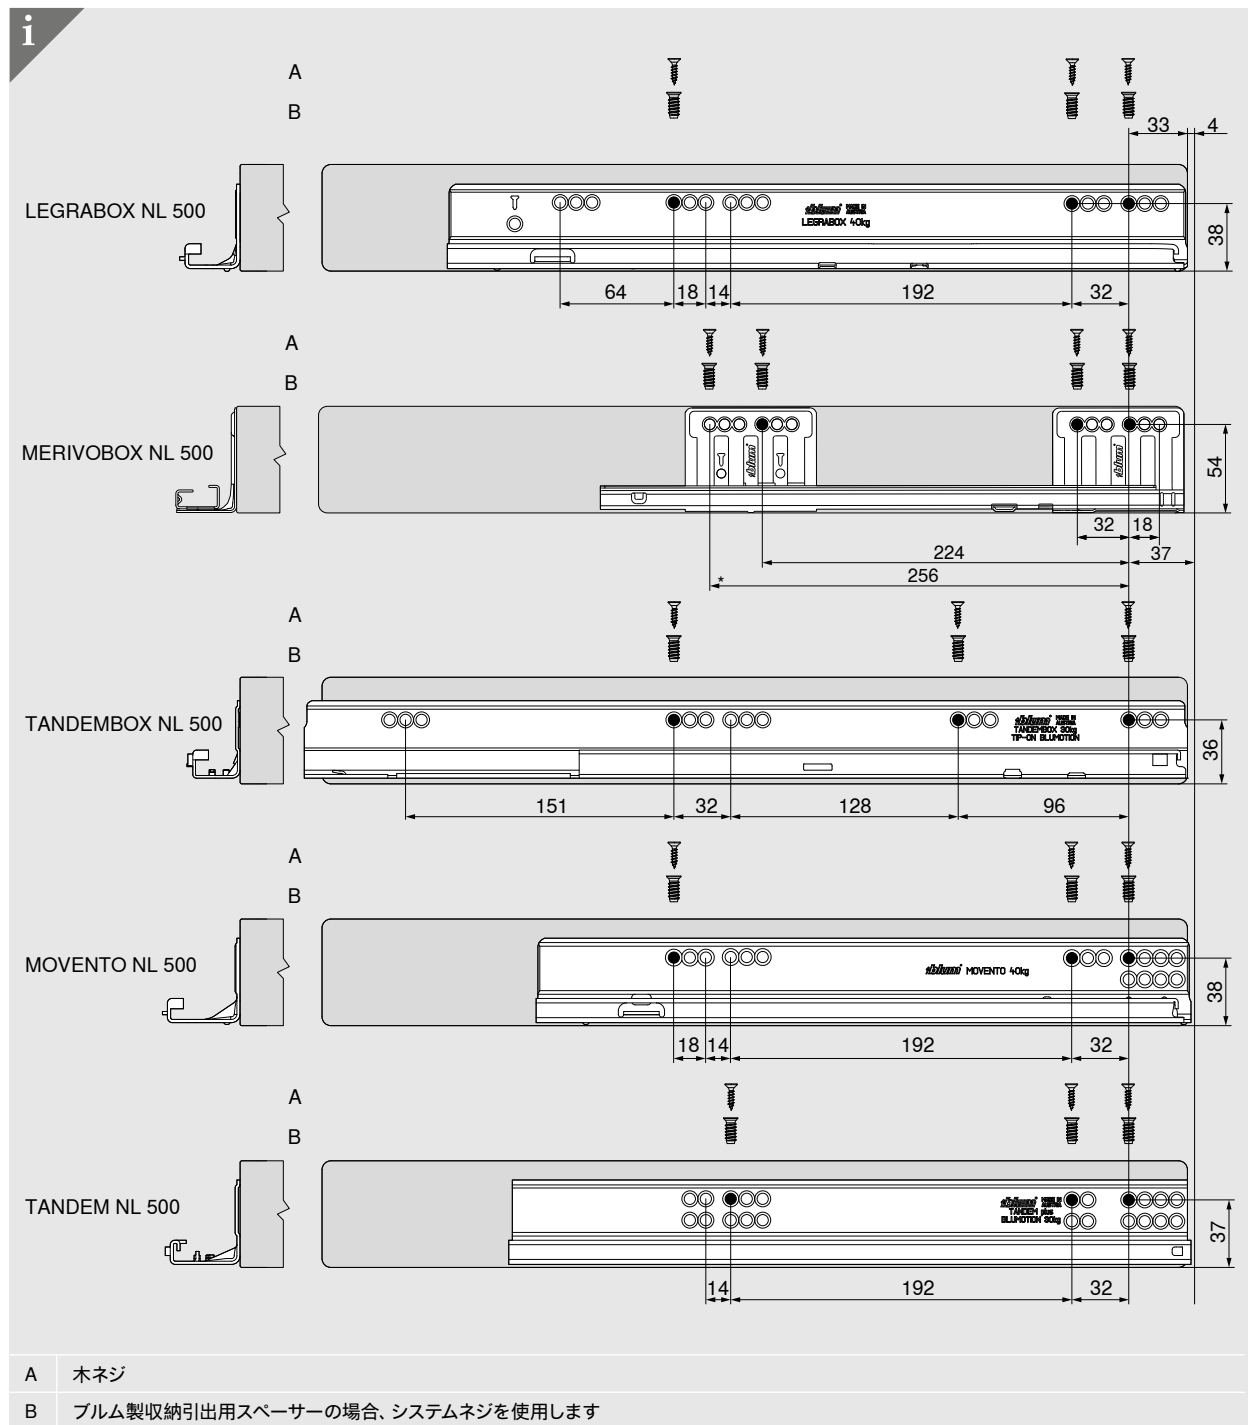

取付


寸法 - 木製収納引出用スペーサー

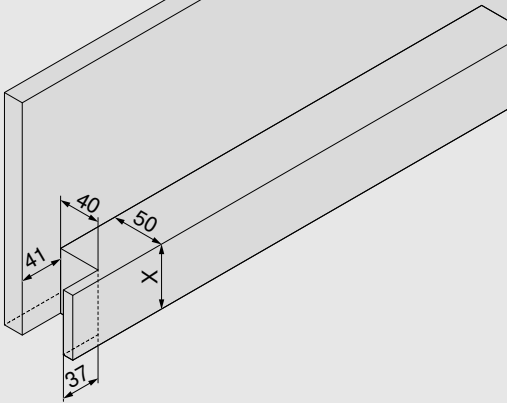




内製

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


寸法 - プルム製収納引出用スペーサー

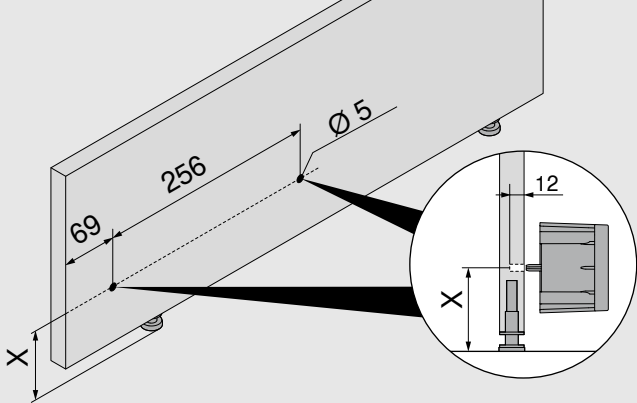


	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53

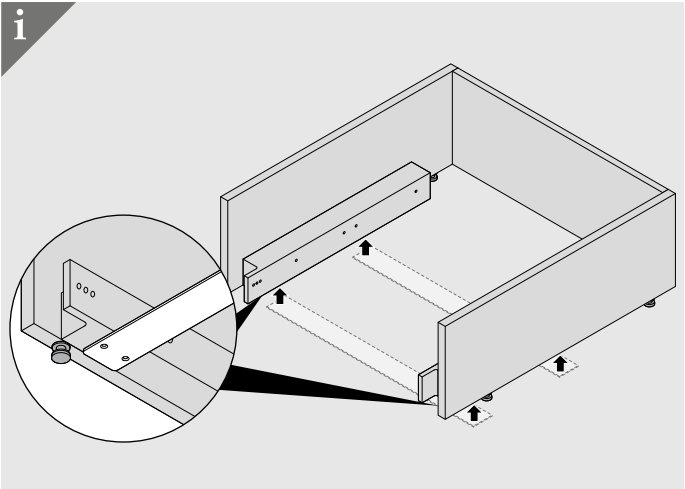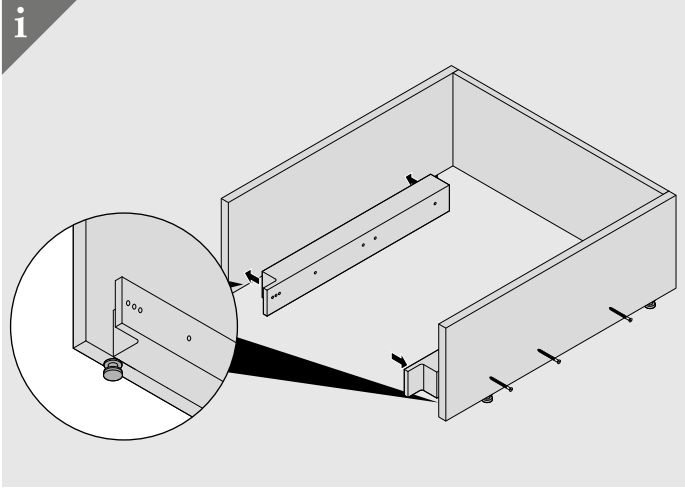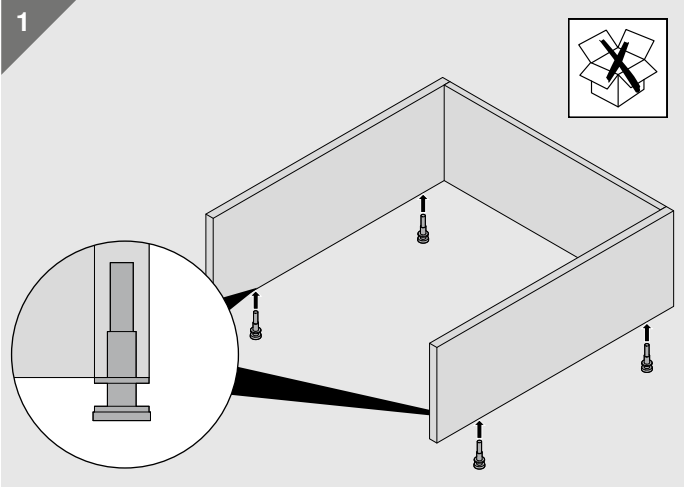


取付

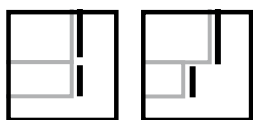

2  (3.5 x 15) *(3.5 x 10)

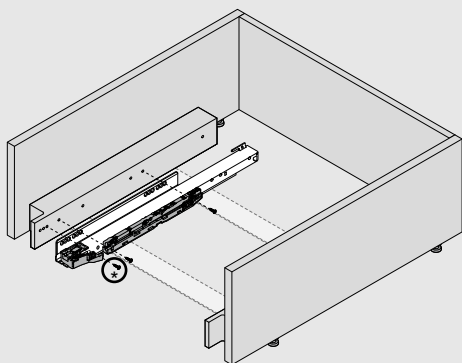


3  (3.5 x 15)

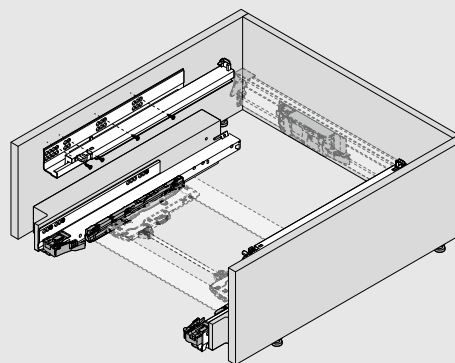


SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
by Blum
* TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

* 推奨事項: L5ユニットとのみ組み合わせること






4  (4 x 15)

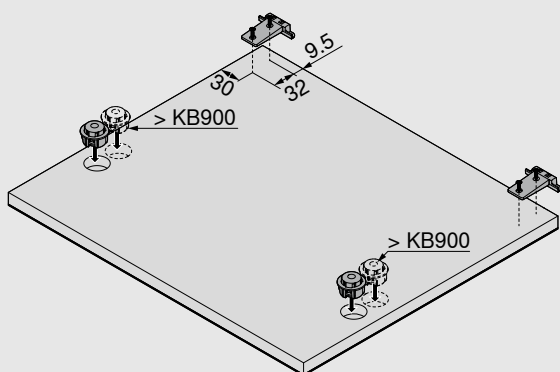







5

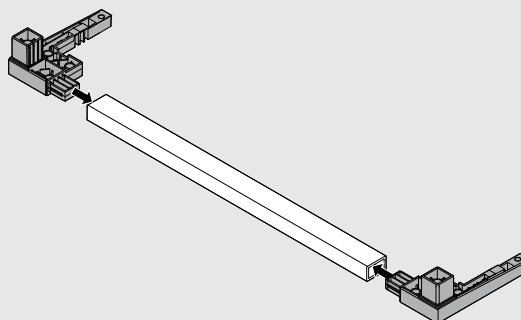

取付

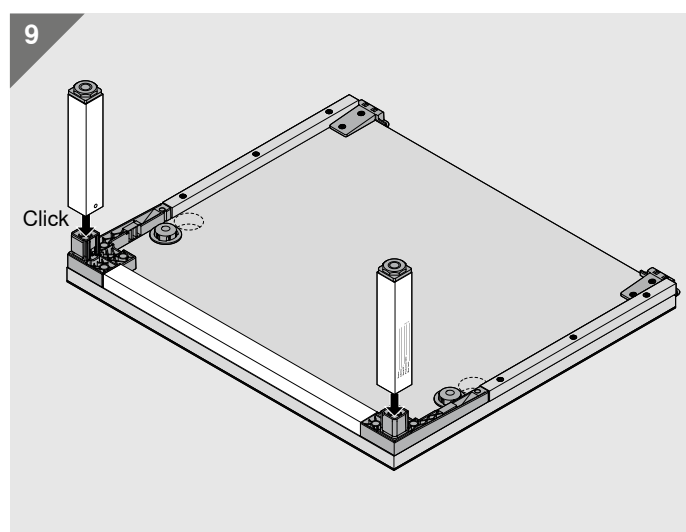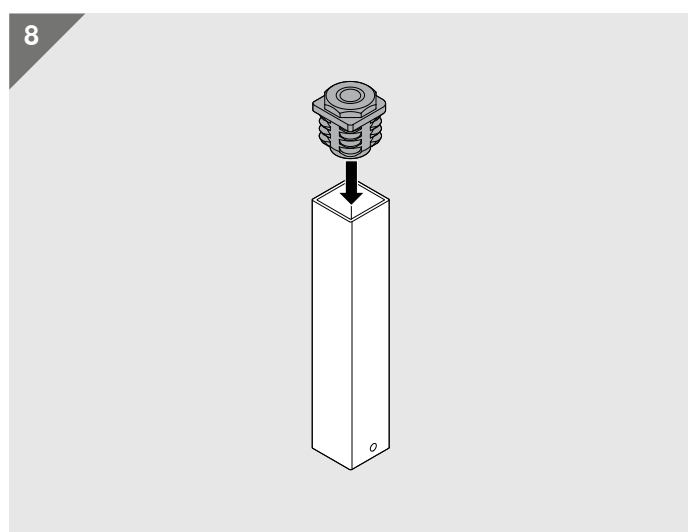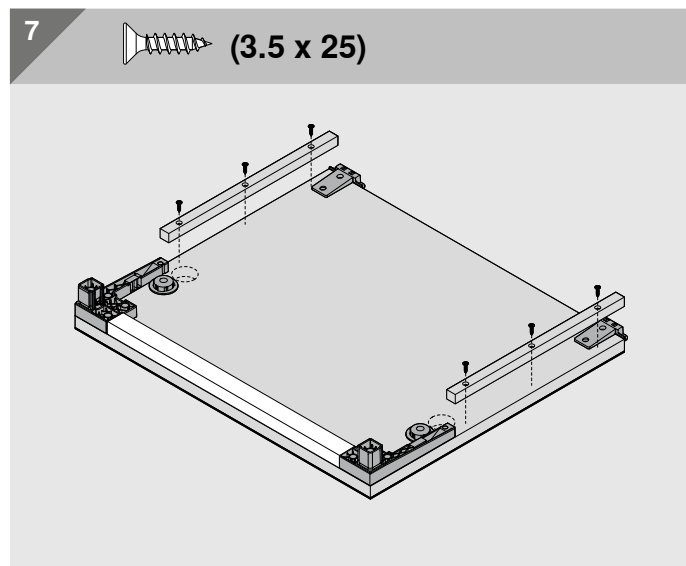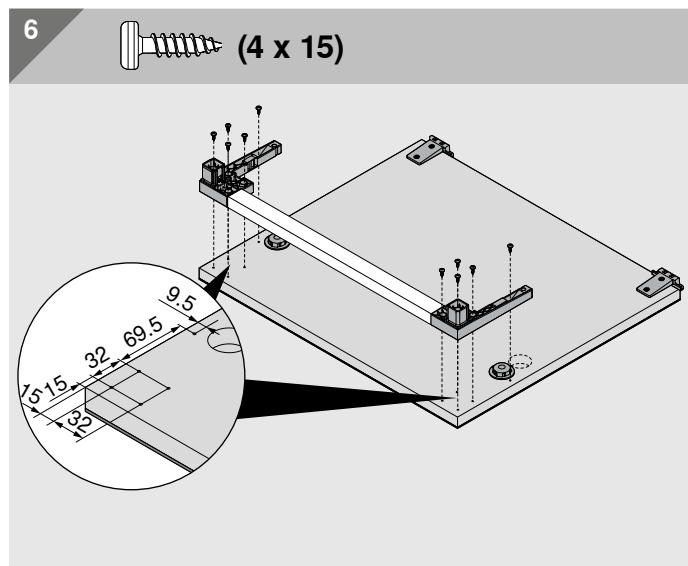


取付

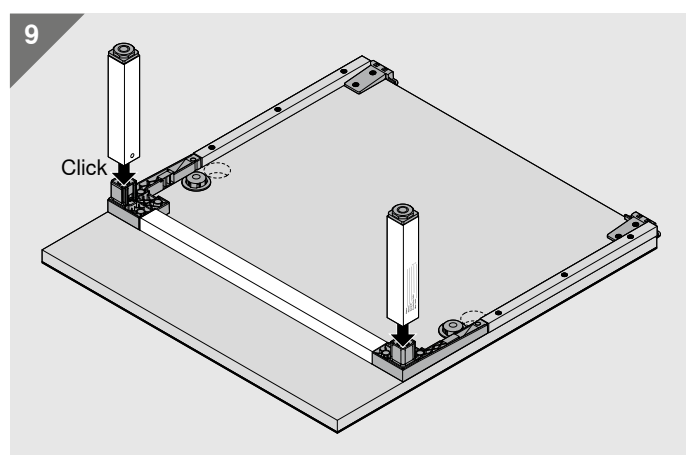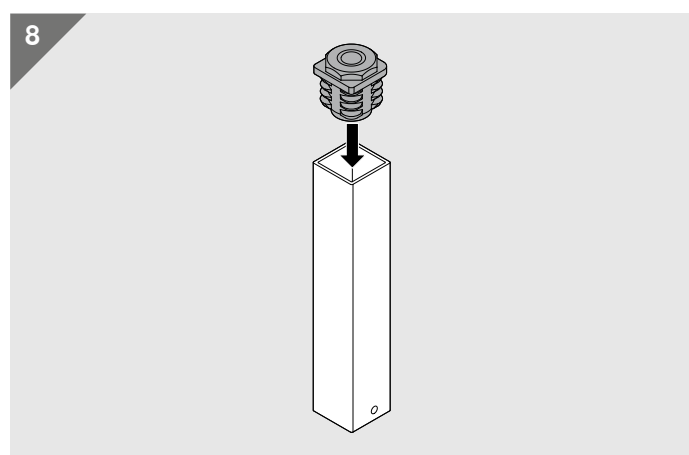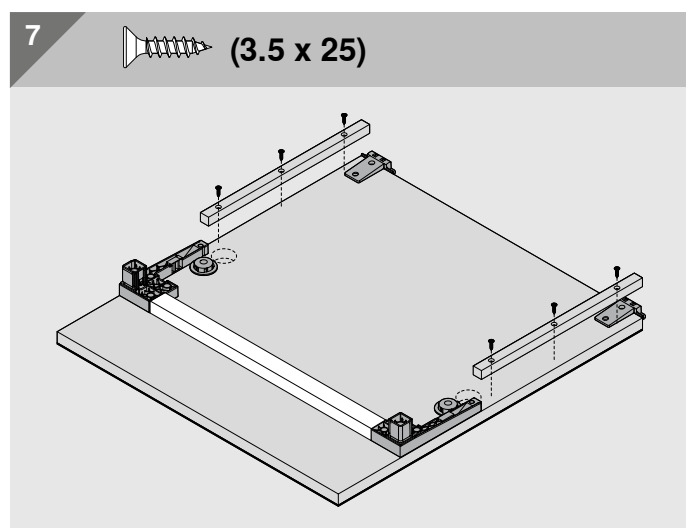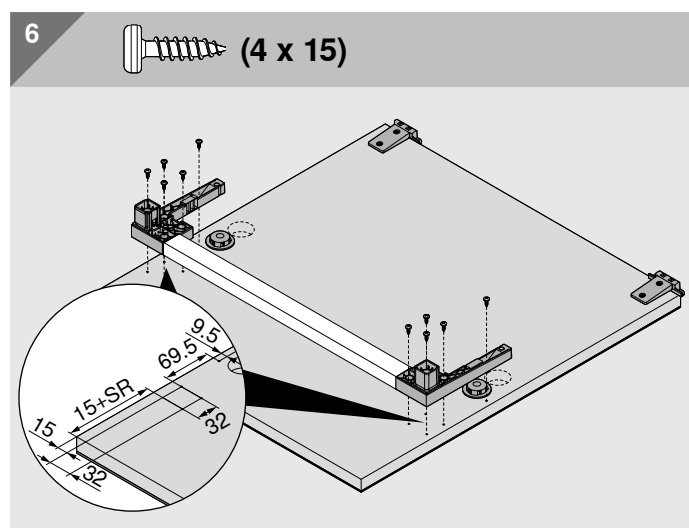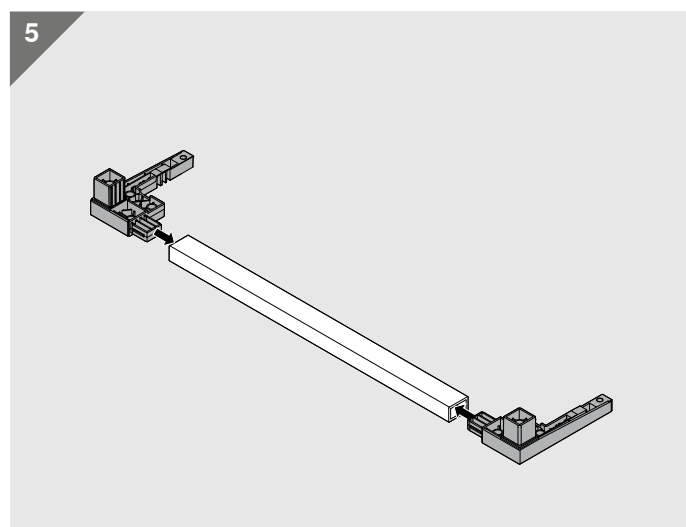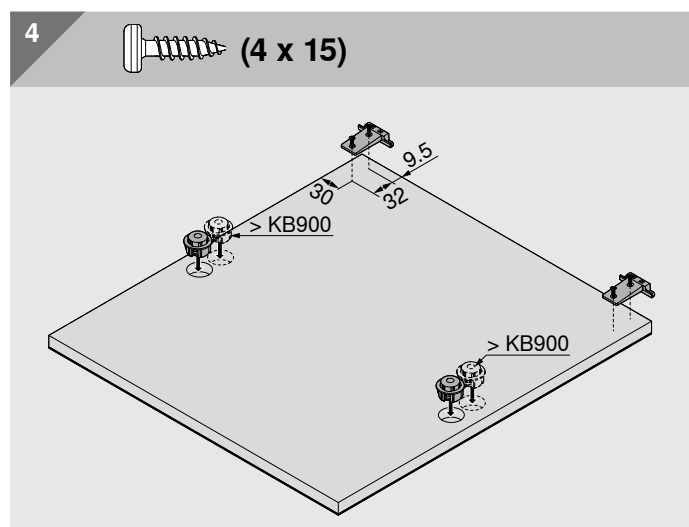


取付


10 (3.5 x 25)

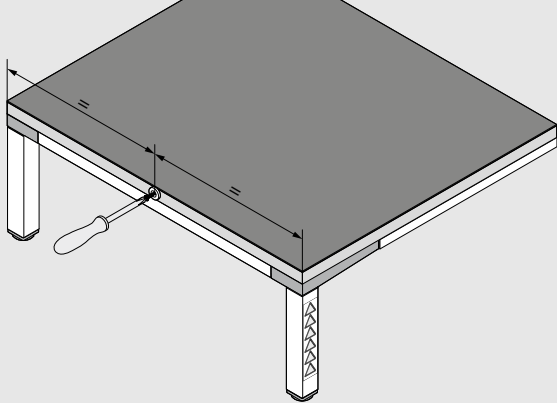





11

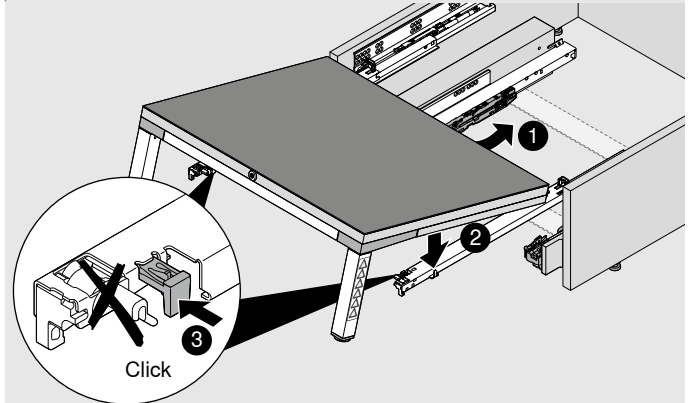




12 (3.5 x 15)

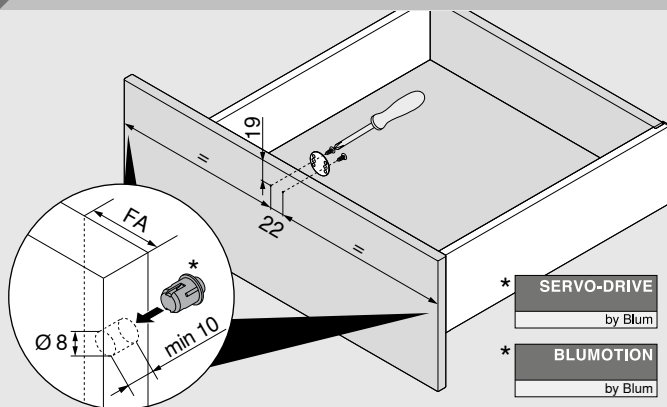

13

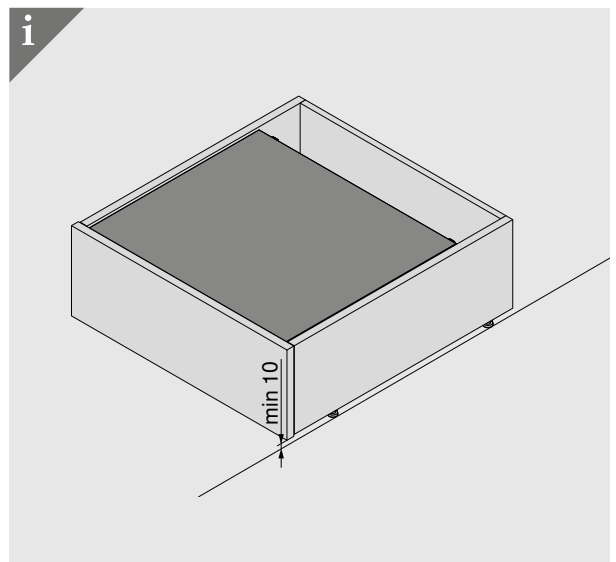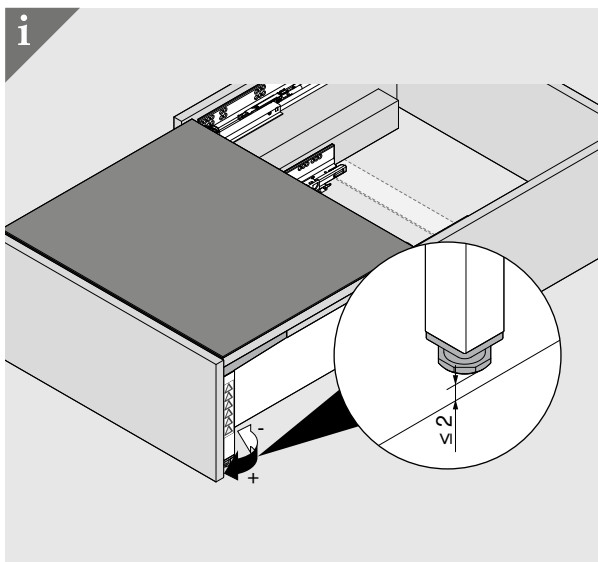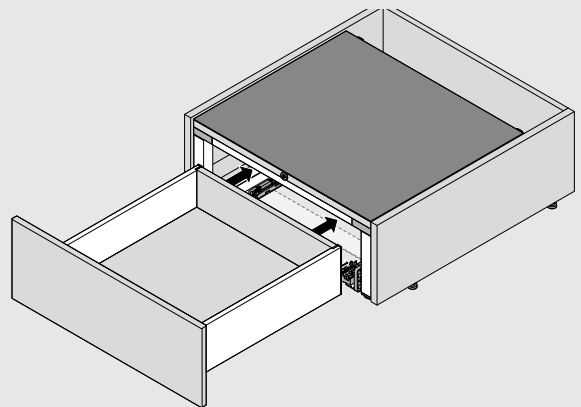

取り外し

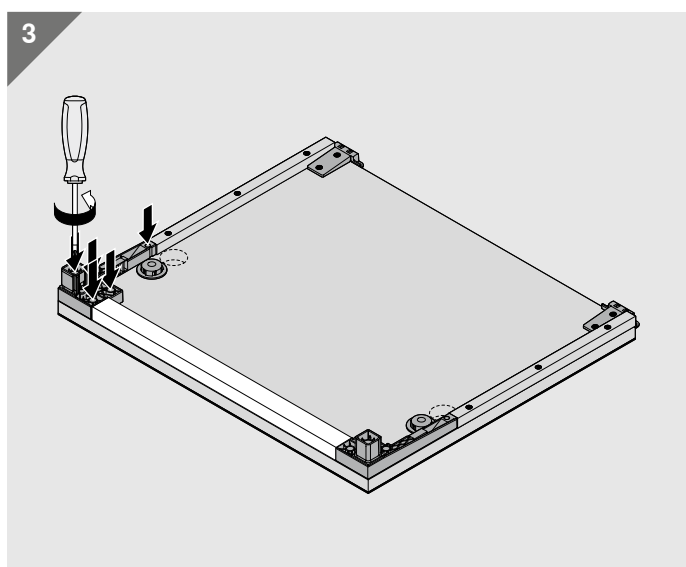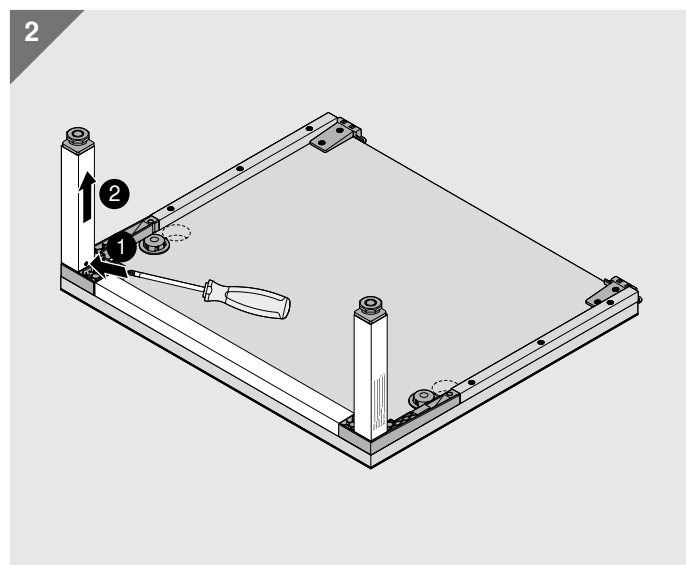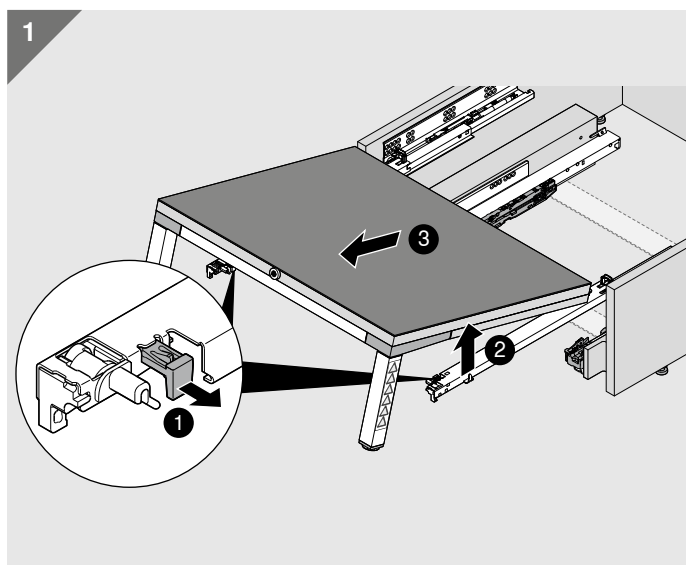



moving ideas

私たちは、アイデアが世界を動かすことができると信じています。あなたの創造的なビジョンを実現できるように、革新的な金具、あなたをインスパイヤーする家具コンセプト、そして最適なサービスをご提供します。あなたのニーズ、世界のトレンド、そしてより高いレベルの生活品質への私たちのアイデアをシェアすることが、私たちのモチベーションです。さあ、私たちと一緒に、刺激的なアイデアを創造しましょう！



住空間の品質

私たちは、あなたの家具の快適さと機能性の向上に貢献します。



製品ライン

すべてを私たちが提供できます。私たちのワイドな製品ラインナップは、最新のリビングトレンド、さらに将来のトレンドを実現できます。



インスピレーション

私たちは、住居に関する世界のトレンドを分析し、明日のソリューションを提供するための研究を行っています。私たちは、研究の成果を皆さまと共有します。



イノベーション

私たちは、動き続けます。好奇心、探求心をもって製品とサービスの開発を行っています。



サービス

あなたの業務プロセスに合わせた、私たちのカスタマーサービスで、日々の業務をより簡単にします。



品質

私たちは、絶え間なく、動き続けて、製品、サービス、そして私たち自身を高めています。



信頼

私たちは、パートナーシップ、社員、社会、そして環境に対して責任を持ちます。

ユリウス・ブルムが1952年に事業を開始したとき、最初の製品は馬の蹄鉄用のスパイクでした。今日、私たちは、120を超える国々に、革新的な金具を供給しています。

Look for our
FSC™-certified
products



すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
IDNR: 000.000.0・EP-468/6 JA-JP/03.23

デニカ株式会社
本社
〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2-474-8
Tel.: 047-437-0310
Fax: 047-437-2130

大阪営業所
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-6-22
Tel.: 06-6242-1144
Fax: 06-6242-1145
www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®