

SPACE STEP

เป็นได้มากกว่าพื้นที่เก็บของ



การรวมกันของชั้น นบันได และลิ้นชักที่ใช้งานได้จริง

โซลูชันฐานตู้ที่เลื่อนเปิดได้ด้วยวิธีที่คุณคาดไม่ถึงถึง SPACE STEP
จะทำให้คุณ ใช้พื้นที่ที่ไม่ค่อยได้ใช้และนำมาใช้ประโยชน์ได้แบบมัลติฟังก์ชัน: SPACE STEP ช่วยให้เด็ก ๆ มีที่นั่งพิเศษเพื่อใส่รองเท้า

สารบัญ

- 04 สวยและใช้งานได้จริง
- 06 ใช้งานได้ดีกับตู้สูงๆ
- 08 นำใช้และนุ่มนวล
- 10 ดูดีและปลอดภัย
- 12 ทั้งสวยและสะดวกสบาย
- 14 ข้อมูลการสั่งซื้อ
- 16 การเตรียมการ
- 23 การประกอบ
- 28 การถอด
- 30 moving ideas



สวยและใช้งานได้จริง

อีกหนึ่งแนวคิดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับลูกค้าที่ต้องการพื้นที่เก็บของใช้มากมาย SPACE STEP ไม่เพียงช่วยให้คุณใช้ตู้เก็บของสูงๆ ได้สะดวกเท่านั้น แต่ยังให้พื้นที่เก็บของด้านล่างเพิ่มขึ้นอีกด้วย และนั่นคือการผสานรวมสองโซลูชันให้เป็นหนึ่งเดียว

ใต้พื้นที่เก็บของขึ้น มาใหม่

SPACE STEP มาในแพลตฟอร์มของบันไดและลิ้นชักเก็บของด้านล่าง มีความสูงอย่างน้อย 150 มม. และความสูง 250 มม. ซึ่งเป็นขนาดสูงสุด ช่วยให้พื้นที่เก็บของมากขึ้น เหมาะสำหรับการใช้เก็บของที่ใช้งานไม่บ่อยนัก

ใช้งานได้อเนกประสงค์

SPACE STEP มีการติดตั้งสามรูปแบบ และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกส่วนภายในบ้าน



ฐานตู้แบบซ่อน



ฐานตู้แบบซ่อนให้ดึง ยกลง



ฐานตู้แบบเสมอด้านหน้า

ใช้งานได้ดีกับตู้สูงๆ

ปัจจุบันเทรนด์ของที่พักอาศัยเริ่มมีขนาดที่เล็กลงทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ในการออกแบบห้องครัว SPACE STEP ไซลูชันที่ทำให้คุณใช้พื้นที่เก็บของได้สูงจนถึงเพดานห้อง ช่วยให้คุณหยิบของใช้ในที่สูงๆ ได้อย่างสะดวกสบาย



การออกแบบที่น่าประทับใจ

ด้วยการออกแบบที่น่าประทับใจของบานยก AVENTOS ที่ไม่เพียงให้คุณหยิบของใช้ต่างๆ ในตู้แขวนได้อย่างง่ายดายเท่านั้น แต่คุณยังสามารถใช้งานห้องครัวของคุณได้อย่างอิสระแม้ว่าหน้าบานยังคงเปิดอยู่ก็ตาม



การออกแบบที่เป็นระบบ

อพเทรตตู้เก็บของ SPACE TOWER ด้วย SPACE STEP ทำให้คุณได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นถึงสองทาง อย่างแรกคือมีพื้นที่เก็บของด้านล่างของบันได และอีกอย่างคือให้คุณเก็บของใช้ด้านบนตู้ได้อย่างสะดวกสบาย



นำใช้และนุ่มนวล



นักออกแบบทุกคนล้วนต้องการผสมผสานการออกแบบที่สวยงาม เข้ากับฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบาย ต้องขอขอบคุณเทคโนโลยี กับการใช้งานของ Blum ที่ทำให้ SPACE STEP เปิดและปิดได้ ง่ายดายและนุ่มนวล



เทคโนโลยีการเปิดและปิดที่ ings แบบของเรา
สามารถใช้ได้เฉพาะอย่างและแต่ละแบบ
มีความพิเศษในตัวเอง

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

ใช้งานได้สะดวกสบาย

SPACE STEP ใช้ได้กับกล่องลิ้นชักทุกแบบ เพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เราได้รวมโซลูชันของลิ้นชักเข้ากับฐานตู้พร้อมด้วยระบบเปิดอัตโนมัติที่ผ่านการทดสอบมาแล้วจาก Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

ความเรียบง่ายที่นำมหัสจรรย์

การเปิดอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า SERVO-DRIVE ให้คุณใช้งาน SPACE STEP ได้ง่ายๆ เพียงแค่สัมผัสที่หน้าบาน อีกทั้งยังให้การปิดที่เงียบและนุ่มนวลด้วย BLUMOTION



ดีไซน์ห้องน้ำแบบใหม่

ไม่ว่าจะแคบหรือกว้าง สูงหรือเตี้ย สีสันที่เข้ากันหรือตัดกัน
SPACE STEP ก็ยังเข้ากันได้กับทุกดีไซน์

ดูดีและปลอดภัย

ทำให้ลูกค้าของคุณต้องประหลาดใจด้วยการใช้งานและไอเดียใหม่!
กับ SPACE STEP ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย โซลูชัน
ของลิ้นชักที่เปรียบเสมือนบันได ซึ่งมีแพลตฟอร์มแข็งแรงและยึดอยู่
กับที่ได้อย่างแน่นหนาด้วยระบบกันลื่นพิเศษ



ระบบกันลื่น

ระบบกันลื่นจะเริ่มทำงานด้วยน้ำหนักเพียง 8 กก. ซึ่งจะล็อก
SPACE STEP ไว้กับที่อย่างมั่นคงเมื่อถูกดึงออกมา โดยรับน้ำ
หนักได้มากถึง 150 กก. และมีโครงสร้างที่แข็งแรง

ทั้งสวยและสะดวก สบาย

ลูกค้าส่วนมากชอบแนวคิดสร้างสรรค์และทันสมัยของนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ SPACE STEP ช่วยให้ลูกค้าของคุณได้รับความสะดวกสบายก่อนที่จะพวกเขาจะต้องการเสียอีก และนั่นคือความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการออกแบบ

การใช้งานที่หลากหลาย


ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น หรือพื้นที่อื่นๆ ภายในบ้านของคุณ – SPACE STEP ทำให้การใช้งานในทุกพื้นที่ของบ้านนั้นสะดวกสบาย นอกเหนือจากใช้งานในบ้านแล้วยังสามารถนำไปใช้ได้ตามที่ต้องการ





พบกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SPACE STEP ได้ที่:
www.blum.com/spacestep

ข้อมูลการสั่งซื้อ

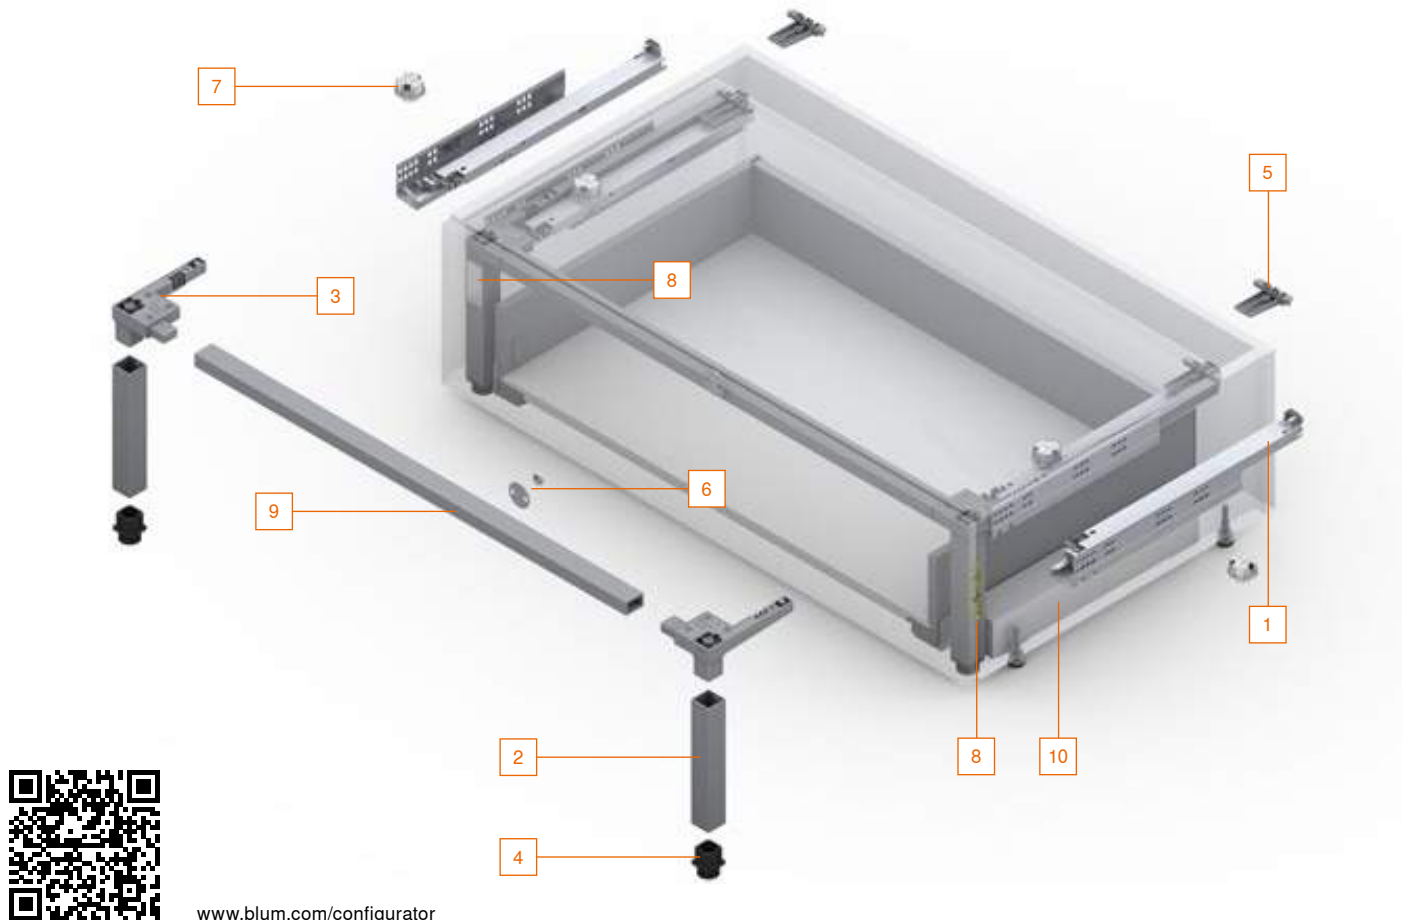
www.blum.com/configurator

ชุด SPACE STEP

ความยาว (NL)	สี	
410 มม.	สีเทาโอเรียนเทรย์แมท	Z95.4100
460 มม.	สีเทาโอเรียนเทรย์แมท	Z95.4600

ประกอบด้วย:

- 1 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 ขั้ว/ขวา
- 2 2 x ขา
- 3 2 x ตัวต่อมุม
- 4 2 x ตัวรองขา
- 5 2 x ฉากยึดด้านหลัง
- 6 1 x ชุดตัวยึดหน้าบาน (แม่เหล็กและเพลทยึด)
- 7 4 x ตัวรองแบบสปริง
- 8 2 x สติ๊กเกอร์ (ข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูลการผลิต/ประกอบ)
- 14 x สกรูหัวแบน (4 x 15 มม.)
- 1 x คู่มือการติดตั้ง

ข้อเสนอแนะ: ความกว้างตู้ (KB) 900 มม.

9 โพรไฟล์เชื่อมต่อขา

	อะลูมิเนียม
	สำหรับติดตั้งตามขนาด
	ขนาดตัด: ความกว้างภายในตู้ LW - 130 มม.
	ข้อเสนอแนะ: ความกว้างตู้ (KB) 1200 มม. ใช้ 2 ชิ้นเพื่อป้องกันการงอ


10 ตัวเสริมด้านข้าง (ตัวเลือก)

	ตัวเสริมด้านข้าง ใช้ได้กับกล่องลิ้นชักสำเร็จรูปที่ทำจากโลหะและรางลิ้นชักสำหรับกล่องลิ้นชักไม้ของ Blum
	Z95D4100

KB ความกว้างตู้

LW ความกว้างภายในตู้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

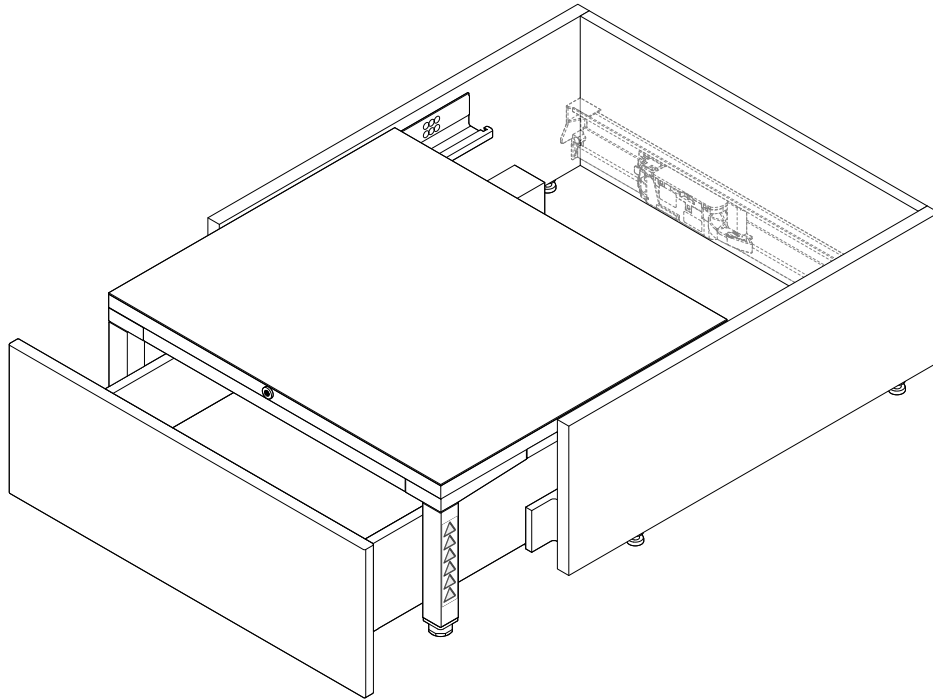

i

หมายเหตุ

รับน้ำหนักได้สูงสุด: 150 กก.*

* ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาถึงความสามารถในการรับน้ำหนักของเฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งด้วย SPACE STEP ตามข้อกำหนด EN-14183 และจะต้องแสดงไว้ในฉลากของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

ความสูงตู้ที่เป็นไปได้: ความสูงตู้ที่เป็นไปได้สำหรับ SPACE STEP คือ 150-250 มม.

คำแนะนำของวัสดุ: แผ่นพื้นบันไดที่ใช้ยื่น แนะนำให้ใช้แผ่นไม้ที่มีความแข็งแรง และมีความหนาอย่างน้อย 21 มม.

คำแนะนำพื้นผิวของบันได: พื้นผิวที่ใช้ยื่นจะต้องกันลื่น อาจเป็นแผ่นยางกันลื่นหรือวัสดุกันลื่นอื่นๆ ที่ติดตั้งกับพื้นผิว

การติดฉลาก: EN-14183 จะต้องติดฉลากทั้งสองให้เห็นได้อย่างชัดเจน




ลิ้นชักที่อยู่ด้านล่าง SPACE STEP เลือกใช้รางลิ้นชักที่รับน้ำหนักได้ 30 กก. หรือ 40 กก. ลิ้นชักด้านล่างจะต้องรับน้ำหนักได้อย่างน้อย 20 กก.

บน SPACE STEP: ถ้าฐานตู้ด้านบน SPACE STEP ใส่ช่องที่มีน้ำหนัก เราขอแนะนำให้คุณป้องกันไม่ให้ฐานตู้แอ่นและกดลงบน SPACE STEP




TIP-ON BLUMOTION: เมื่อใช้งาน TIP-ON BLUMOTION เราแนะนำให้ใช้หน่วย L5

การเตรียมการ




LEGRABOX – สูง N

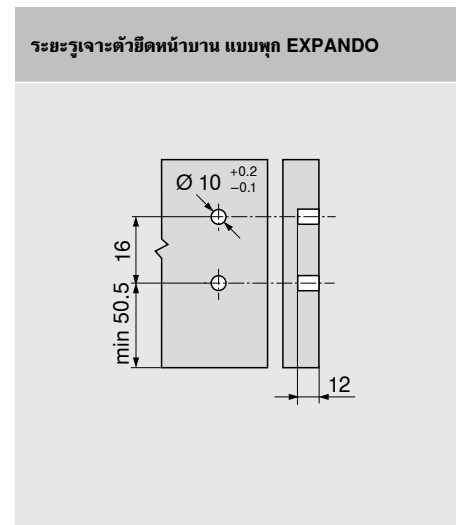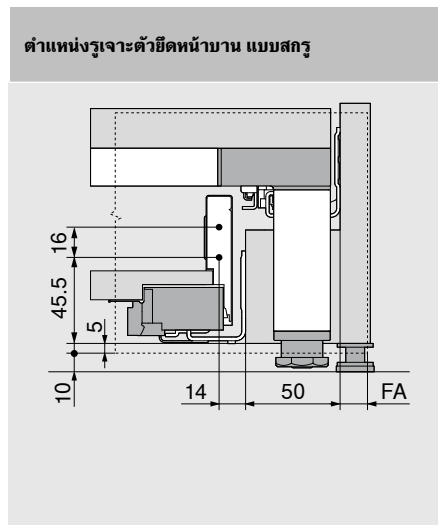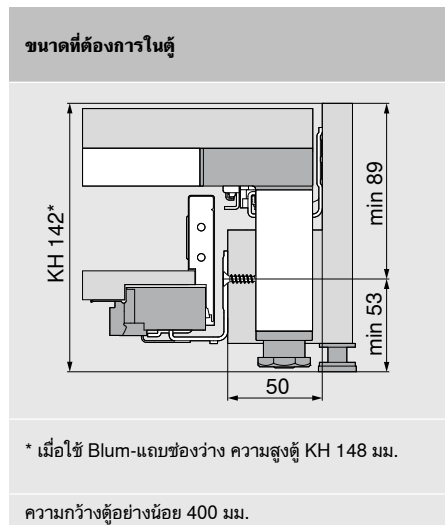

LEGRABOX – สูง M

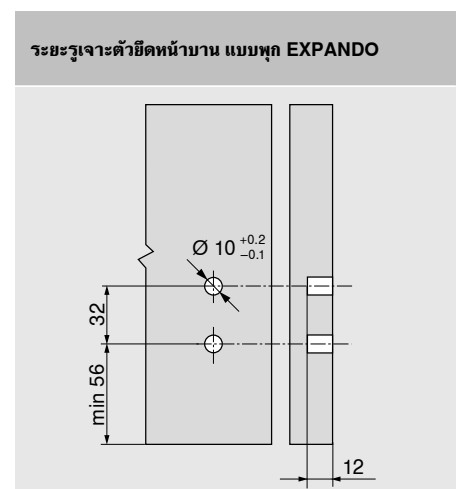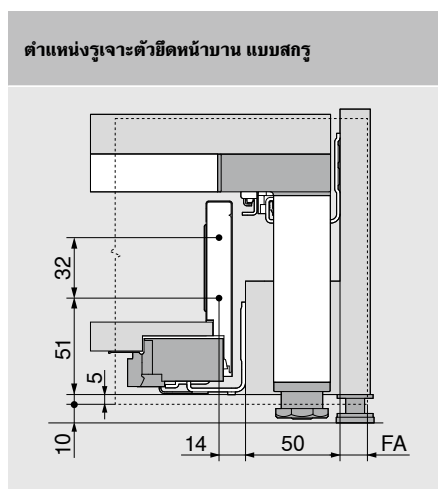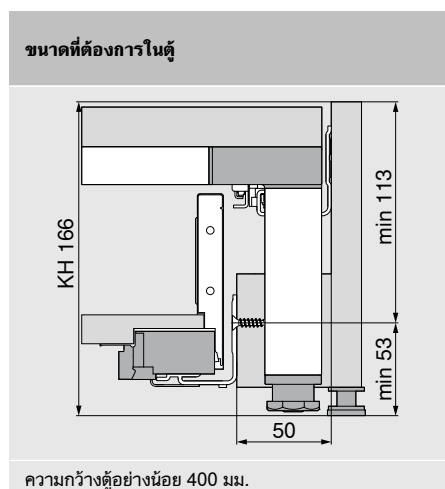

LEGRABOX – สูง K

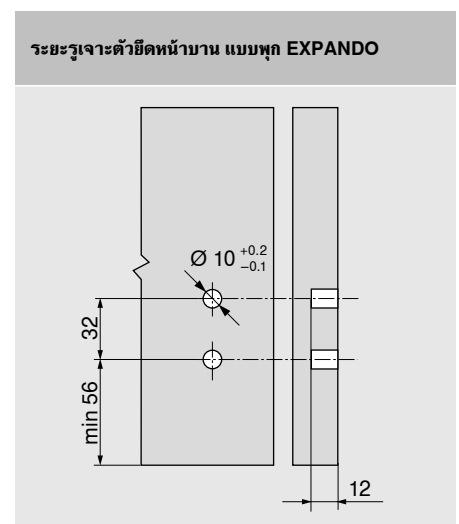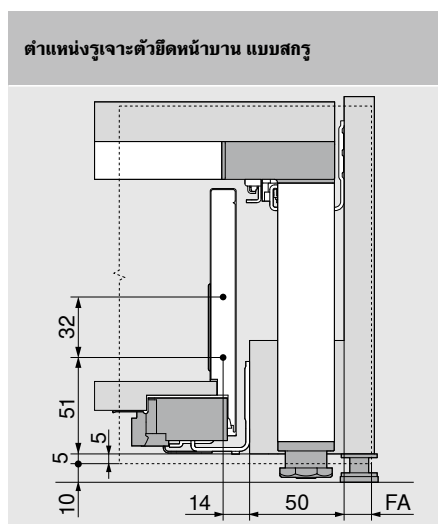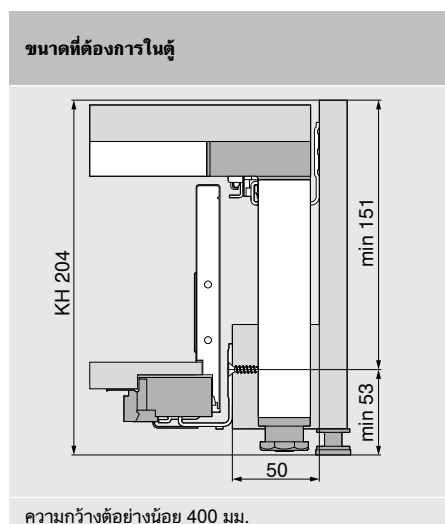

FA ขนาดการทับขอบหน้าบาน


KH ความสูงตู้

ขนาดพื้นบันไดต้องหนาอย่างน้อย 21 มม. – ยังไม่รวมแผ่นกันลื่น

การเตรียมการ

MERIVOBX – สูง N


ขนาดที่ต้องการในตู้

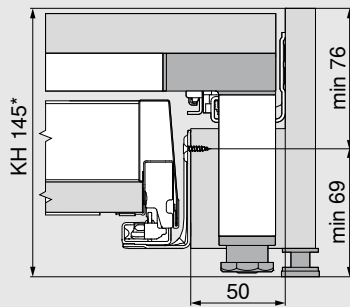


* ถ้าใช้ตัวเสริมด้านข้างของ Blum ความสูงของช่องบันได KH 148 มม.

ความกว้างตู้อย่างน้อย 400 มม.

ตำแหน่งรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบสกรู

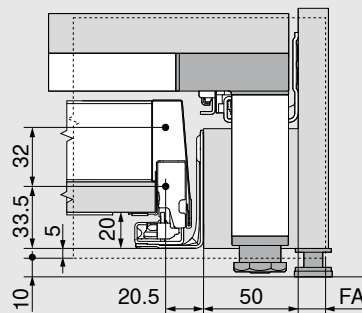


ระยะรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบพุก EXPANDO

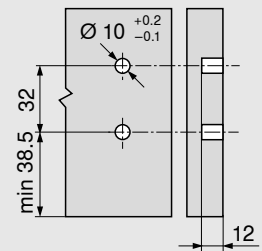


MERIVOBX – สูง M

ขนาดที่ต้องการในตู้

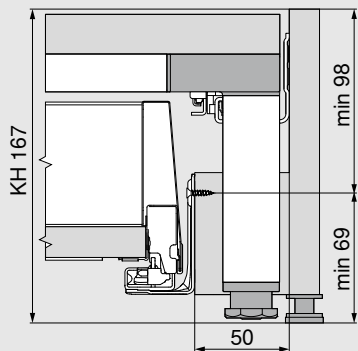


ความกว้างตู้อย่างน้อย 400 มม.

ตำแหน่งรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบสกรู

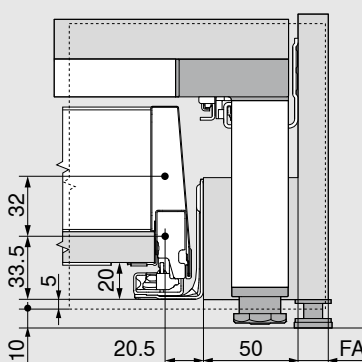


ระยะรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบพุก EXPANDO

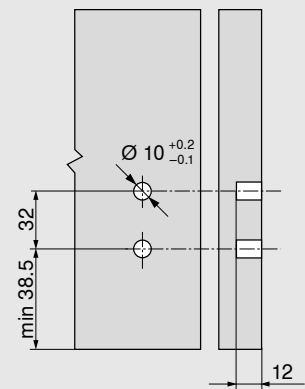


MERIVOBX – สูง K

ขนาดที่ต้องการในตู้

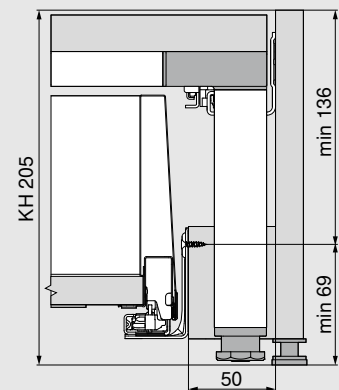


ความกว้างตู้อย่างน้อย 400 มม.

ตำแหน่งรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบสกรู

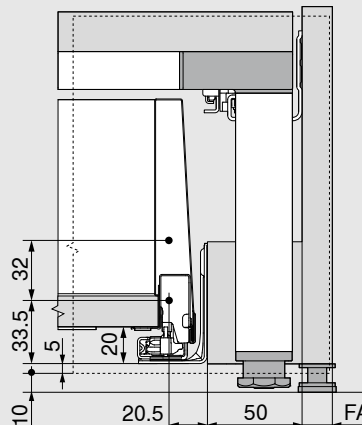

ระยะรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบพุก EXPANDO

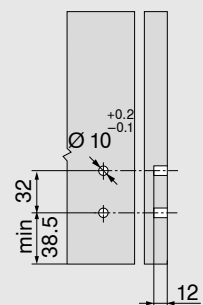

FA ขนาดการทับขอบหน้าบาน


KH ความสูงตู้

ขนาดพื้นบันไดต้องหนาอย่างน้อย 21 มม. – ยังไม่รวมแผ่นกันลื่น

การเตรียมการ


TANDEMBOX antaro – สูง N

ขนาดที่ต้องการในตู้

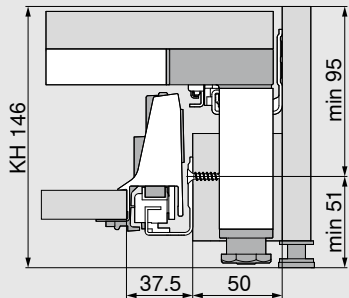


ความกว้างตู้อย่างน้อย 400 มม.

ตำแหน่งรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบสลกรู

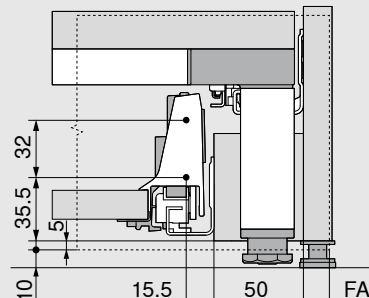


ระยะรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบพุก EXPANDO

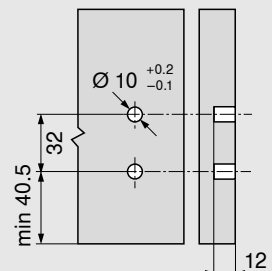


TANDEMBOX antaro – สูง M

ขนาดที่ต้องการในตู้

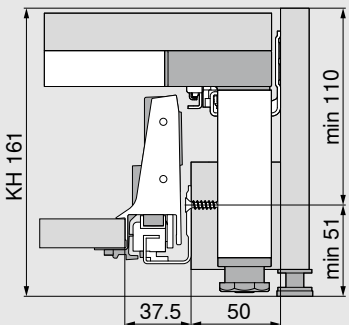


ความกว้างตู้อย่างน้อย 400 มม.

ตำแหน่งรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบสลกรู

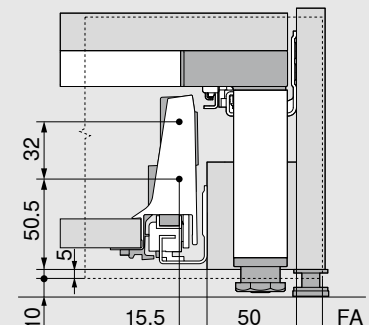


ระยะรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบพุก EXPANDO

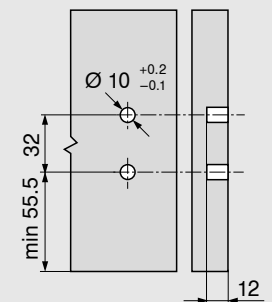


TANDEMBOX antaro – สูง K

ขนาดที่ต้องการในตู้

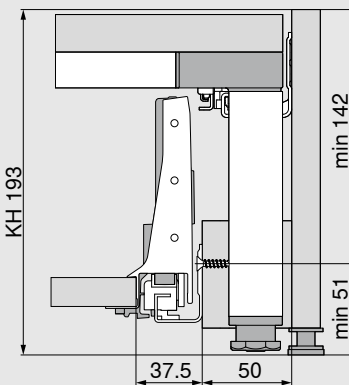


ความกว้างตู้อย่างน้อย 400 มม.

ตำแหน่งรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบสลกรู

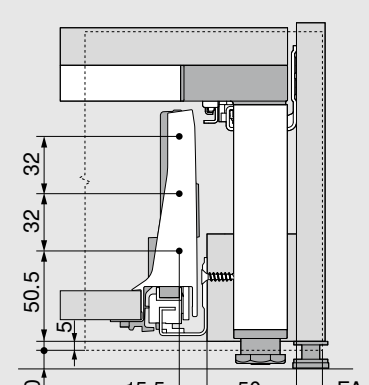

ระยะรูเจาะตัวยึดหน้าบาน แบบพุก EXPANDO

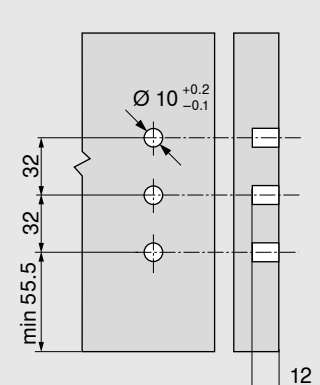

FA ขนาดการทับขอบหน้าบาน


KH ความสูงตู้

ขนาดที่นับได้ต้องหนาอย่างน้อย 21 มม. – ยังไม่รวมแผ่นกันลื่น

การเตรียมการ

MOVENTO


ขนาดที่ต้องการในตู้

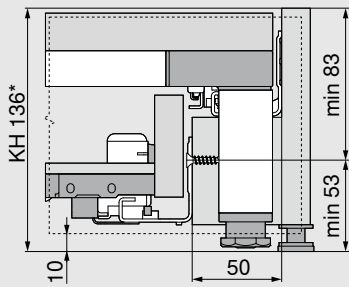

* ถ้าใช้ตัวเสริมด้านข้างของ Blum ความสูงของช่องบันได KH 148 มม.
ความกว้างตู้อย่างน้อย 400 มม, SERVO-DRIVE อย่างน้อย 450 มม.










TANDEM

ขนาดที่ต้องการในตู้

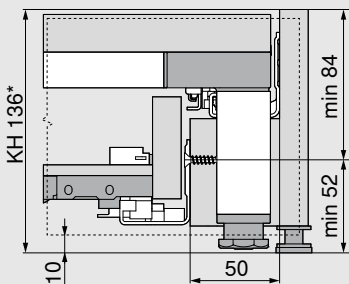

* ถ้าใช้ตัวเสริมด้านข้างของ Blum ความสูงของช่องบันได KH 148 มม.
ความกว้างตู้อย่างน้อย 400 มม, SERVO-DRIVE อย่างน้อย 450 มม.

การเตรียมการ

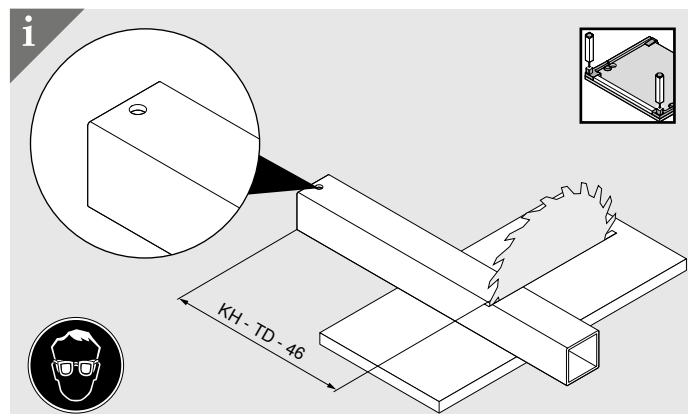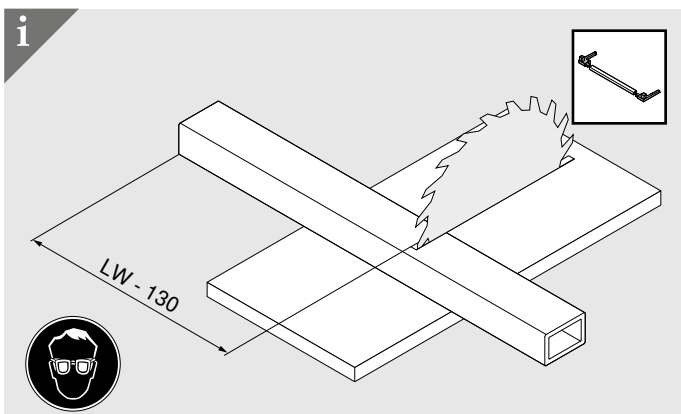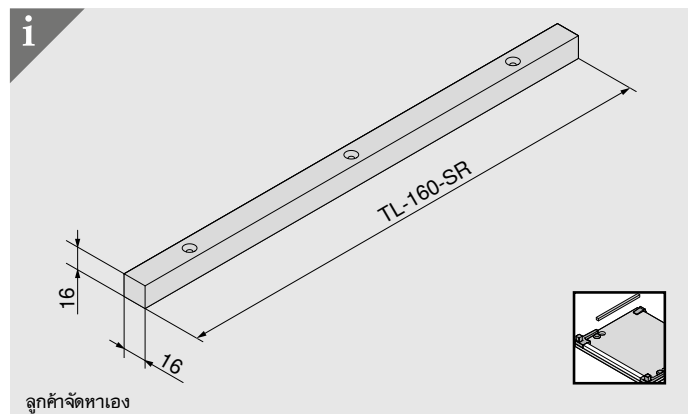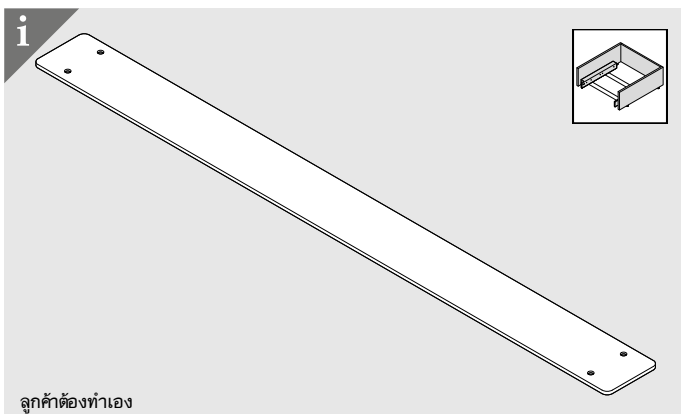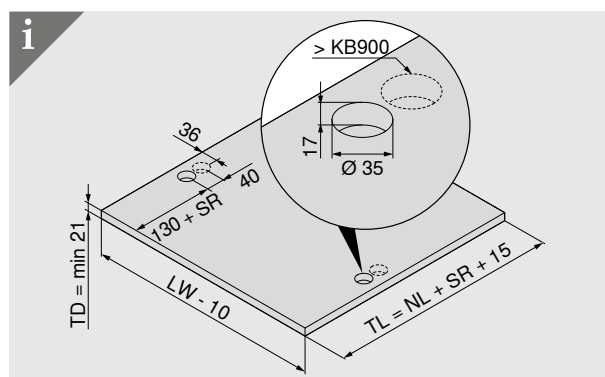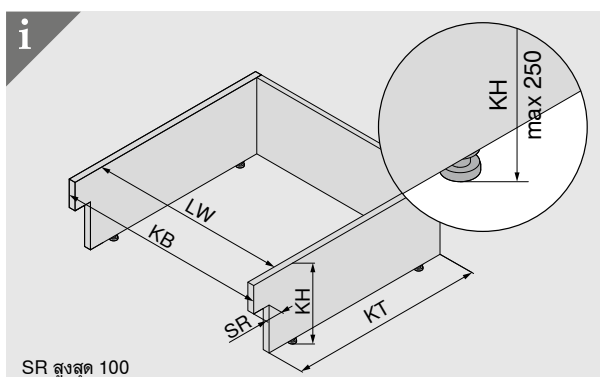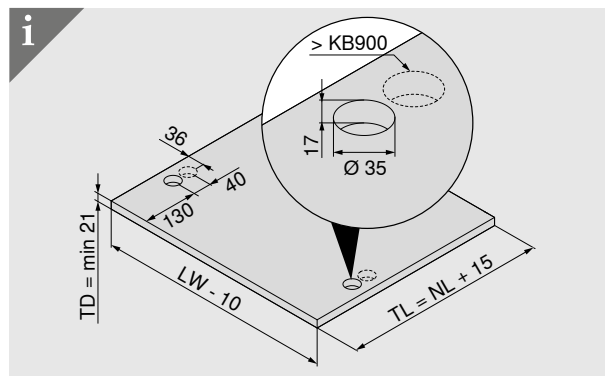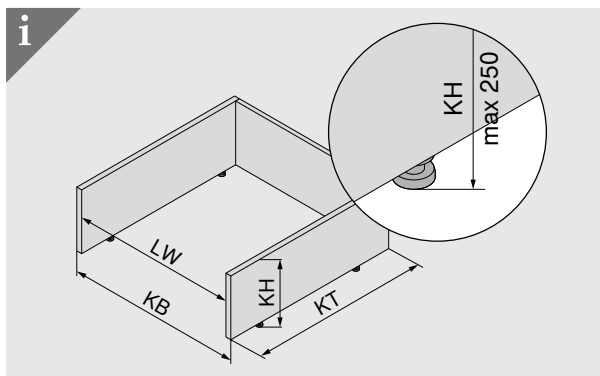


FA ขนาดการทับขอบหน้าบาน
KB ความกว้างตู้
KH ความสูงตู้


KT ความลึกตู้
LW ความกว้างภายในตู้
NL ความยาวราง

SR ฐานด้านใน
TD ความหนาของแผ่นพื้นบันได
TL ความยาวของแผ่นพื้นบันได


การเตรียมการ



i



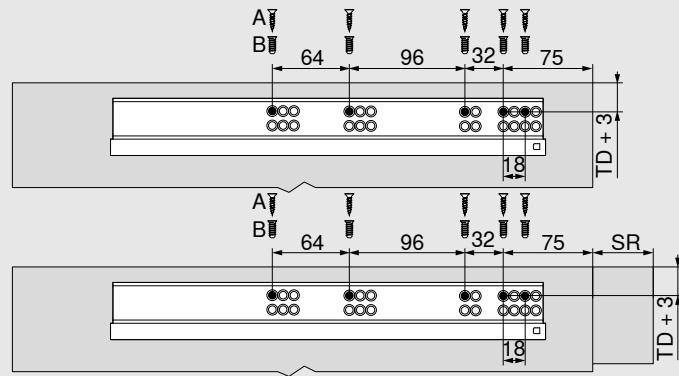


รางยาว 410 มม.

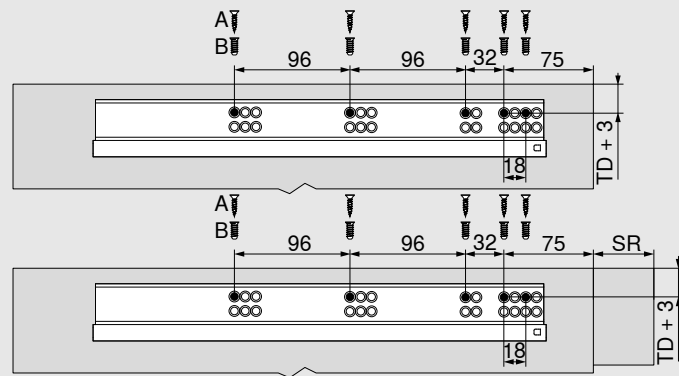


รางยาว 460 มม.

การเตรียมการ

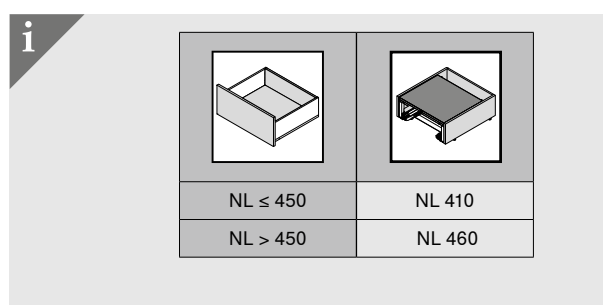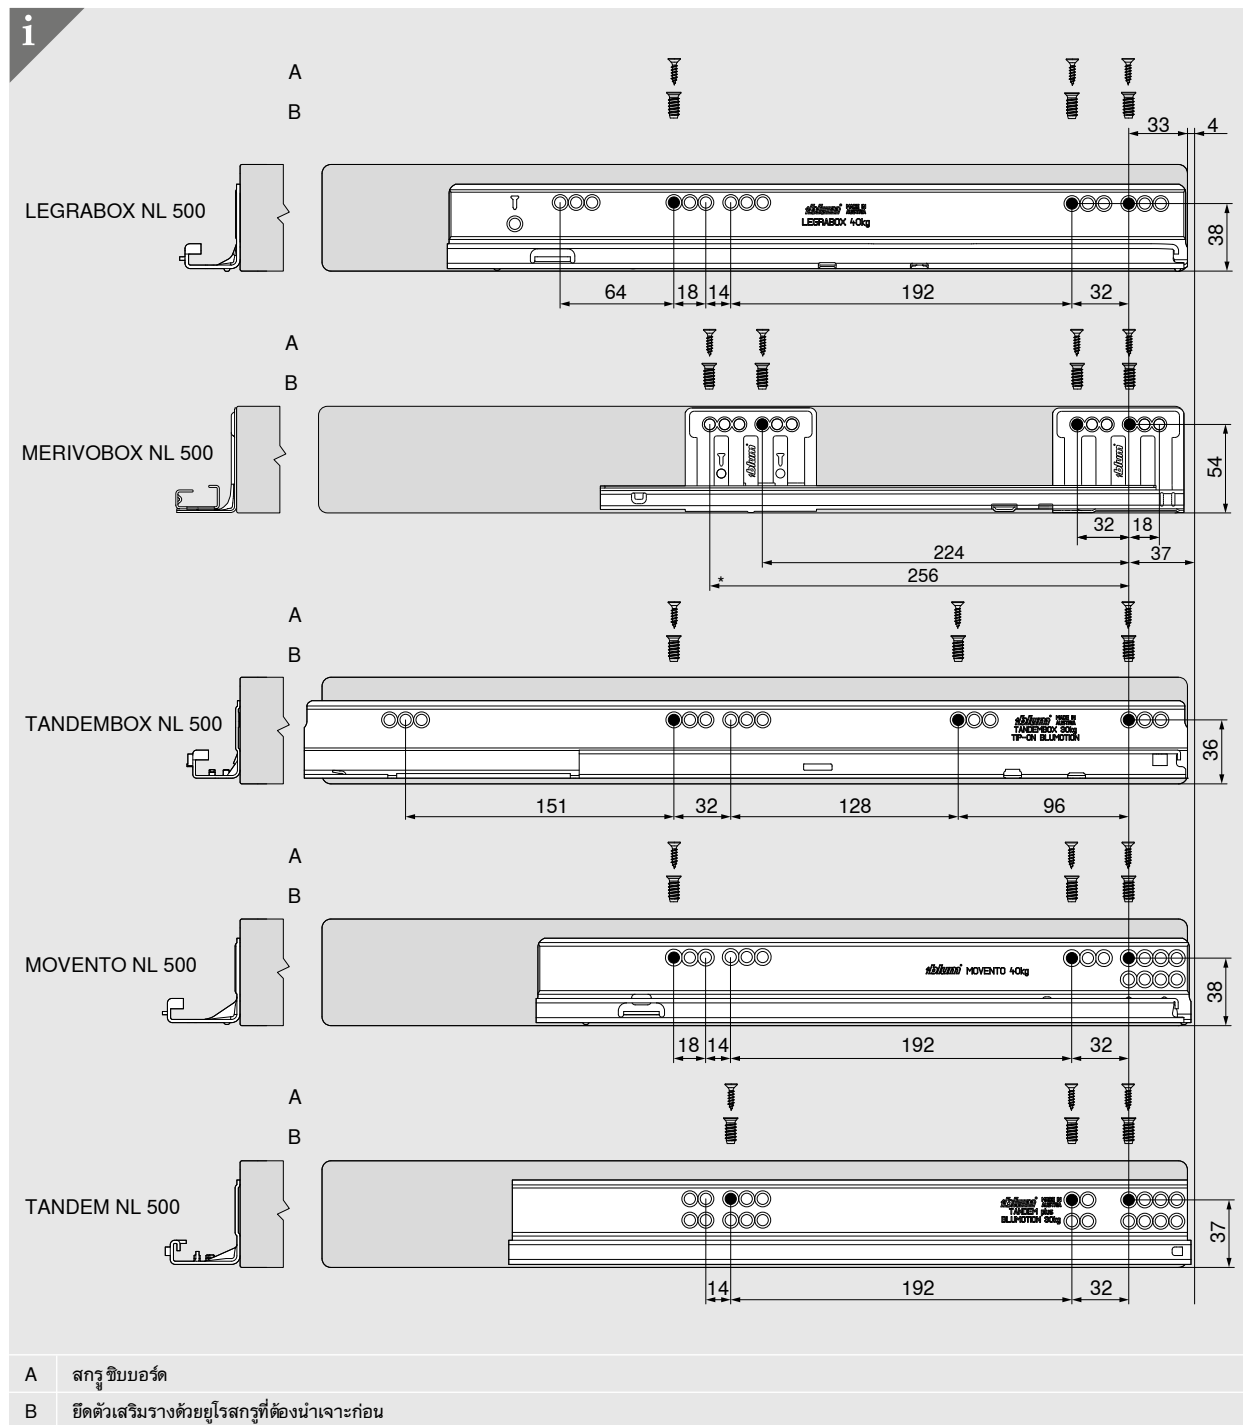

การประกอบ


ขนาด – ตัวเสริมรางทำจากไม้

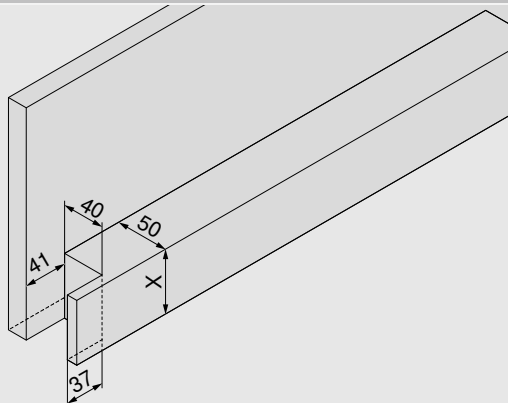




ลูกค้าจัดหาเอง

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


ขนาด – ตัวเสริมรางของ BLUM

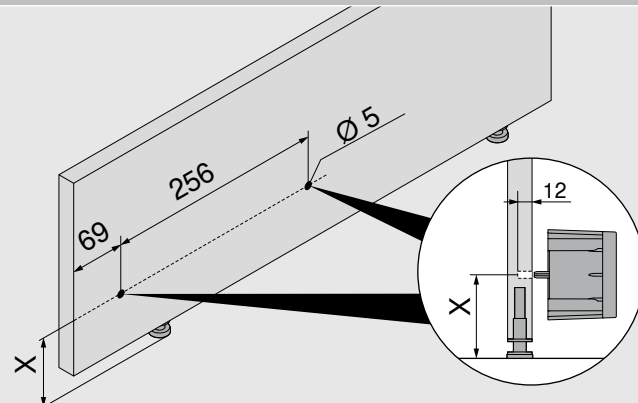


	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53

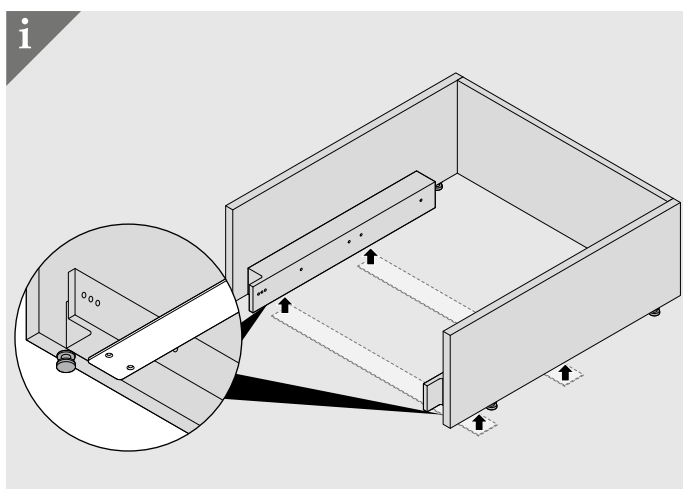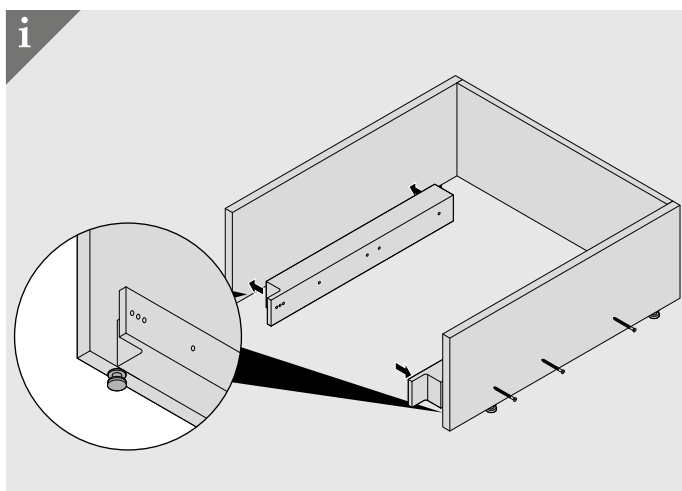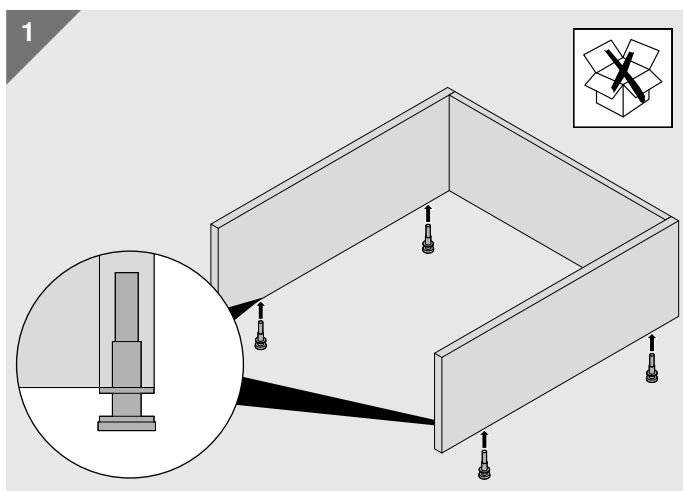


การประกอบ



2 (3.5 x 15) *(3.5 x 10)

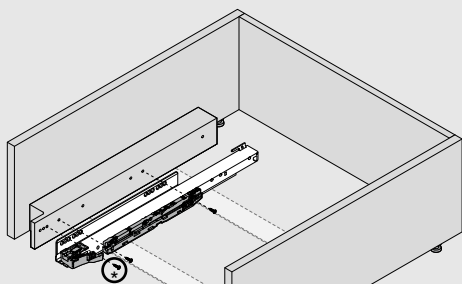


3 (3.5 x 15)

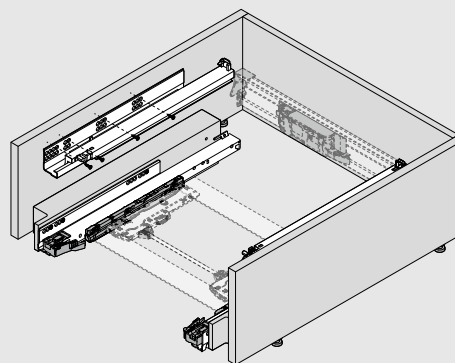


SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
by Blum
* TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

*คำแนะนำ: รวมกับหน่วย L5 เท่านั้น


4 (4 x 15)

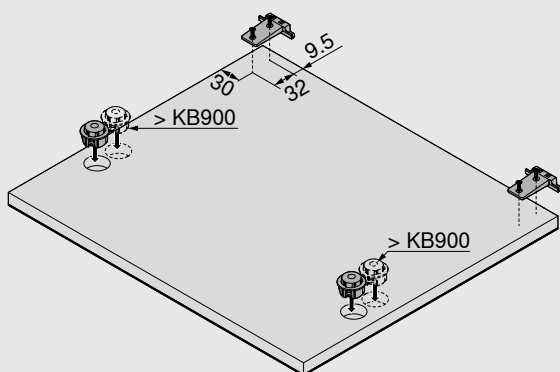


5

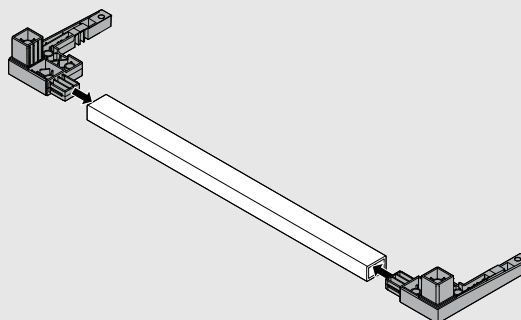



การประกอบ




6  (4 x 15)

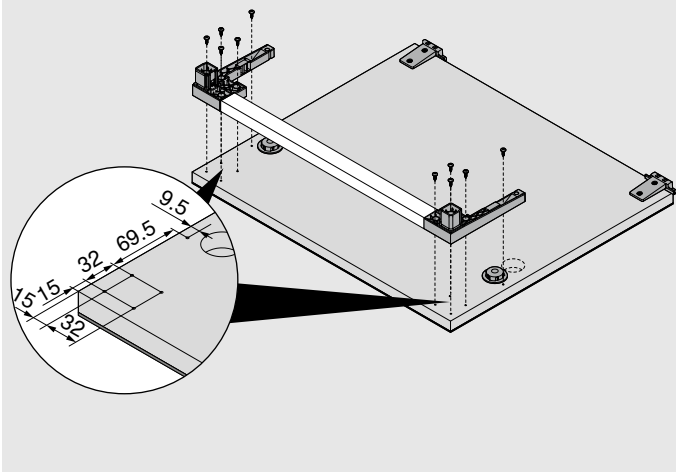


7  (3.5 x 25)

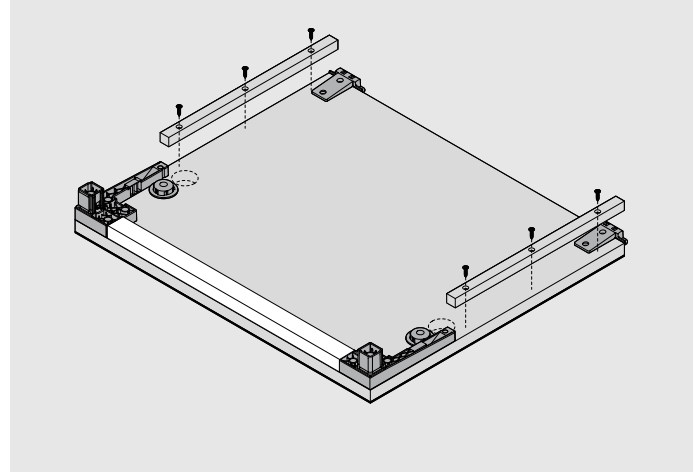







8




9

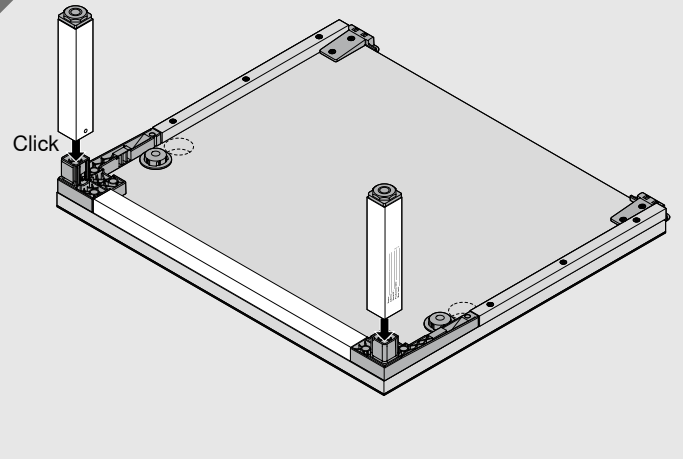



การประกอบ

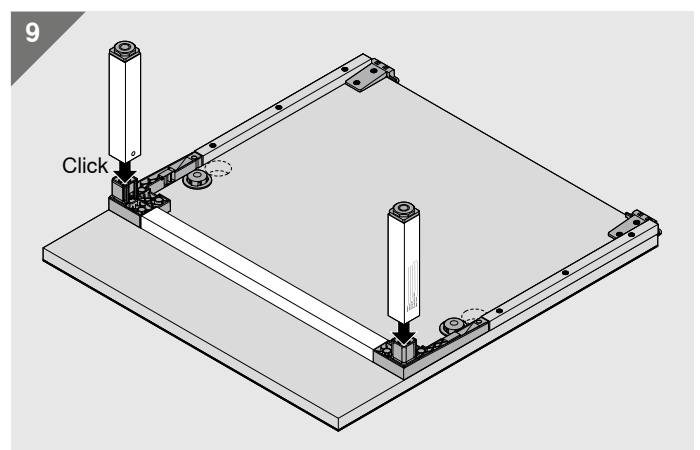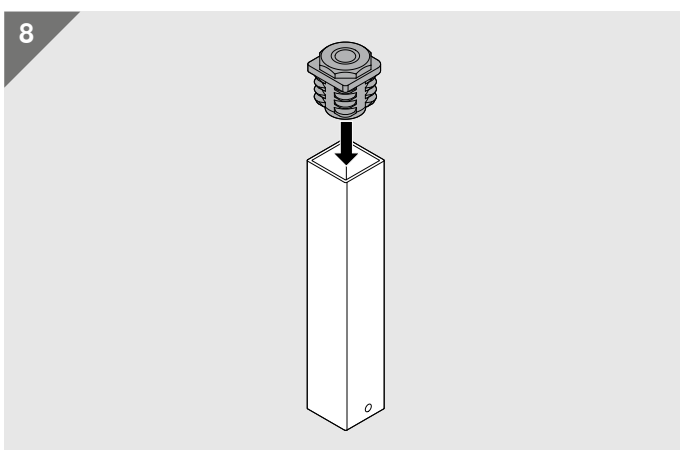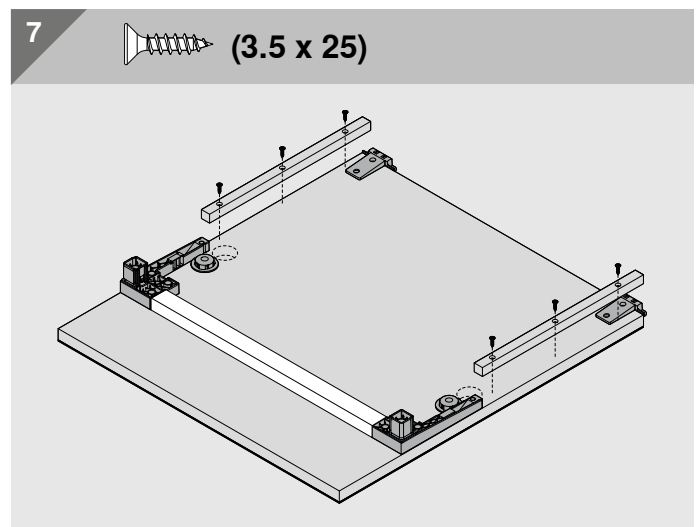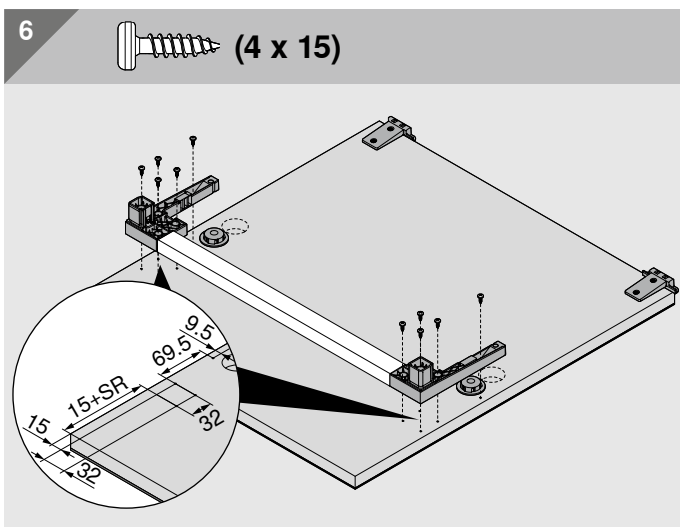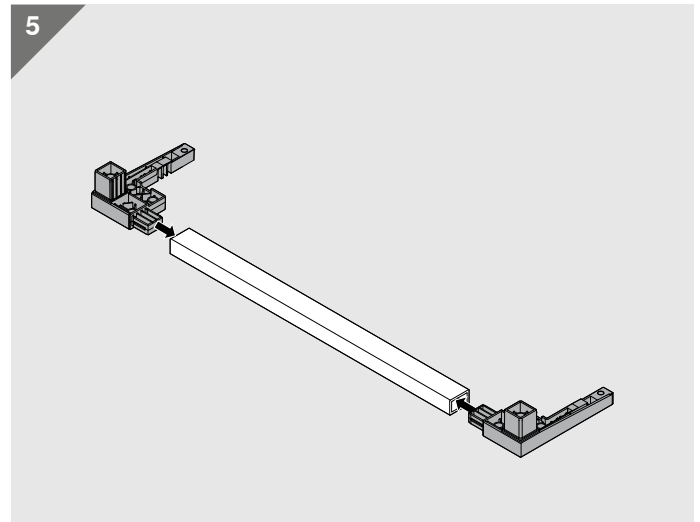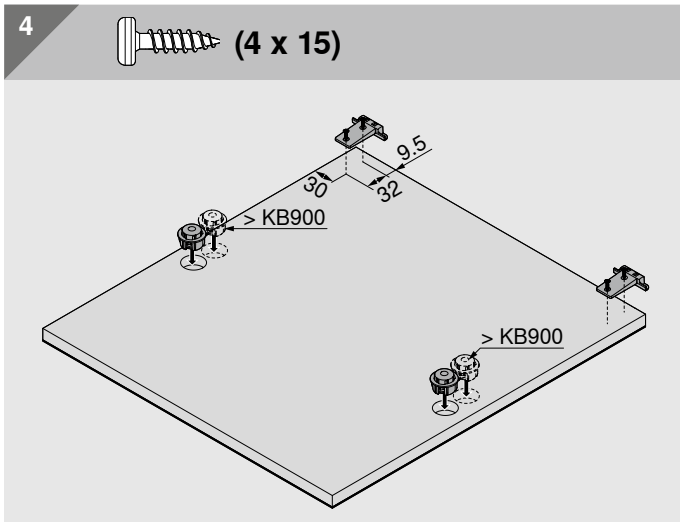





การประกอบ

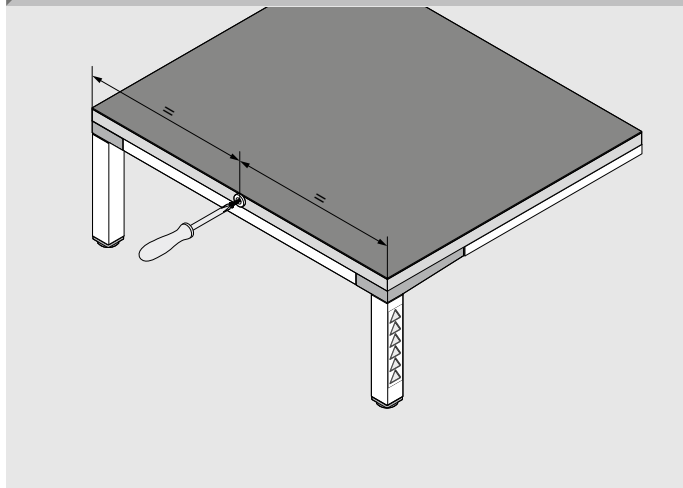10  (3.5 x 25)




11

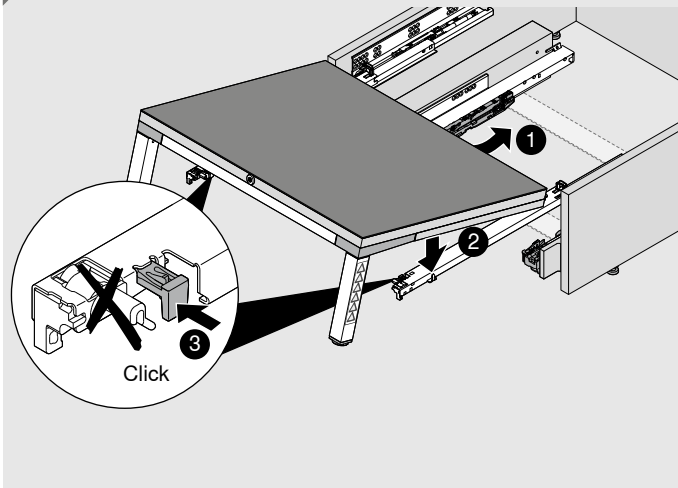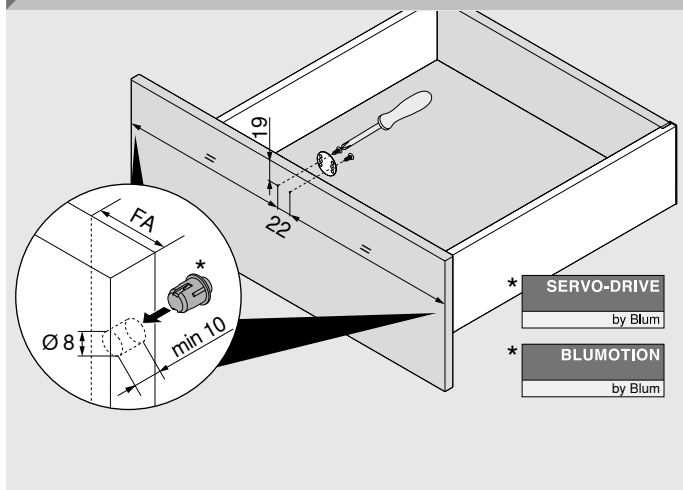12  (3.5 x 15)

13

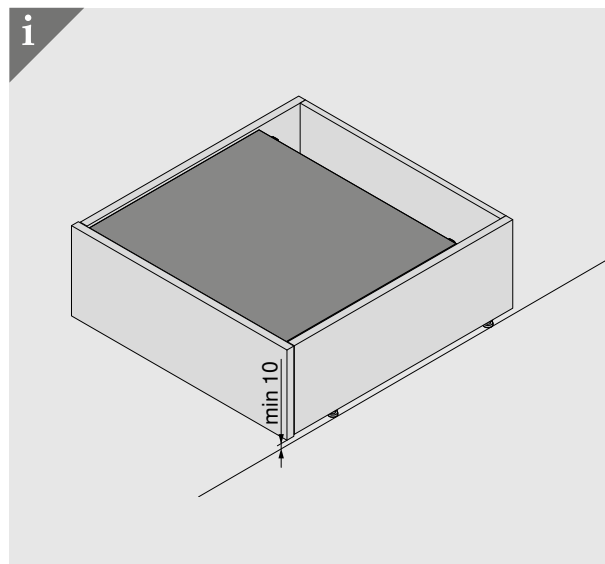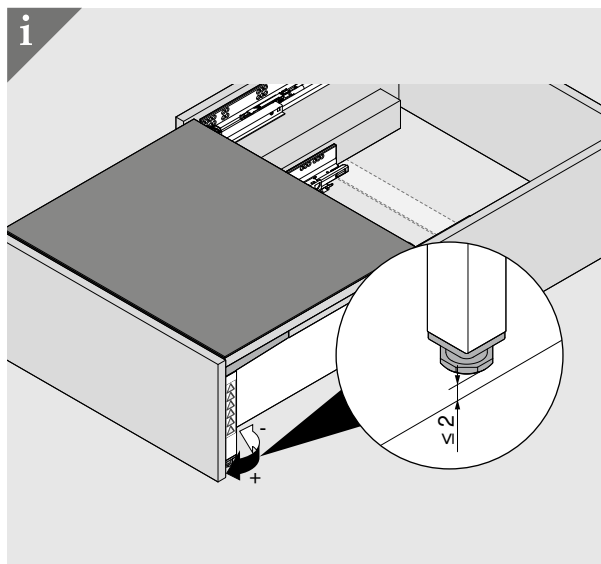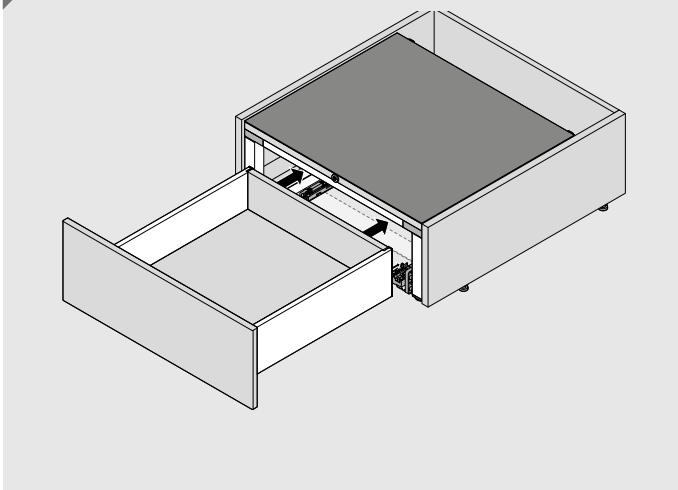

การถอด

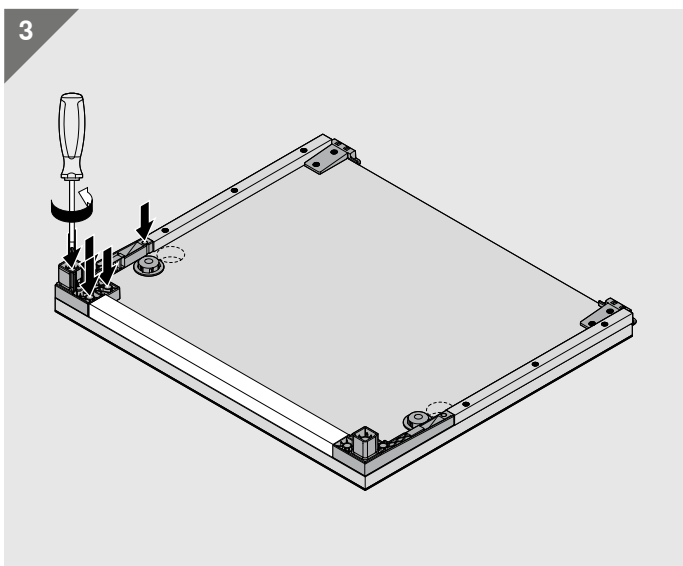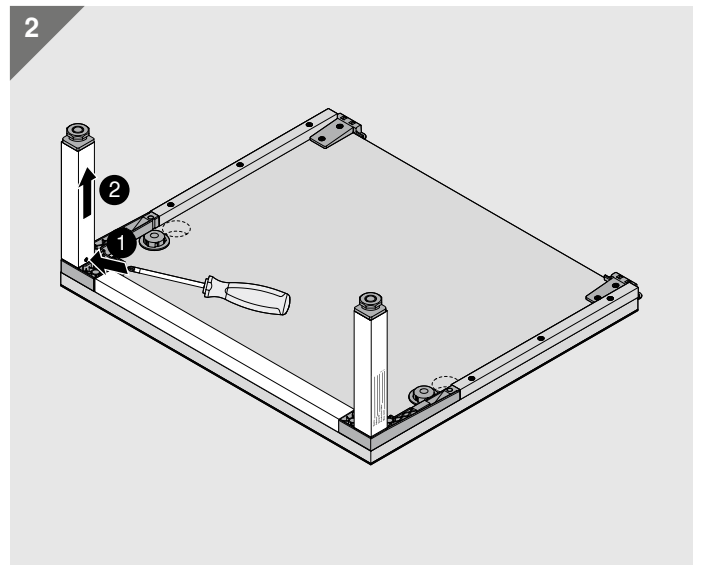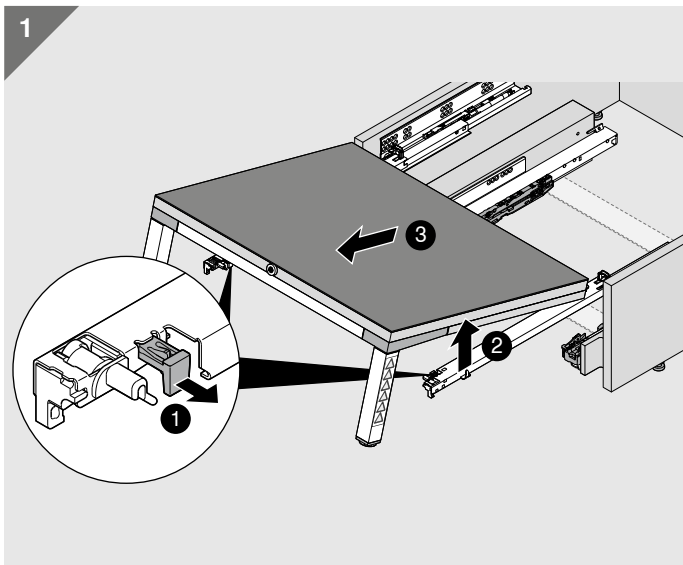



moving ideas

เราเชื่อว่าไอเดียสามารถเปลี่ยนโลกได้ เราขอนำเสนอแนวคิดและ
อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ล้ำสมัย รวมถึงบริการด้านต่างๆ ที่สะดวกสบาย
ให้กับคุณ เพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณกลายเป็นจริง
เพราะความต้องการของคุณคือแรงขับเคลื่อนของเรา ความเป็นผู้นำ
เทรนด์ระดับโลกและวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมของเราจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของคุณให้ดียิ่งขึ้น มาร่วมกับเราเพื่อสร้างสรรค์สุดยอดไอเดียที่น่าประทับใจ
นี้ไปด้วยกัน



คุณภาพชีวิต

เราอยากให้คุณเพลิดเพลินกับความ
สะดวกสบาย และการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
เมื่อใช้เฟอร์นิเจอร์



กลุ่มผลิตภัณฑ์

ทุก ๆ สิ่งมาจากแหล่งเดียวกัน: เรามี
ผลิตภัณฑ์มากมายหลายประเภท เพื่อให้
คุณทันกับเทรนด์ในวันนี้และอนาคต



แรงบันดาลใจ

เราติดตามเทรนด์ของการใช้ชีวิตทั่วโลก
และมุ่งมั่นที่จะสร้างโซลูชันเพื่ออนาคต
และเราจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับคุณ



นวัตกรรม

เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ข้อเสนอต่าง ๆ
และความคิดริเริ่มถูกนำมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อคุณ



บริการ

เราจะทำให้งานของคุณง่ายตายยิ่งขึ้น
ด้วยบริการที่คุณปรับแต่งเองได้เพื่อให้
เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ



คุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการของเรา รวมทั้งตัวเราอยู่ตลอด
เวลา



ความไว้วางใจ

เรารับผิดชอบพาร์ทเนอร์ของเรา พนักงาน
ของเรา รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม

จุดเริ่มต้นการเดินทางของเรา Julius
Blum เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1952 โดยทำ
สตั๊ดเกือกม้า ปัจจุบันเราจำหน่ายอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์ให้แก่ลูกค้าชั้นนำมากกว่า
120 ประเทศ

บริษัท บลู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8,10,12 ซอยรามคำแหง 26/1
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ประเทศไทย
โทร: 662 374 7755
แฟกซ์: 662 374 9176
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

จูเลียส บลูม จีเอ็มบีเอช
เฟอร์นิเจเจอร์ ฟิตติ้ง เอ็มเอฟจี.
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย
โทรศัพท์: +43 5578 705-0
แฟกซ์: +43 5578 705-44
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

สถานที่ของเราในออสเตรีย โปแลนด์ และจีน ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้
สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรอง ISO 9001
สถานที่ของเราในบราซิลได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001



เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของบลูม
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
IDNR: 000.000.0 - EP-468/6 TH-TH/03.23