

Blocage de tablette

Fixation sûre et
confortable des tablettes



Blocage de tablette pour MOVENTO et TANDEM

La qualité de l'habitat ne se définit pas uniquement par le design mais également par le confort. C'est pourquoi nous avons développé un verrouillage pratique pour tablettes avec sorties totales. Discret et peu encombrant, il maintient la tablette de façon sûre en position ouverte.





Sommaire

- 04 Utilisation du blocage de tablette
- 08 Simplicité d'utilisation
- 10 Montage facile
- 12 Informations utiles à la commande et à la planification
- 18 moving ideas



Mécanique

fermer avec
amorti

BLUMOTION

by Blum

Ferme chaque tablette en douceur et en silence – peu importe la force que vous appliquez pour fermer la tablette.

Utilisation du blocage de tablette

Pour la cuisine, la salle de bains, la buanderie ou toute autre pièce de la maison. Grâce au système de verrouillage, les tablettes en position ouverte sont bloquées lors de leur utilisation. Cela crée ainsi plus de place pour déposer des objets temporairement et en toute sécurité. Ou pour utiliser des ustensiles de cuisine et faire fonctionner des appareils ménagers sans aucune vibration. Après utilisation, les tablettes disparaissent de nouveau dans le meuble en un tour de main.

Les avantages d'une utilisation appropriée

Une tablette avec verrouillage crée de l'espace supplémentaire dans la salle de bains. Cela permet par exemple de placer temporairement le panier à linge directement près de la machine à laver, et donc de vider celle-ci rapidement. Et pendant tout le temps d'utilisation, la tablette est solidement immobilisée en position ouverte.

Espace supplémentaire pour les documents

Chaque centimètre est précieux dans un bureau à domicile. Il n'y a pas de place pour une deuxième table qui serait souvent inutilisée. Une tablette avec verrouillage est idéale pour une utilisation temporaire. Par exemple lorsque l'on a besoin que certains documents soient ponctuellement à portée de main. En un tour de main, la tablette est déverrouillée et rangée dans le meuble tout aussi rapidement qu'elle est apparue.

Mécanique

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

ouvrir & fermer avec amorti

Confort particulier : la tablette sort d'une pression sur la face. Après le déverrouillage, vous la refermez avec un léger élan, en douceur et en silence grâce au BLUMOTION intégré.

Mécanique

TIP-ON
by Blum

ouvrir

Ouvre les tablettes d'une pression. Elles sont ainsi faciles à sortir et à remettre en place. Fermer en appuyant, sans amortissement.





Utilisation facile et maintien solide

Le blocage de tablette s'enclenche solidement par les deux côtés lorsque la tablette est déployée, et le maintien est stable. Grâce à la synchronisation, le déverrouillage de la sécurité s'effectue sans effort d'une seule main, en soulevant le levier.





Montage facile

En seulement quelques gestes, vous valorisez votre tablette avec le blocage de tablette.





Unité de verrouillage et axe de synchronisation

Clipsez l'unité de verrouillage sur l'axe de synchronisation. Elle doit être positionnée à fleur sur la tablette.



Ferrures et gabarit combinés

L'unité de verrouillage et le verrou servent simultanément de gabarit. Placez les vis sur les positions de montage prévues. Pour le verrou, vous pouvez aussi bien utiliser des vis tête fraisée que des EUROVIS.

Informations utiles à la commande et à la planification


Produit




Description


- Utilisable avec les sorties totales MOVENTO et TANDEM, non utilisable avec les sorties partielles TANDEM ou le montage sur le fond du meuble
- Combinable avec BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION et TIP-ON
- Verrouillage des deux cotés
- Maintien solide
- Blocage de tablette déverrouillable d'une seule main grâce à la synchronisation
- Montage facile – les ferrures servent de gabarit
- Fixation des coulisses sur les positions de vissage habituelles
- Largeur du corps de meuble KB max. 1 200 mm


Encombrement

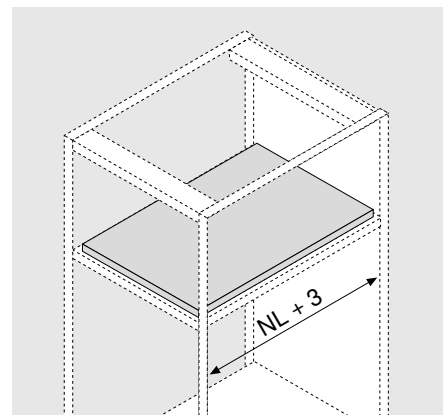

Informations utiles à la commande


Blocage de tablette pour MOVENTO et TANDEM		
	Matériau	Matière synthétique
	Couleur	Gris orion mat
	Composé de : 2x unité de verrouillage* 2x verrou 1x notice de montage	
	Fixation avec vis agglo Ø 3.5 x 15 mm, code article 609.1500 ou eurovis, Ref. 661.1450.HG	
		* Fixation uniquement avec vis agglo possible
Lors du montage du blocage de tablette, veillez à laisser le réglage de l'inclinaison tel qu'il a été effectué en usine		
Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges et de faibles longueurs nominales. L'encenchement de l'unité de verrouillage est ainsi amélioré		

Blocage de tablette pour TANDEM 19 mm		
	Matériau	Matière synthétique
	Couleur	Gris orion mat
	Composé de : 2x unité de verrouillage* 2x verrou 1x notice de montage	
	295F5700	
Fixation avec vis agglo Ø 3.5 x 15 mm, code article 609.1500 ou eurovis, Ref. 661.1450.HG		
* Fixation uniquement avec vis agglo possible		
Lors du montage du blocage de tablette, veillez à laisser le réglage de l'inclinaison tel qu'il a été effectué en usine		
Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges et de faibles longueurs nominales. L'encenchement de l'unité de verrouillage est ainsi amélioré		

Axe de synchronisation		
	Matériau	aluminium
	Couleur	Brut
	À recouper	
	En option	
MOVENTO et TANDEM : débit LW - 87 ± 1 mm		ZST.1089W
TANDEM 19 mm : débit : LW - 94 ± 1 mm		ZST.1160W
Le blocage de tablette se déverrouille d'une seule main via la synchronisation		

Set de stabilisation latérale pour sortie totale		
	Longueur nominale NL mm	
	Jusqu'à 410	ZST.410TV
	Jusqu'à 600	ZST.600TV
	Jusqu'à 750	ZST.750TV
À recouper, pour largeur corps de meuble KB jusqu'à 1 400 mm		
Débit : Largeur intérieure LW – 254 mm Longueur nominale NL + 12 mm		
Nous recommandons une stabilisation latérale sur les blocs-tiroirs larges avec de faibles longueurs nominales.		

Usinage de la tablette coulissante

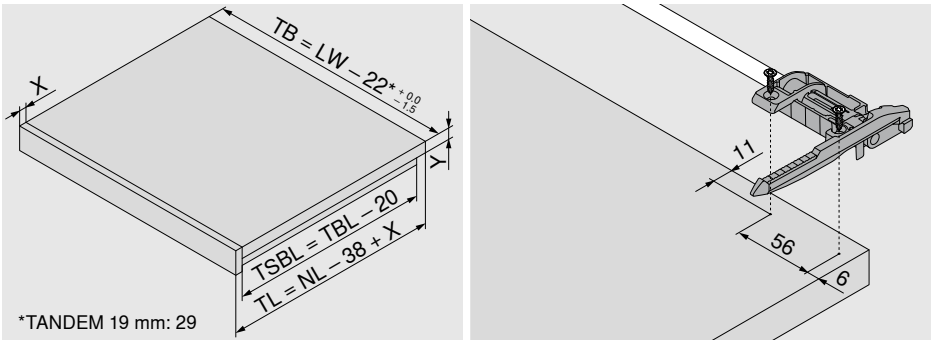

Fond de tablette simple	Fond de tablette double
A 12 - 15 mm pour 760H 766H 560H 560F	A 12 - 15 mm pour 760H 766H 560H 560F
A 11 - 13 mm für 561H 561F	A 11 - 13 mm für 561H 561F

MOVENTO 760H | 766H

Encombrement dans le corps de meuble	Tablette coulissante	Tablette coulissante	Tablette coulissante dans le prolongement
* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble ** Mini. 25 mm pour le montage du système	Réglage latéral limité	* Encombrement supplémentaire de 12 mm pour la stabilisation latérale	* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON ou + 3 mm pour le réglage en profondeur

TB	Largeur tablette coulissante	NL	Longueur nominale	X	Bandeau avant de tablette	TBL	Longueur de fond de tablette
LW	Largeur intérieure du corps de meuble	TL	Longueur tablette	Y	Épaisseur de fond de tablette	TSBL	Longueur de la retombée latérale de tablette

TANDEM 560H

Encombrement dans le corps de meuble	Tablette coulissante	Tablette coulissante	Tablette coulissante dans le prolongement
* + 1 mm avec TIP-ON ou + 3 mm avec stabilisation latérale ** Mini. 25 mm pour le montage du système		* Encombrement supplémentaire de 12 mm pour la stabilisation latérale	* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON ou + 2 mm avec POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F

Encombrement dans le corps de meuble	Tablette coulissante	Tablette coulissante	Tablette coulissante dans le prolongement
* + 1 mm avec TIP-ON ** Mini. 25 mm pour le montage du système			* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON ou + 2 mm avec POSISTOP

TB Largeur tablette coulissante
LW Largeur intérieure du corps de meuble



NL Longueur nominale
TL Longueur tablette

X Bandeau avant de tablette
Y Épaisseur de fond de tablette

TBL Longueur de fond de tablette
TSBL Longueur de la retombée latérale de tablette

TANDEM 561F

Encombrement dans le corps de meuble	Tablette coulissante	Tablette coulissante	Tablette coulissante dans le prolongement
* +1 mm avec TIP-ON ** Mini. 25 mm pour le montage du système			* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON

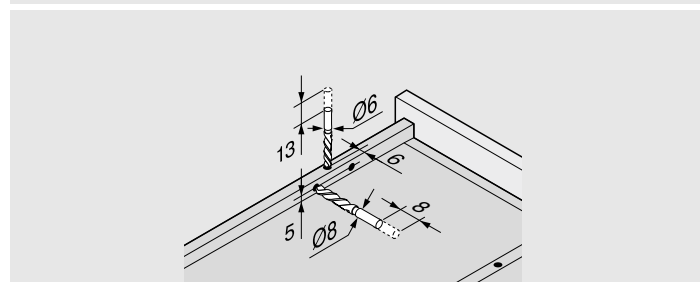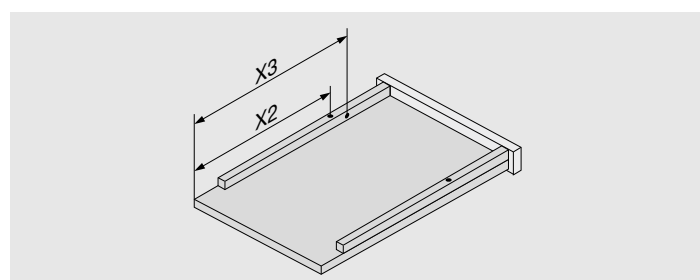

Longueur nominale NL (mm)	Ergots X2 (mm)	Sécurité de relèvement X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Largeur tablette coulissante
LW Largeur intérieure du corps de meuble

NL Longueur nominale
TL Longueur tablette

X Bandeau avant de tablette
Y Épaisseur de fond de tablette

TBL Longueur de fond de tablette
TSBL Longueur de la retombée latérale de tablette

Notes



moving ideas

Nous pensons que les idées peuvent faire bouger le monde. Pour vous aider à concrétiser vos idées créatives, nous vous proposons des ferrures innovantes, des concepts de meubles inspirants et des services adaptés. Vos besoins, les tendances mondiales et notre vision commune d'une meilleure qualité de vie sont nos moteurs. Ensemble, créons des idées en mouvement.



Qualité de l'habitat

Davantage de confort et de fonctionnalité dans l'utilisation quotidienne des meubles : c'est ce à quoi nous voulons contribuer.



Gamme

Un prestataire unique : grâce à notre gamme de produits diversifiée, vous pouvez mettre en œuvre les tendances actuelles et futures de l'habitat.



Inspiration

Nous observons les tendances en matière d'habitat dans le monde entier et recherchons les solutions de demain. Nous vous transmettons nos conclusions.



Innovation

Nous continuons à avancer. La curiosité et l'esprit de recherche nous permettent de développer de nouveaux produits et services pour vous.



Services

Nous vous soutenons dans votre travail quotidien par le biais de services personnalisés adaptés à vos processus.



Qualité

Nous ne cessons d'améliorer nos produits, nos services et nous-mêmes.



Confiance

Nous prenons nos responsabilités. Pour notre partenariat, pour nos collaborateurs, pour la société et pour l'environnement.

Chez Julius Blum, notre voyage a débuté avec des crampons pour chevaux en 1952. Aujourd'hui, nous fournissons des ferrures innovantes à nos clients dans plus de 120 pays.

Julius Blum GmbH
Fabricant de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télec. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 000.000.0 - EP-552/2 FR-AL/09.23