



Onovertrefbare verscheidenheid:
verwerkingshulpmiddelen van
Blum

 **blum**[®]



Onze verwerkingshulpmiddelen fungeren niet als vervanging van ambachtelijke vaardigheid. Noch bieden ze u een fijne neus voor de juiste materialen. Noch wakkeren ze uw creativiteit aan. Daarvoor zorgt u zelf. Onze verwerkingshulpmiddelen helpen u doordat ze veel zaken makkelijker maken. Doordat u de juiste positie voor onze beslagproducten sneller vindt. Doordat u boringen eenvoudiger uitvoert. Doordat u hele lades efficiënter monteert. Doordat u het front nog nauwkeuriger uitlijnt. Of zelfs doordat u uw digitaal geplande project vliegensvlug verwezenlijkt.

En ze bieden u een ongekend ontwikkelingspotentieel doordat ze uw werkprocessen efficiënter vormgeven, uw hoeveelheden verhogen of uw projecten naar een nieuw kwaliteitsniveau vertillen. Ongeacht wat u in de toekomst met uw bedrijf van plan bent, we willen deze weg samen met u bewandelen.



Inhoudsopgave

- 04 Passende verwerkingshulpmiddelen
- 06 Klapdeursystemen
- 16 Scharnieren
- 26 Boxsystemen
- 38 Geleiders
- 48 Verbazingwekkend eenvoudig
- 56 Eersteklas efficiëntie
- 60 MINIPRESS top met EASYSTICK
- 62 Blum-services
- 64 moving ideas

Aan alles en iedereen gedacht

Voor elk Blum-product en werkproces zijn er passende verwerkings-hulpmiddelen die aan de meest uiteenlopende behoeften voldoen. Ontdek de ongeëvenaarde veelvoud van montagemallen en aanslaghulpmiddelen voor alle productcategorieën en verschillende montagetoestellen voor onze boxsystemen. Uitermate hoog comfort bieden onze boor- en beslagmachines, die u ondersteunen bij alle boorbewerkingen op corpussen, deuren en fronten van hout. Met deze professionele uitrusting kunt u nog preciezer, sneller en efficiënter werken, zodat u voor uw klanten duurzame meubels kunt creëren die echt indruk maken.





Klapdeursystemen

AVENTOS-klapdeursystemen zorgen voor veel bewegingscomfort in hoge en bovenkasten.



Scharnieren

We bezorgen u voor ieder meubelproject het geschikte Blum-scharnier van beproefde kwaliteit.



Boxsystemen

Onze boxsystemen zijn geschikt voor de meest uiteenlopende eisen op het gebied van meubelvormgeving.



Geleiders

Onze geleiders voor houten lades bieden voor iedere eis de passende oplossing.



Verwerkingshulpmiddelen voor klapdeursystemen



Onze AVENTOS-klapdeursystemen kunnen zeer veelzijdig worden ingezet. Ongeacht of ze worden gevouwen, gezwenkt, opgetild of geklapt, ongeacht of ze breed of smal zijn, en ongeacht of ze zichtbaar of geïntegreerd zijn – onze klapdeursystemen zijn even veelzijdig als uw vormgevingsideeën. Om de verwerking van AVENTOS voor u zo makkelijk mogelijk te

maken, hebben we geschikte verwerkingshulpmiddelen ontwikkeld. Voor iedere afzonderlijke werkstap. Het productpallet varieert van traditionele aanslagwinkelhaken tot innovatieve boor- en beslagmachines. We adviseren u graag welke verwerkingshulpmiddelen het geschiktst zijn voor uw toepassing.





Onze verwerkingshulpmiddelen helpen u bijvoorbeeld bij het plaatsen en bevestigen van het AVENTOS-beslagelement op het corpus. Door de optimale uitlijning garandeert u dat de beslagproducten foutloos functioneren. Zo wordt openen en sluiten een in alle opzichten aangename ervaring voor uw klanten.



Wij hebben speciale verwerkingshulpmiddelen ontwikkeld, zodat u fronten eenvoudig maar nauwkeurig kunt aanbrengen. Met deze werktuigen ontvangt u in een handomdraai perfect sluitende fronten en een zuiver voegbeeld. Voor nog meer bewegingscomfort gebruikt u onze mechanische en elektrische bewegingstechnologieën. Ook hiervoor hebben we de passende werktuigen.





Verwerkingshulpmiddelen voor klapdeursystemen


Verwerking	Naam		Mogelijke toepassingen
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	Universele stangenmal Art.nr. 65.1000.01		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	Universele enkele mal Art.nr. 65.1051.02		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	Universele markeermal Art.nr. 65.5340.01		   
AVENTOS HF / HK-XS	Stangenmal voor scharnier Art.nr. 65.7500.03		   
AVENTOS HF / HK-XS	Aanslagwinkelhaak Art.nr. 65.5300*		   
AVENTOS HF / HK-XS	Boormal voor montageplaat Art.nr. 65.5070		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top	Boormal voor SERVO-DRIVE-schakelaar Art.nr. M31.2000		   
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	Boormal BLUMOTION / TIP-ON Art.nr.65.5010		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	Universele boormal Art.nr. ZML.0040.02		   
AVENTOS HK top	Prikmatrijs voor AVENTOS HK top Art.nr. ZML.2200		   
AVENTOS HF / HK-XS	ECODRILL Art.nr. M31.1000		   




Hier vindt u video's over de verwerkingshulpmiddelen:
blum.com/asdevi

Front	Corpus
	— Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	— Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	— Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
— Mal voor de maatoverdraging van de bevestigingsposities voor scharnieren en montageplaten — Mal voor de maatoverdraging van de deur op het corpus	— Mal voor de maatoverdraging van de bevestigingsposities voor scharnieren en montageplaten — Mal voor de maatoverdracht van het corpus op de deur
	— Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor rechte en kruismontageplaten/adapterplaten
	— Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor kruismontageplaten/kruisadapterplaten (Ø 5 mm)
	— Eenvoudig handgereedschap voor de juiste boring van de SERVO-DRIVE-schakelaar — Gebruiken met een handboormachine
	— Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor TIP-ON en BLUMOTION voor deuren aan de greep- en scharnierzijde
— Mal voor het aanduiden en voorboren voor fronthouders incl. reling, frontbevestiging, laderugwand alsook voor AVENTOS-fronthouders	
— Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities van de fronthouder	
— Eenvoudig handwerktuig om het Blum-scharnierboorbeeld nauwkeurig te boren — Gebruiken met een handboormachine	


Verwerkingshulpmiddelen voor klapdeursystemen

Verwerking	Naam		Realiseerbare systemen
AVENTOS HF / HK-XS	Boormal voor scharnieren Art.nr. 65.05XA		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top	Boormal voor Blum-demper Art.nr. ZML.1090		   
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	Positioneringsmal voor kleeftplaat Art.nr. 65.5210.01		   
AVENTOS HF / HK-XS	Inslagstempel scharnieren Art.nr. ZME.0710		   
AVENTOS HF / HK-S / HK-XS	Inslagstempel voor montageplaat Art.nr. 65.6100		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	Boormal voor corpusverbinder Art.nr. 65.5040		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	MINIPRESS top met EASYSTICK Art.nr. M75E2000 / M70E2000		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	MINIPRESS top zonder EASYSTICK Art.nr. M70.2000		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	MINIPRESS P Art.nr. M53.1050* andere motorspanning op aanvraag		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	MINIPRESS M Art.nr. M52.1050* andere motorspanning op aanvraag		   

Front	Corpus
Mal voor het boren van de zijdelingse bevestigingsposities voor scharnieren (Ø 8 resp. Ø 2,5 mm)	Mal voor het voorbereiden van de bevestigingsposities voor rechte en kruismontageplaten/adapterplaten
Mal voor het boren van de demperboring aan het losse of gemonteerde front	Mal voor het boren van de demperboring op het corpus
- Mal voor het bepalen van de positie van de TIP-ON-kleefplaat om te schroeven - Zowel voor opslaande als inliggende aanslagsituaties mogelijk	
Zorgt voor het inslaan van de scharnieren CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP en MODUL met perstop	
	Maakt het inslaan van montageplaten mogelijk
	Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor verbindingstukken (42.0700.01)
- Verticaal en optioneel horizontaal boren - Monteren van Blum-beslagproducten - Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as) - Automatisch bewegen van de boorslede (y-as) tot 350 mm	
- Verticaal en optioneel horizontaal boren - Monteren van Blum-beslagproducten - handmatig instelbare aanslagen op liniaal (x-as) - handmatig instelbare boorslede (y-as) tot 350 mm	
- Verticaal boren en inzetten van Blum-beslagproducten - Optioneel met EASYSTICK uitvoerbaar - Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as)	
- Verticaal boren - Handmatige aandrijving voor het boren en inzetten van Blum-beslagproducten	

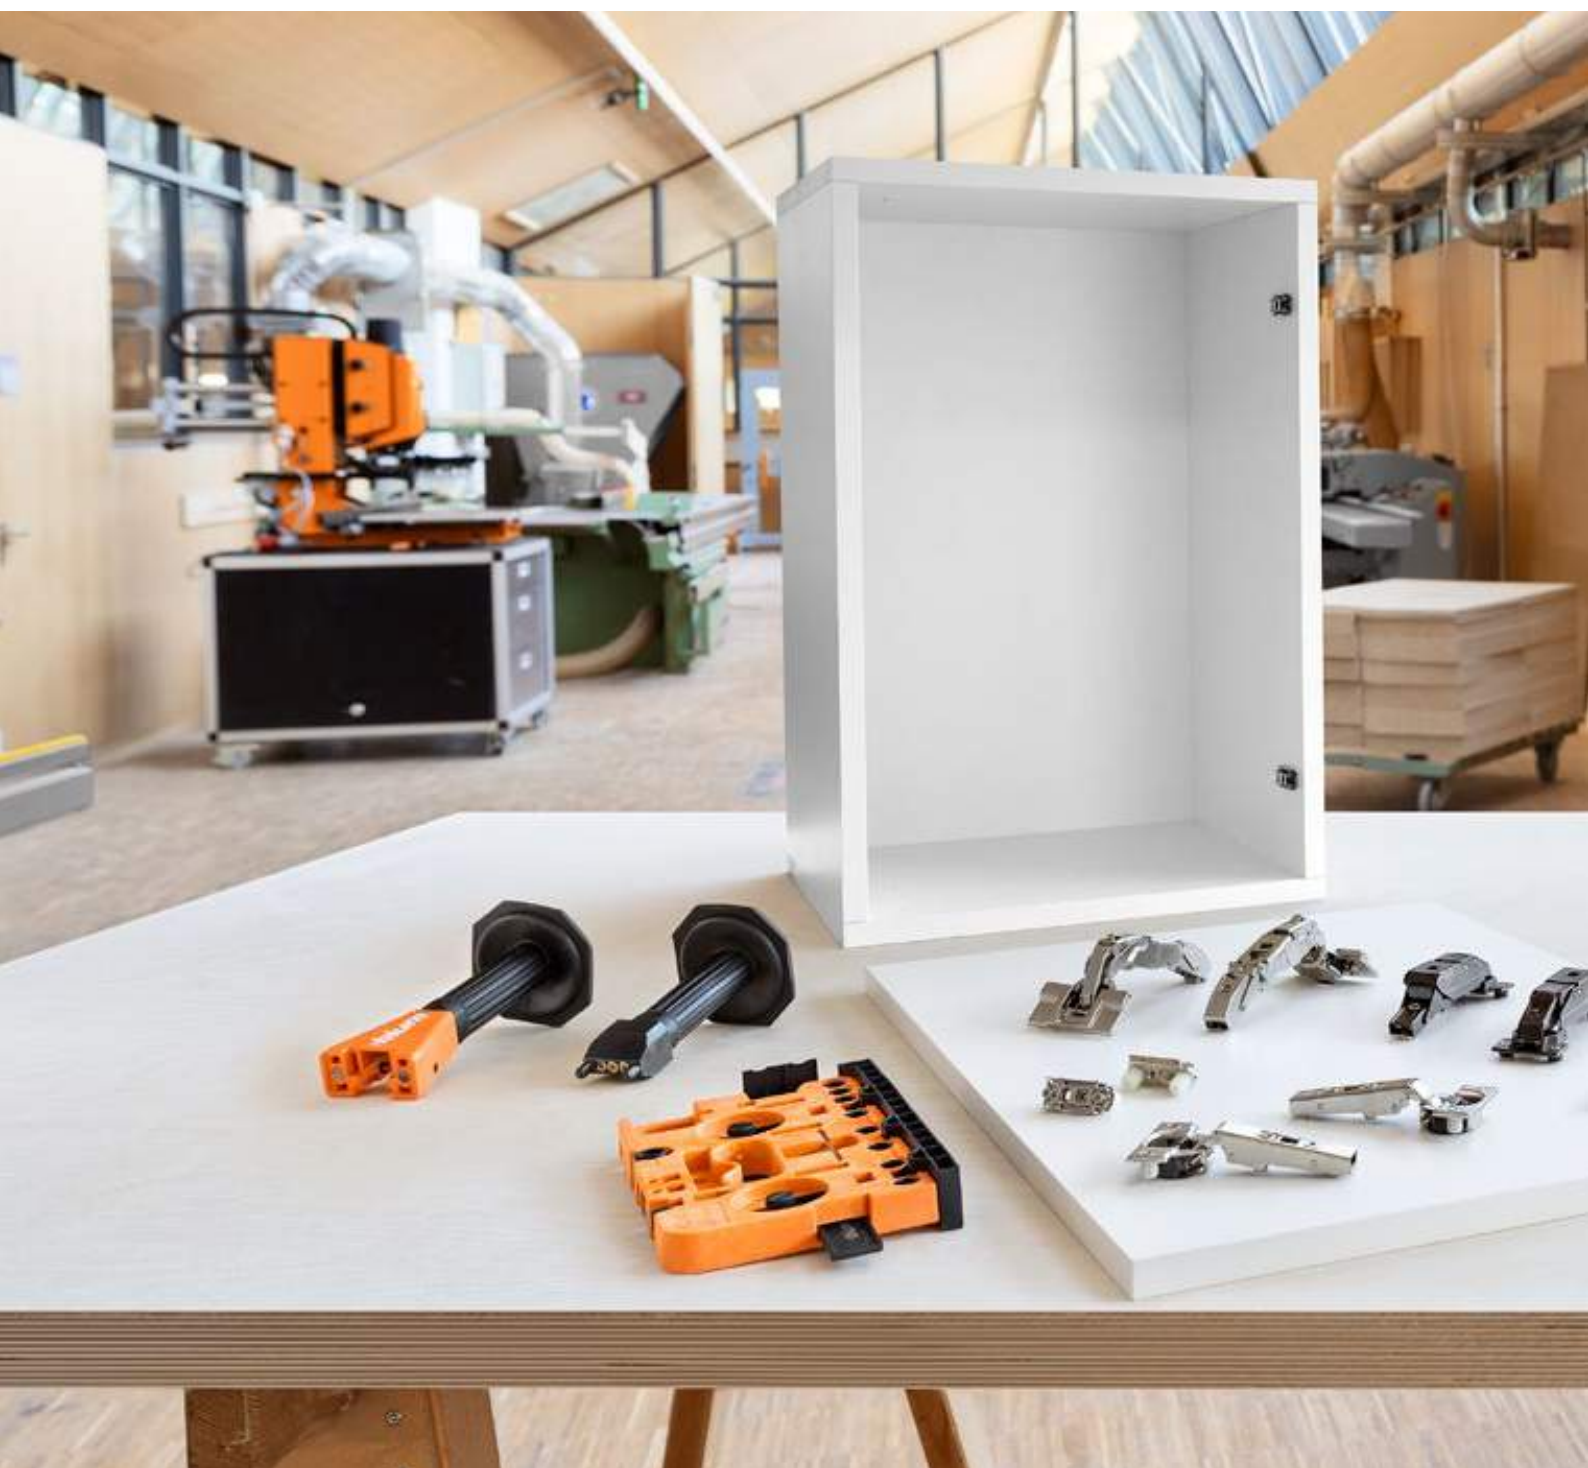

Verwerkingshulpmiddelen voor scharnieren

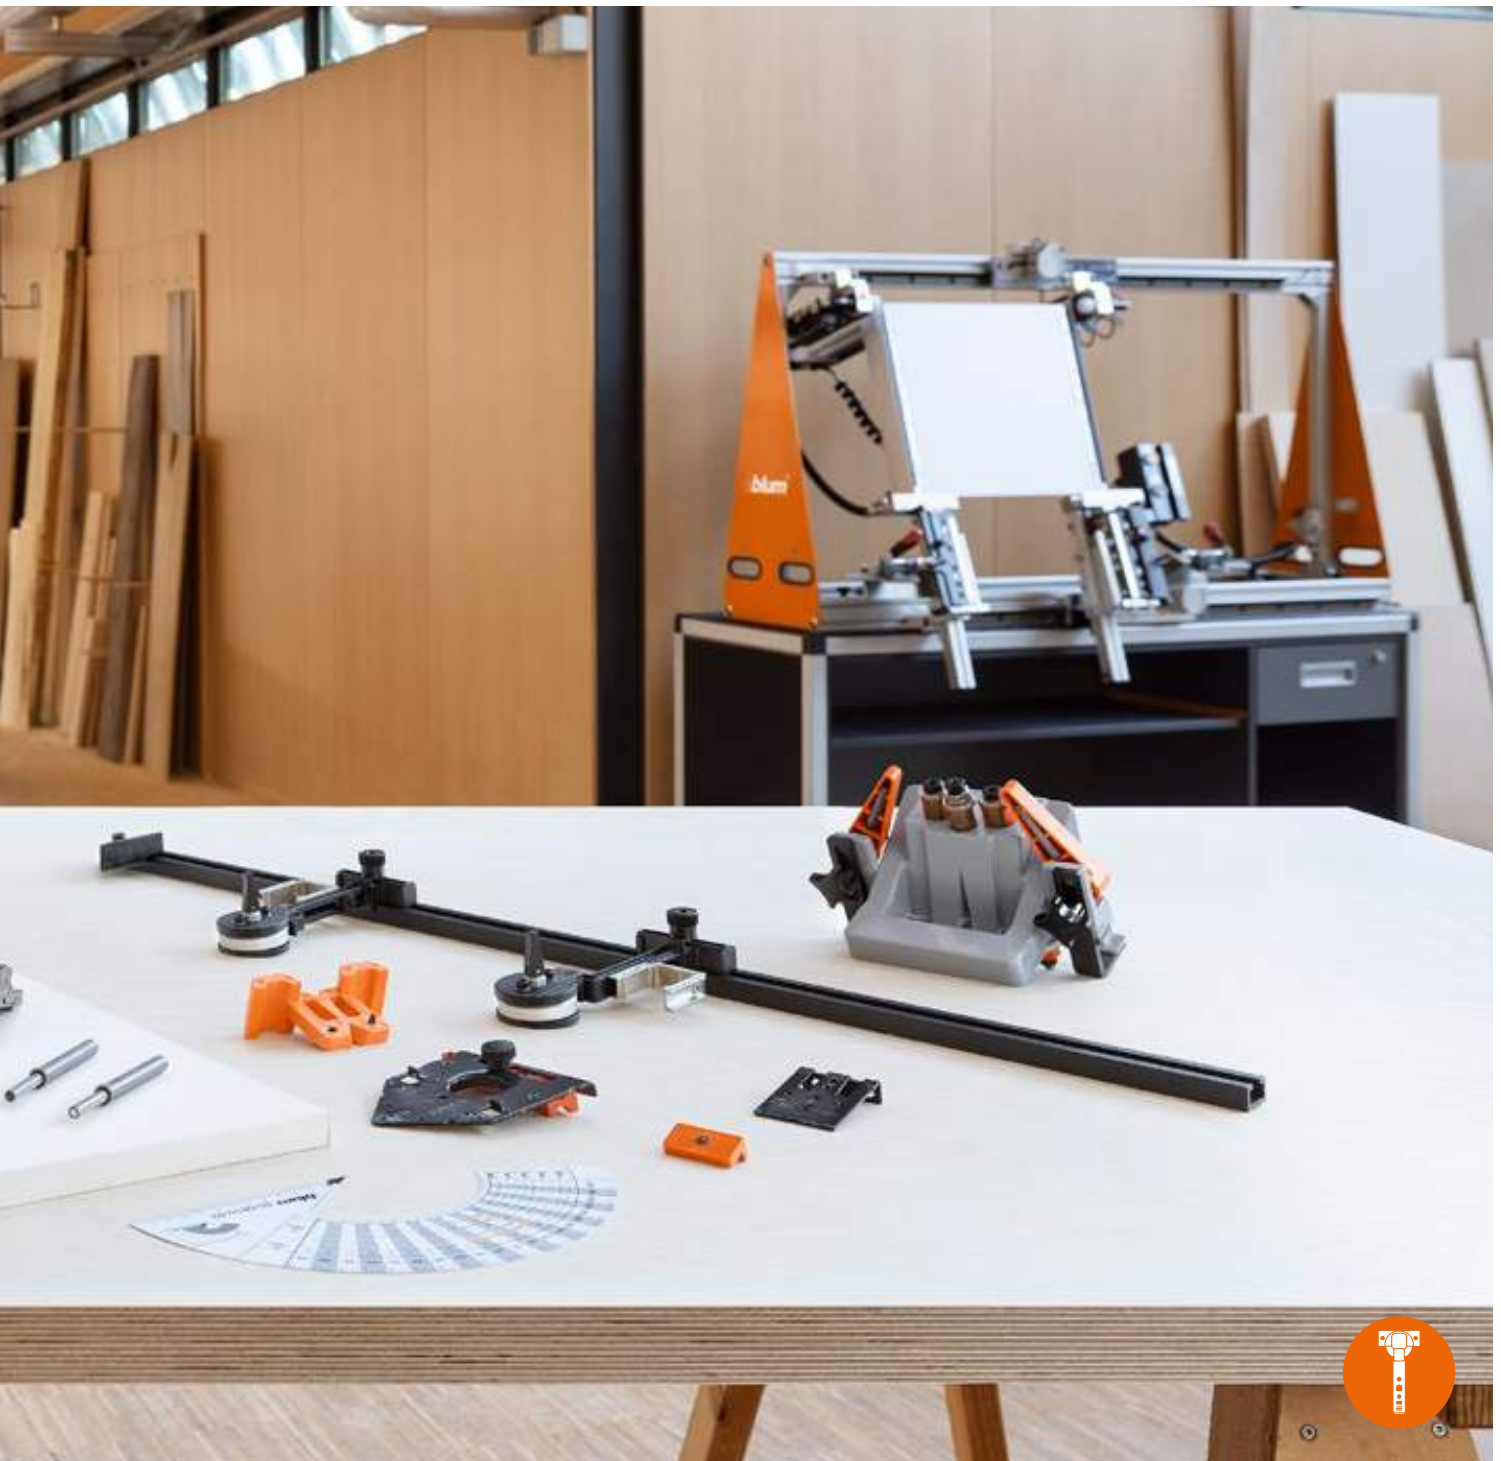


De meubelwereld is in beweging en stelt altijd weer nieuwe eisen aan u als producent. Wij werken constant aan de ontwikkeling van ons assortiment, zodat u voor ieder meubelproject het juiste scharnier paraat hebt. Onze verwerkingshulpmiddelen voor scharnieren helpen u het potentieel van CLIP top met geïntegreerde BLUMOTION-damping, CLIP top en MODUL volledig te benutten. Het assortiment van de handmatige werktui-

gen varieert van boor- en stangenmallen tot inslagstempels. Al deze werkstappen kunt u nog nauwkeuriger en efficiënter uitvoeren met onze professionele maar gebruiksvriendelijke boor- en beslagmachines.



De verwerking en montage van onze scharnieren verloopt snel en eenvoudig. Vooral als u daarbij onze verwerkings-hulpmiddelen gebruikt. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van het corpus: u kunt in een handomdraai aanprikken en boren. Zo brengt u de deuren moeiteloos nauwkeurig aan en spaart u ook nog eens tijd.



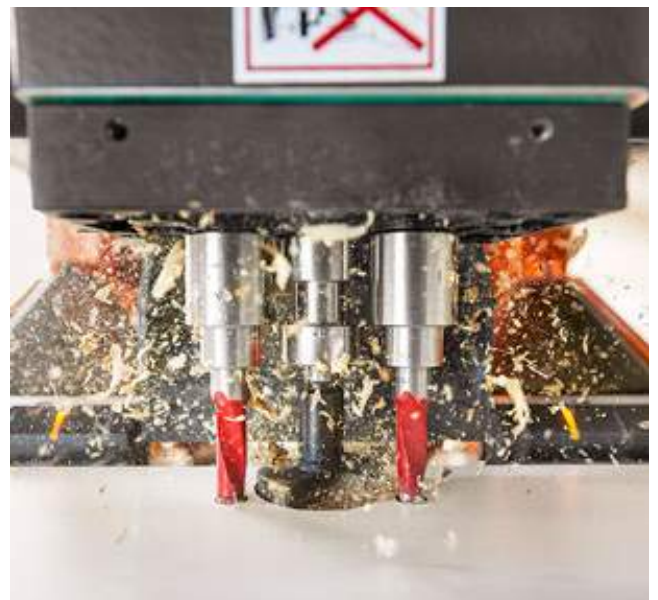





Voor de montage van de fronten hebben we andere verwerkingshulpmiddelen in ons assortiment. Zoals onze boormallen voor scharnieren. Deze zorgen ervoor dat de boorposities op het front exact met die op het corpus overeenkomen. Zo functioneren de scharnieren optimaal: de deuren sluiten mooi en het voegbeeld is onberispelijk.

Verwerkingshulpmiddelen voor scharnieren


Verwerking	Naam		Realiseerbare systemen
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Stangenmal voor scharnier Art.nr. 65.7500.03		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Universele stangenmal Art.nr. 65.1000.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Universele enkele mal Art.nr. 65.1051.02		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Universele markeermal Art.nr. 65.5340.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Aanslagwinkelhaak Art.nr. 63.5300*		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Boormal voor montageplaat Art.nr. 65.5070		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	Stangenmal voor CRISTALLO- glasdeurscharnieren Art.nr. 65.4500		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Boormal BLUMOTION / TIP-ON Art.nr.65.5010		   
CLIP top / MODUL	Boormal BLUMOTION Art.nr.65.5000		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top	Corpus hoekmal Art.nr. 65.5810.03		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	ECODRILL Art.nr. M31.1000		   



Hier vindt u video's over de verwerkingshulpmiddelen:
blum.com/asdevi

Front	Corpus
— Mal voor de maatoverdracht van de bevestigingsposities voor scharnieren en montageplaten — Mal voor de maatoverdracht van de deur op het corpus	— Mal voor de maatoverdracht van de bevestigingsposities voor scharnieren en montageplaten — Mal voor de maatoverdracht van het corpus op de deur
	— Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	— Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	— Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor beslagelementen, corpusprofielen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	— Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor rechte en kruismontageplaten/adapterplaten (Ø 2,5 mm)
	— Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor kruismontageplaten/kruisadapterplaten (Ø 5 mm)
— Mal voor de bepaling van de kleefpositie voor de CRISTALLO-topplaat en de CRISTALLO-montageplaat	— Mal voor de CRISTALLO-topplaat en de CRISTALLO-montageplaat voor de bepaling van de kleefpositie en de bevestiging op de juiste positie
	— Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor BLUMOTION voor deuren aan de greep- en scharnierzijde alsook voor TIP-ON
	— Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor BLUMOTION voor deuren aan de greep- en scharnierzijde alsook voor TIP-ON
	— Mal voor het bepalen van de corpushoek — Bepaling van de juiste scharnieroplossing
— Eenvoudig handwerktuig om het Blum-scharnierboorbeeld nauwkeurig te boren — Gebruiken met een handboormachine	


Verwerkingshulpmiddelen voor scharnieren

Verwerking	Naam		Realiseerbare systemen
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Boormal voor scharnieren Art.nr. 65.05XA		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Boormal voor Blum-demper Art.nr. ZML.1090		   
CLIP top	Positioneringsmal voor kleeftplaat Art.nr. 65.5210.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Inslagstempel scharnieren Art.nr. ZME.0710		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Inslagstempel montageplaten Art.nr. ZME.0730 / 65.6100		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Boormal voor corpusverbinder Art.nr. 65.5040		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS top met EASYSTICK Art.nr. M75E2000 / M70E2000		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS top zonder EASYSTICK Art.nr. M70.2000		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS P Art.nr. M53.1050* andere motorspanning op aanvraag		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS M Art.nr. M52.1050* andere motorspanning op aanvraag		   

Front	Corpus
— Mal voor het boren van de zijdelingse bevestigingsposities voor scharnieren (Ø 8 resp. Ø 2,5 mm)	— Mal voor het voorbereiden van de bevestigingsposities voor rechte en kruismontageplaten/adapterplaten
— Mal voor het boren van de demperboring aan het losse of gemonteerde front	— Mal voor het boren van de demperboring op het corpus
— Mal voor het bepalen van de positie van de TIP-ON-kleefplaat om te schroeven — Zowel voor opslaande als inliggende aanslagsituaties mogelijk	
— Zorgt voor het inslaan van alle CLIP top BLUMOTION-, CLIP top-, CLIP- en MODUL-scharnieren met perstop	
	— Maakt het inslaan van montageplaten mogelijk
	— Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor verbindingstukken (42.0700.01)
— verticaal en optioneel horizontaal boren — Monteren van Blum-beslagproducten — Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as) — Automatisch bewegen van de boorslede (y-as) tot 350 mm	
— Verticaal en optioneel horizontaal boren — Monteren van Blum-beslagproducten — handmatig instelbare aanslagen op liniaal (x-as) — handmatig instelbare boorslede (y-as) tot 350 mm	
— Verticaal boren en inzetten van Blum-beslagproducten — Optioneel met EASYSTICK uitvoerbaar — Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as)	
— Verticaal boren — Handmatige aandrijving voor het boren en inzetten van Blum-beslagproducten	



Verwerkingshulpmiddelen voor boxsystemen

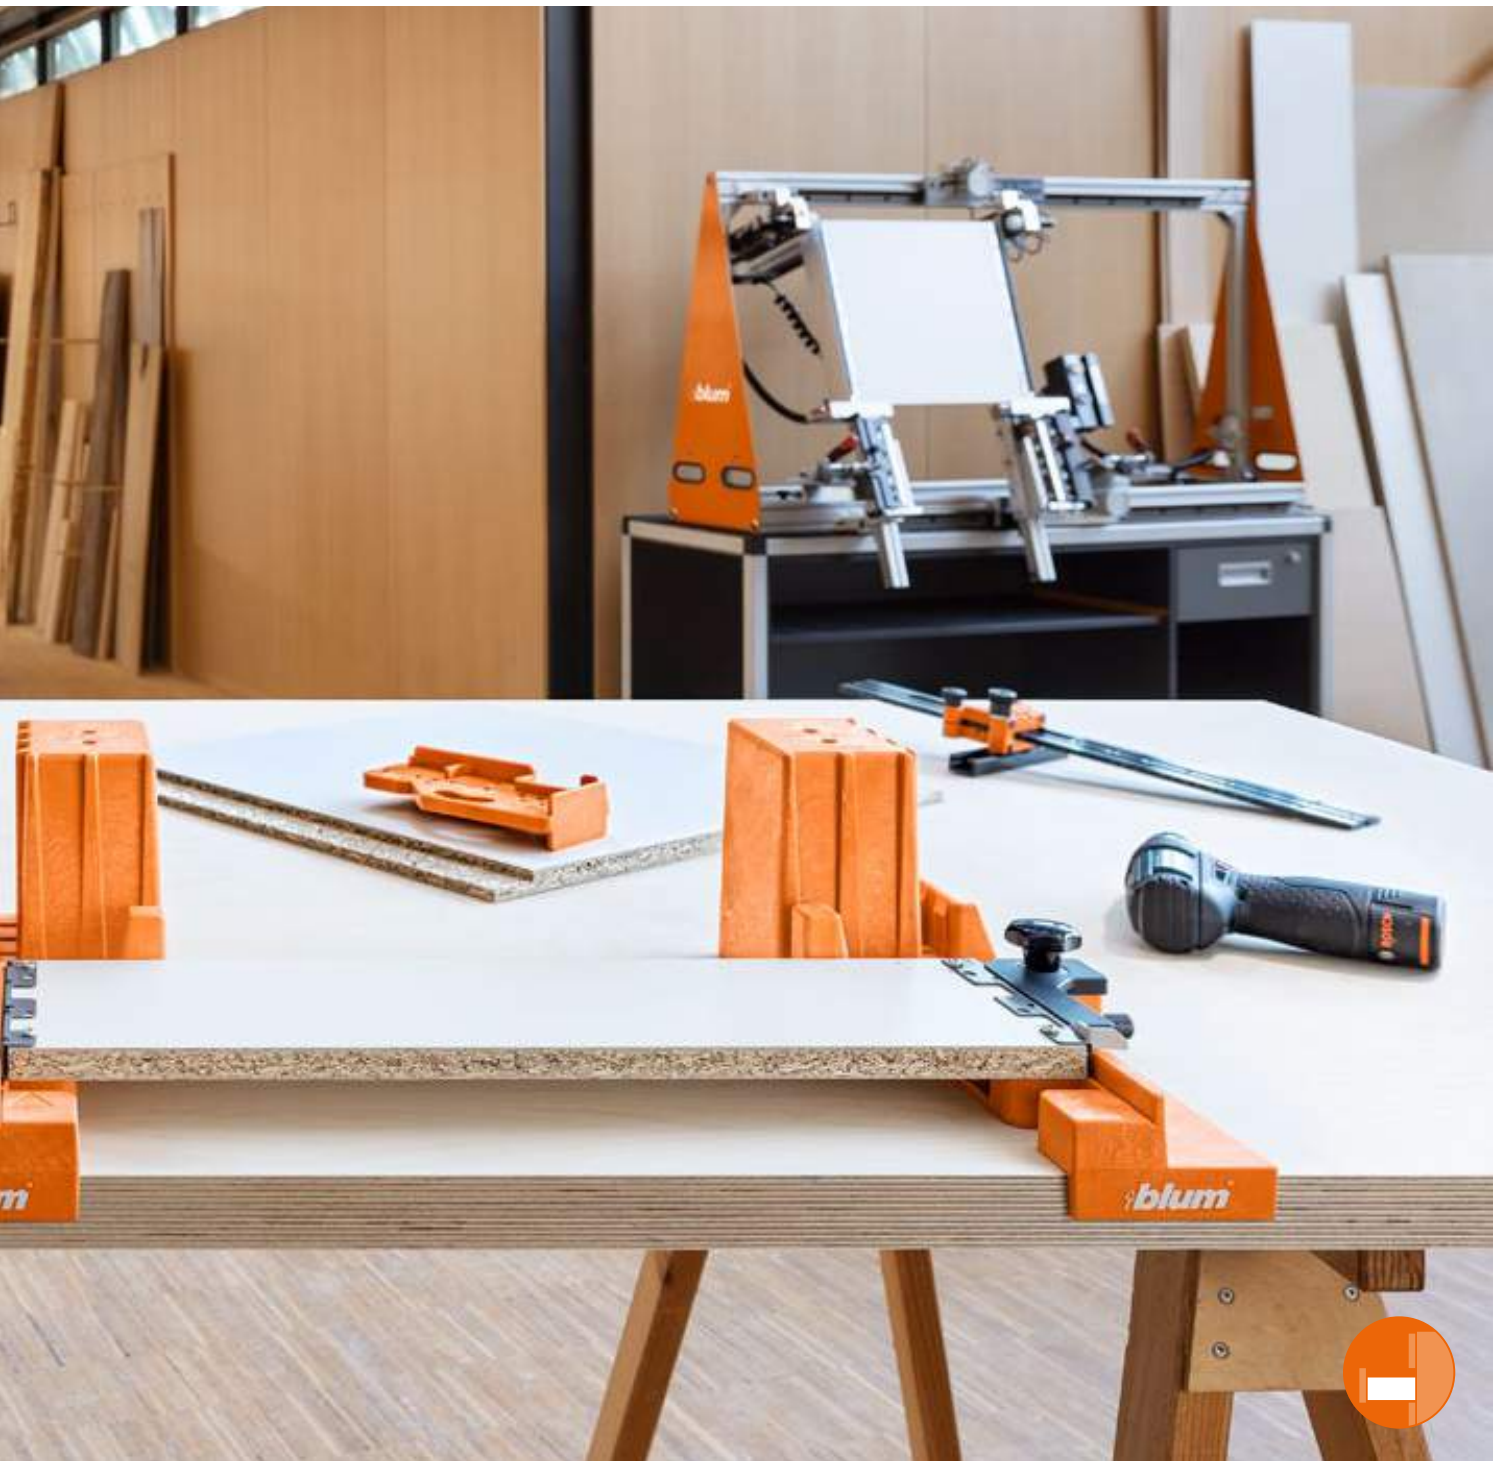

Welk aspect vindt u het belangrijkste bij lades: een hoge mate van personalisatie, gebruiksvriendelijkheid of een breed toepassingspectrum? We bieden u drie volwaardige dubbelwandige boxsystemen aan om aan de meest uiteenlopende eisen te voldoen. Ongeacht of u voor LEGRABOX, MERIVOBX of TANDEMBOX kiest, onze verwerkingshulpmiddelen maken de ver-

werking en montage zeer comfortabel. Van speciale boormallen, prikmatrizen en stangenmallen tot op uw behoeften afgestemde montage toestellen, we hebben veel praktische hulpmiddelen in ons assortiment. Als u grotere hoeveelheden moet verwerken, raden we u onze boor- en beslagmachines aan.





Het aanbrengen van boringen is een werkstap waarbij uiterste precisie is geboden. Met onze boormallen wordt ook het aanduiden en voorboren van bevestigingsposities voor corpusprofielen kinderspel. Binnen de kortste keren hebt u de componenten voor de montage optimaal voorbereid.



Natuurlijk ondersteunen we u ook bij de montage van de lade. Daartoe hebben we verschillende montage-toestellen voor het schroeven, verkrallen en nagelen, zowel pneumatisch als handmatig, die allemaal worden gekenmerkt door gebruiksvriendelijkheid en een doeltreffende instelling. Daarmee kunt u in een handomdraai een hele box verwerken. En uw klanten profiteren van nauwkeurig gemonteerde lades en een uniform voegbeeld van uw meubels.





Verwerkingshulpmiddelen voor boxsystemen



Verwerking	Naam	Realiseerbare systemen
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	BOXFIX plus Art.nr. ZMM.2500	   
LEGRABOX	BOXFIX E-L Art.nr. ZMM.0700.01	   
MERIVOBX	BOXFIX E-M Art.nr. ZMM.0400	   
TANDEMBOX	BOXFIX E-T Art.nr. ZMM.0350 / ZMM.0380	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Universele stangenmal Art.nr. 65.1000.01	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Universele enkele mal Art.nr. 65.1051.02	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Universele markeermal Art.nr. 65.5340.01	   
METABOX	MINIFIX Art.nr. 65.3300	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	Boormal voor SERVO-DRIVE- draagprofielhouder Art.nr. ZML.1150.02	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Universele boormal Art.nr. ZML.0040.02	   



Hier vindt u video's over de verwerkingshulpmiddelen:
blum.com/asdevi


Front	Corpus en lade
	— Pneumatisch montagetoestel voor het monteren van lades en voorraادلades — Montagewijze: schroeven, optioneel nagels
	— Montagetoestel voor het monteren van LEGRABOX-(voorraad)lades — Montagewijze: schroeven
	— Montagetoestel voor het monteren van MERIVOBX-(voorraad)lades — Montagewijze: schroeven
	— Montagetoestel voor het monteren van TANDEMBOX-(voorraad)lades — Montagewijze: schroeven
	— Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	— Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	— Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	— Mal voor het direct en haaks aanschroeven van de corpusprofielen
	— Mal voor het aanduiden of voorboren van de bevestigingsposities voor de SERVO-DRIVE-draagprofielhouder
— Mal voor het aanduiden of voorboren van de bevestigingsposities voor fronthouders incl. reling, frontbevestiging, laderugwand en ladebodem alsook voor AVENTOS-fronthouders	

Verwerkingshulpmiddelen voor boxsystemen

Verwerking	Naam		Realiseerbare systemen
LEGRABOX	Prikmatrijs voor LEGRABOX Art.nr. ZML.3710		   
MERIVOBX	Prikmatrijs voor MERIVOBX Art.nr. ZML.4010		   
TANDEMBOX / METABOX	Prikmatrijs voor TANDEMBOX/ METABOX Art.nr. ZML.3510 / ZML.3580.01 / ZML.1510 /ZML.1500		   
TANDEMBOX / METABOX	Afschrijfmal Art.nr. ZML.8030 / ZML.805S		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Boormal voor Blum-demper Art.nr. ZML.1090		   
CABLOXX	Markeermal voor CABLOXX- sluitkast Art.nr. 65.0807 / 65.0803		   
LEGRABOX	Frontvoegmal voor LEGRABOX Art.nr. 65.5631		   
MERIVOBX / TANDEMBOX	Frontvoegmal Art.nr. 65.5627		   
LEGRABOX	Bodemfrees Art.nr. M35.7200.01 / M35.7300		   
LEGRABOX	Boormal voor LEGRABOX-bodem en -rugwand Art.nr. ZML.7000		   

Front	Corpus en lade
— Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities van de fronthouder	
— Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities van de fronthouder	
— Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities voor fronthouders en relingfrontbevestigingen	
— Mal voor het bepalen van de bevestigingsposities voor de INSERTA-reling	
— Mal voor het boren van de demperboring aan het losse of gemonteerde front	— Mal voor het boren van de demperboring op het corpus
— Mal voor het aanduiden van de hoogtepositie voor de CABLOXX-sluitkast	
	— Mal voor het nauwkeurig en comfortabel instellen van de frontvoeg van 2,5 mm bij LEGRABOX en MOVENTO
	— Mal voor het nauwkeurig en comfortabel instellen van de frontvoeg van 2,5 mm bij TIP-ON BLUMOTION
	— Verwerking LEGRABOX- bodem — Eenvoudig klemmen van de bodem en precies produceren van de LEGRABOX-bodemgroef
	— Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities op de ladebodem en houten rugwand


Verwerkingshulpmiddelen voor boxsystemen

Verwerking	Naam		Realiseerbare systemen
TANDEMBOX	Boormal voor SPACE CORNER met SYNCROMOTION Art.nr. ZML.0330		   
CABLOXX	Inkortmal CABLOXX Art.nr. 65.0801		   
LEGRABOX / MERIVOBX	Glassnijset Art.nr. 65.8000		   
TANDEMBOX	Inslagstempel Ladesystemen TANDEMBOX Art.nr. ZME.5320 / ZME.2700		   
METABOX	Inslagstempel Ladesystemen METABOX Art.nr. ZME.1600.01 / ZME.1610		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Boormal voor corpusverbinder Art.nr. 65.5040		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS top met EASYSTICK Art.nr. M75E2000 / M70E2000		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS top zonder EASYSTICK Art.nr. M70.2000		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS P Art.nr. M53.1050* andere motorspanning op aanvraag		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS M Art.nr. M52.1050* andere motorspanning op aanvraag		   

Front	Corpus en lade
	— Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor het SPACE CORNER SYNCROMOTION-beslag
	— Mal voor het inkorten van de sluitstang, opvullijst en synchronisatieas (TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie)
	— Snijwerktuig voor het inkorten van glazen inschuifelementen
— Maakt het inslaan van het frontbeslag met drevels mogelijk	
— Maakt het inslaan van het frontbeslag met drevels mogelijk	
	— Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor verbindingstukken (42.0700.01)
— Verticaal en optioneel horizontaal boren — Monteren van Blum-beslagproducten — Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as) — Automatisch bewegen van de boorslede (y-as) tot 350 mm	
— Verticaal en optioneel horizontaal boren — Monteren van Blum-beslagproducten — Handmatig instelbare aanslagen op liniaal (x-as) — Handmatig instelbare boorslede (y-as) tot 350 mm	
— Verticaal boren en inzetten van Blum-beslagproducten — Optioneel met EASYSTICK uitvoerbaar — Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as)	
— Verticaal boren — Handmatige aandrijving voor het boren en inzetten van Blum-beslagproducten	



Verwerkingshulpmiddelen voor geleiders

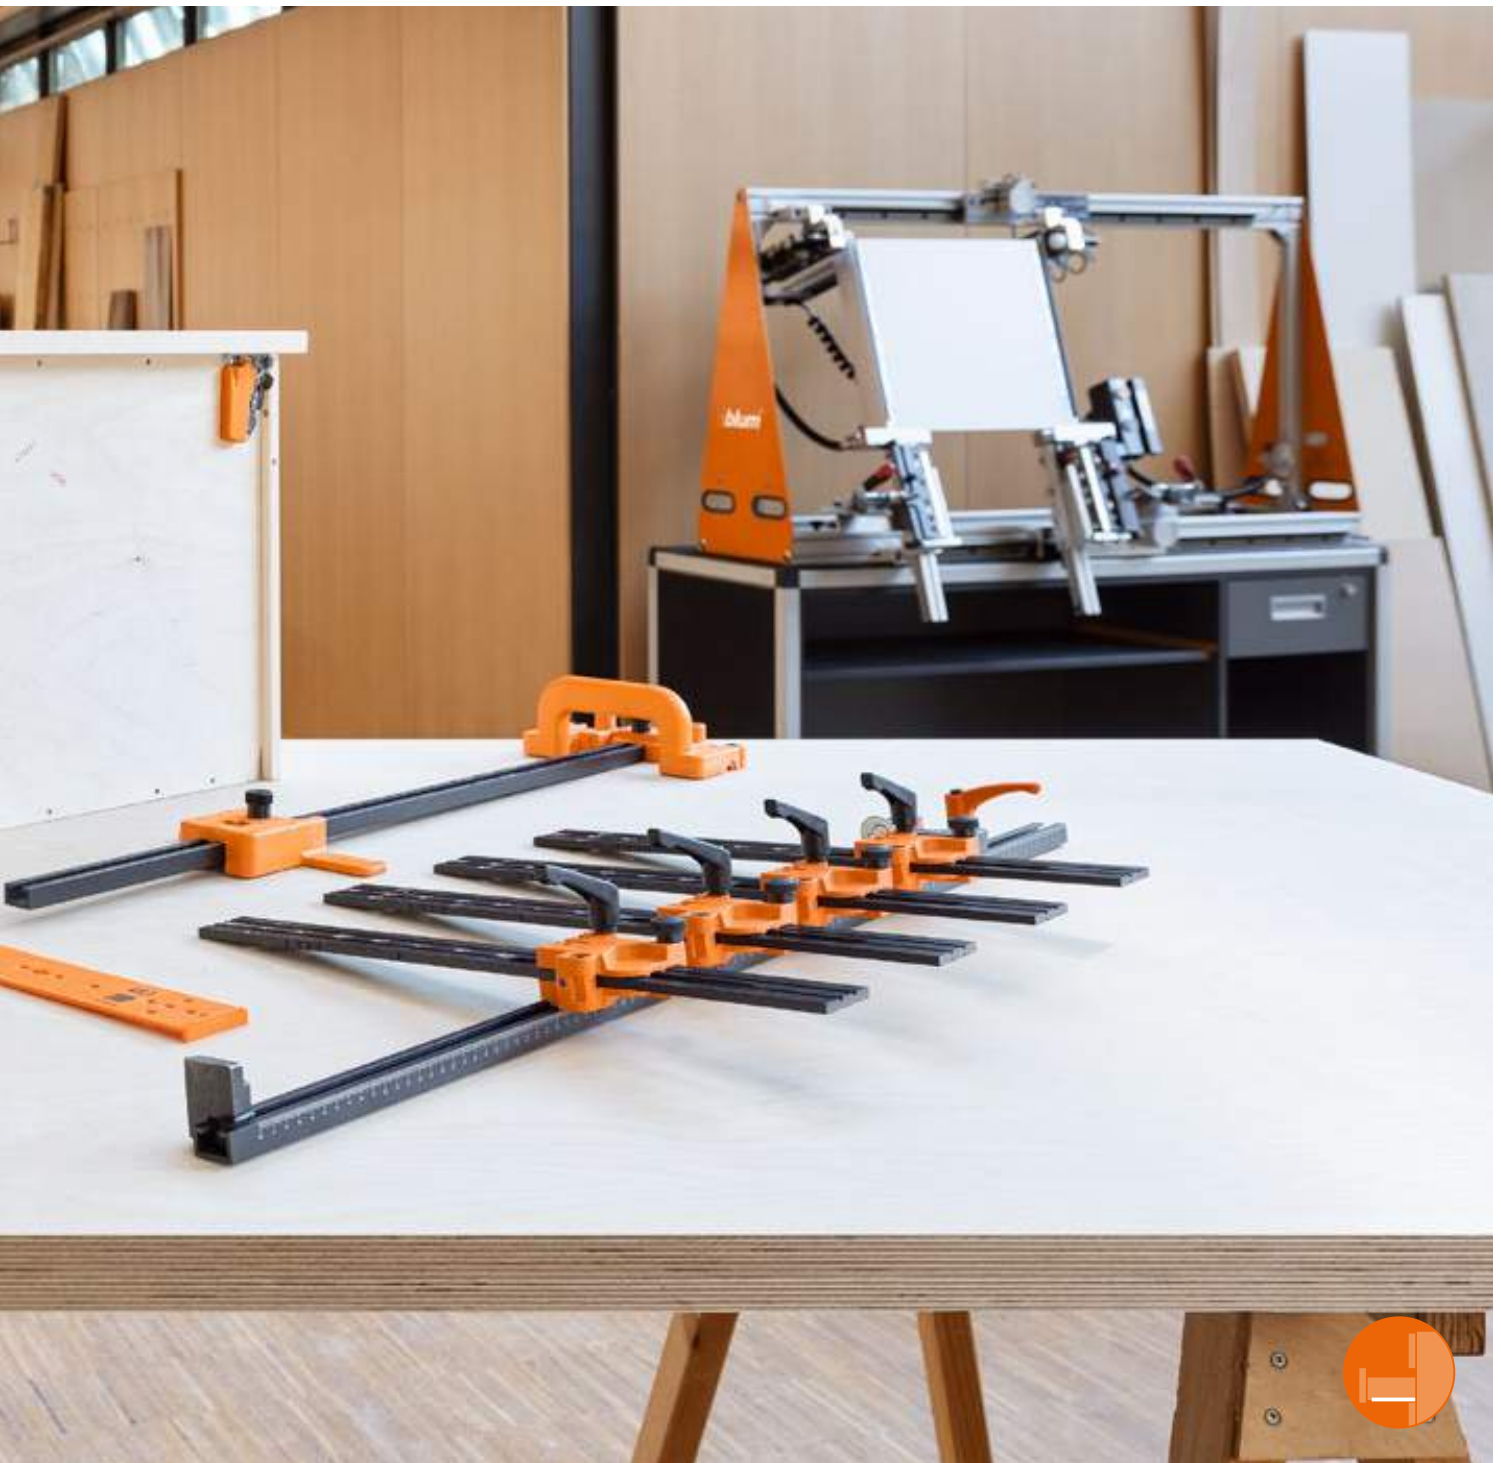

Onze geleiders bieden kwaliteit gemaakt van staal voor uw ideeën in hout. We hebben voor iedere eis en behoefte de passende oplossing: de veelzijdige TANDEM-geleider en de geraffineerde MOVENTO-geleider. Dankzij onze speciale verwerkingshulpmiddelen kunnen deze snel en eenvoudig worden gemonteerd.

U kunt kiezen uit onze handige mobiele montagekasten en aanslaghulpmiddelen en de uiterst efficiënte en comfortabele verwerking met onze boor- en beslagmachines. Graag adviseren we u welke werktuigen voor uw gebruiksdoel het geschiktst zijn.





Voor de vederlichte loop van onze geleiders is het van belang dat de boringen in het corpus exact en gelijkmatig worden uitgevoerd. Om te zorgen dat u dit moeiteloos lukt, hebben we onder andere passende boor- en stangenmallen in ons assortiment – zo ook voor de inzet van onze bewegingstechnologieën voor zacht en geruisloos openen en sluiten.



Door voorboren kunnen beslagproducten nog nauwkeuriger worden geplaatst. Dit is vooral nuttig bij hout en daardoor ook bij de bevestiging van de geleiderail op de lade. De exacte boorpositie kunt u met onze boormal uiterst efficiënt bepalen. En met MINIPRESS top gaat dit nog eenvoudiger. Als uw lades correct op de geleiderail zitten, garandeert u een vederlichte loop.





Verwerkingshulpmiddelen voor geleiders

Verwerking	Naam		Realiseerbare systemen
MOVENTO / TANDEM	Universele stangenmal Art.nr. 65.1000.01		   
MOVENTO / TANDEM	Universele enkele mal Art.nr. 65.1051.02		   
MOVENTO / TANDEM	Universele markeermal Art.nr. 65.5340.01		   
MOVENTO / TANDEM	Boormal voor SERVO-DRIVE- draagprofielhouder Art.nr. ZML.1150.02		   
MOVENTO / TANDEM	Universele boormal Art.nr. ZML.0040.02		   
MOVENTO / TANDEM	Prik Art.nr. 65.2950		   
MOVENTO / TANDEM	Boormal voor Blum-demper Art.nr. ZML.1090		   
MOVENTO	Frontvoegmal Art.nr. 65.5631		   



Hier vindt u video's over de verwerkingshulpmiddelen:
blum.com/asdevi

Front	Corpus en lade
	— Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	— Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	— Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montageplaten en adapterplaten op het gemonteerde en niet-gemonteerde corpus
	— Mal voor het aanduiden of het voorboren van de bevestigingsposities van de SERVO-DRIVE-draagprofielhouder
— Mal voor het aanduiden of voorboren van de bevestigingsposities voor fronthouders incl. reling, frontbevestiging, laderugwand alsook voor AVENTOS-fronthouders	
— Prikmatrjjs voor het aanduiden van de bevestigingsposities voor het frontverstelbeslag (295.1000)	
— Mal voor het boren van de demperboring aan het losse of gemonteerde front	— Mal voor het boren van de demperboring op het corpus
	— Mal voor het nauwkeurig en comfortabel instellen van de frontvoeg van 2,5 mm bij LEGRABOX en MOVENTO

Verwerkingshulpmiddelen voor geleiders

Verwerking	Naam		Realiseerbare systemen
MOVENTO / TANDEM	Boormal voor MOVENTO / TANDEM Art.nr. T65.1000.02		   
TANDEM	Boormal voor TANDEM Art.nr. T65.1100		   
TANDEM	Boormal voor TANDEM-fronthouder Art.nr. ZML.0050		   
MOVENTO / TANDEM	Boormal voor corpusverbinder Art.nr. 65.5040		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS top met EASYSTICK Art.nr. M75E2000 / M70E2000		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS top zonder EASYSTICK Art.nr. M70.2000		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS P Art.nr. M53.1050* andere motorspanning op aanvraag		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS M Art.nr. M52.1050* andere motorspanning op aanvraag		   

Front	Corpus en lade
	— Mal voor het boren van de haakpositie van de geleider — Voorboren van de bevestigingsposities voor de MOVENTO- en TANDEM-koppeling
	— Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor de steeklappen en ophefbeveiliging — Mal voor het boren van de haakpositie van de geleider
— Mal voor het boren van de bevestigingspositie (schroef) in combinatie met het frontverstelbeslag (295.1000) op de vierzijdige houten lade	
	— Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor verbindingstukken (42.0700.01)
— verticaal en optioneel horizontaal boren — Monteren van Blum-beslagproducten — Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as) — Automatisch bewegen van de boorslede (y-as) tot 350 mm	
— Verticaal en optioneel horizontaal boren — Monteren van Blum-beslagproducten — handmatig instelbare aanslagen (x-as) — handmatig instelbare boorslede (y-as) tot 350 mm	
— Verticaal boren en inzetten van Blum-beslagproducten — Optioneel met EASYSTICK uitvoerbaar — Exacte verwerkingsresultaten door automatisch beweegbare liniaal (x-as)	
— Verticaal boren — Handmatige aandrijving voor het boren en inzetten van Blum-beslagproducten	

Verbazingwekkend eenvoudig

Verwerkingshulpmiddelen voor mobiel gebruik

Hecht u veel waarde aan flexibiliteit, kostenefficiëntie en snelle inbedrijfname, zowel in uw werkplaats als ter plekke bij de klant? Dan zijn onze handmatige verwerkingshulpmiddelen ideaal voor u. Onze veelvoud aan mallen, aanslaghulpmiddelen en montagetoestellen ondersteunt u betrouwbaar bij elke werkstap.



Benut uw potentieel



Procesoptimalisatie

Wilt u uw hoge kwaliteitsstandaarden bij de productie handhaven, maar uw efficiëntie verhogen? Met onze uiterst professionele machines optimaliseert u uw processen zodat uw bedrijf op lange termijn winstgevend blijft. Daarnaast ondersteunen we u met talrijke aanvullende services, van de planning tot de marketing.







Toekomstbestendig opgesteld

Machinale en digitale verwerkingshulpmiddelen

Bent u van plan uw schrijnwerkerij uit te breiden en uw prestaties te verbeteren? Onze boor- en beslagmachines zijn de juiste oplossing voor dagelijkse verwerkingssituaties. Ook digitaal: plan rechtstreeks op de machine of neem gegevens uit de corpusconfigurator of uit uw CAD-software over.

Naar believen te schalen

Bedacht op duurzame groei

Hebt u al een groot bedrijf met hoge bestelvolumes en wilt u verder groeien? Onze verwerkingshulpmiddelen en services helpen u uw hoge productiekwaliteit nog verder te verbeteren en tegelijkertijd uw procesverlopen te stroomlijnen. Zodat u ook bij dure grootschalige projecten de maximale efficiëntie behaalt en uw klanten vlot bevoorraadt.







**Eersteklas
efficiëntie**



Moderne meubels vereisen steeds complexere beslagoplossingen. Onze speciale boor- en montage-toestellen zorgen ervoor dat de verwerking van onze producten ondanks deze toenemende complexiteit heel simpel blijft. Wij van Blum ondersteunen u met verwerkingshulpmiddelen en met persoonlijke en

digitale services. MINIPRESS top of MINIPRESS P met EASYSTICK of BOXFIX plus – met onze machines bereikt u het hoogste niveau aan kwaliteit en efficiëntie: zowel de verwerking van hoge volumes als kleine oplages zijn een fluitje van een cent. Denk groots bij uw meubelplanning en groei met onze productinnovaties!



Grenzen zijn nu verleden tijd voor u

MINIPRESS top

MINIPRESS top levert u snel een kwalitatief hoogwaardig werkresultaat op. Onze innovatieve boor- en beslagmachine is ideaal voor alle verticale en evt. horizontale boringen aan het corpus, de deur en het front. De machine werkt efficiënt en nauwkeurig en kan bovendien comfortabel werktuigloos worden ingesteld

en makkelijk worden bediend, en dat allemaal zonder vakpersoneel. Uitgerust met EASYSTICK ontstaat het perfecte hulpmiddel – en in combinatie met de corpus-configurator is plannen en verwerken eenvoudiger dan ooit tevoren.



MINIPRESS P

Met onze specialist MINIPRESS P kunnen boorbeelden of beslagproducten dankzij de pneumatische aandrijving snel en eenvoudig worden geplaatst. Na de instelling kunt u vaak terugkerende werkstappen efficiënt en nauwkeurig uitvoeren. Ook MINIPRESS P kan met EASYSTICK worden uitgerust om automatisch aanslagposities in te nemen.



BOXFIX plus

Het montagestoel BOXFIX plus is geschikt voor de pneumatische verwerking van al onze boxsystemen. Er staan u daarbij twee verwerkingsmogelijkheden ter beschikking: u kunt alle benodigde onderdelen vastschroeven of u kunt de comfortabele montage met de nageltechnologie gebruiken om voegvrij en nog sneller en veiliger te werken.



MINIPRESS top met EASYSTICK

In combinatie met EASYSTICK wordt het nog eenvoudiger: u neemt de gedetailleerde en omvangrijke planningsgegevens uit uw CAD-software of onze corpusconfigurator over. Het complete planningsresultaat draagt u per wifi of USB-stick op de EASYSTICK-computer over. Voor iedere boorbewerking doet de liniaal automatisch de aanslagpositie op de x-as aan en de boorslede automatisch de positie op de y-as aan.





Ondersteuning voor elke stap in uw werkproces

Ter aanvulling van onze praktische verwerkingshulpmiddelen bieden we u talrijke digitale services aan die u gedurende de hele procesketen ondersteunen: van de planning en selectie tot de bestelling en montage. Wij geven u ook graag persoonlijk advies.

Marketing

Marketingmediatheek

Gebruik onze foto's, video's en brochures in hoge resolutie voor de marketing van uw producten en als inspiratie.

Ontwerp, planning, aanbod

Blum Inspirations

Maak uw klanten enthousiast voor praktische kasttoepassingen. Op www.blum-inspirations.com hebben we inspirerende rapporten en achtergrondinformatie voor u samengesteld.

Constructie

Product- en corpusconfigurator

U kunt uw projecten moeiteloos online construeren, configureren en opslaan met onze gratis product- en corpusconfigurator.

Bestelling

Handelaarsinterface

Geef uw artikelstuklijsten uit de product- en corpusconfigurator direct aan de online shop van geselecteerde dealers door.



Productie

MINIPRESS top met EASYSTICK

Via onze corpusconfigurator of uw CAD-software kunt u productiegegevens ophalen waarmee u uw planning op MINIPRESS top met EASYSTICK kunt overdragen en verwerken.

Montage

EASY ASSEMBLY App

Gebruik de EASY ASSEMBLY App om onze beslagproducten te monteren en correct in te stellen.

Aftersales-services

Persoonlijk advies

Ook na de aanschaf staan we voor u klaar. Uw contactpersoon bij Blum adviseert u bij alle vragen over onze producten en services.



moving ideas

We geloven dat ideeën de wereld kunnen veranderen. Wij bieden u innovatieve beslagproducten, inspirerende meubelconcepten en passende services, zodat u uw creatieve ideeën kunt verwezenlijken. Daarbij worden we geïnspireerd door uw behoeften, wereldwijde trends en onze gemeenschappelijke visie van meer woonkwaliteit. Laten we samen bewegende ideeën bedenken.



Woonkwaliteit

Meer comfort en functionaliteit bij het dagelijks gebruik van meubels – daar willen wij aan bijdragen.



Assortiment

Alles van één fabrikant. Met ons veelzijdige productpalet kunt u actuele en toekomstige woontrends realiseren.



Inspiratie

We houden de wereldwijde meubeltrends in de gaten en doen onderzoek naar de oplossingen van morgen. Onze resultaten delen we graag met u.



Innovatie

We blijven in beweging. Met nieuwsgierigheid en onderzoeksmentaliteit ontwikkelen we nieuwe producten en services voor u.



Services

Met op maat gemaakte services die op uw processen zijn afgestemd, ondersteunen we u bij uw dagelijkse werkzaamheden.



Kwaliteit

We blijven onze producten, onze services en onszelf constant verbeteren.



Vertrouwen

We nemen onze verantwoordelijkheid. Voor onze samenwerking, voor onze medewerkers, voor de maatschappij en voor het milieu.

Het begon allemaal met de productie van hoefkalkoenen in 1952. Tegenwoordig leveren we beslagproducten aan klanten in meer dan 120 landen.

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.



Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 110.956.7 · EP-571/1 NL-BE/09.22

Look for our
FSC™-certified
products